

2 em 1 barbecue a carvão e a gás



Referência: DOC254
Versão: 1.4
Idioma: Portuguese

Manual de instrução

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO

Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

USE APENAS AO AR LIVRE.

ESTA UNIDADE DEVE SER INSTALADA EM CONFORMIDADE COM AS REGULAÇÕES ATUAIS E USADA NUMA ÁREA BEM VENTILADA.

AVISO: PEÇAS ACESSÍVEIS PODEM FICAR MUITO QUENTES.

MANTENHA AS CRIANÇAS PEQUENAS DISTANTES.

DESLIGUE O ABASTECIMENTO DE GÁS NO CILINDRO DE GÁS APÓS O USO.

NÃO MOVA O APARELHO DURANTE O COZIMENTO.

IMPORTANTE:

Leia as instruções seguintes com cuidado e tenha certeza de que a sua churrasqueira esteja instalada adequadamente, montada e com os devidos cuidados. Falha em seguir essas instruções pode resultar em lesão corporal séria e/ou danos à propriedade.

1. A grelha de churrasco é segura e fácil de usar. Favor se certificar de apenas usar sua churrasqueira na pressão correta na qual o aparelho foi projetado.
2. Nunca encaixar a direita do cilindro perto da churrasqueira. Sempre coloque o cilindro na traseira esquerda do aparelho. O cilindro deve ficar situado o mais longe possível do aparelho sem forçar a mangueira. Nunca acenda a grelha com a tampa fechada.

Manual de instrução

3. O aparelho e o cilindro devem ser colocados numa superfície nivelada e não deve ser usado enquanto aceso.
4. Os alimentos podem ser grelhados na grade de cozimento com a tampa aberta ou fechada. Quando a tampa estiver fechada por 5 minutos, a tampa deve ser aberta por 1 minuto para liberar o calor.
5. A ventilação adequada é vital para o desempenho de combustão e eficiência da churrasqueira. Isto certificará a segurança do utilizador e outras pessoas em torno da área onde o aparelho está sendo usado. Nunca use o aparelho em qualquer área coberta fechada.
6. Quando a velocidade do vento estiver acima de 2m/s, não use a grelha de gás virada para o vento.
7. Qualquer modificação no aparelho pode ser perigosa e pode causar lesão ou danos à propriedade.
8. As peças seladas pelo fabricante ou seu agente não devem ser manipuladas pelo utilizador.
9. Não modifique o aparelho
10. Nunca monte o cilindro sob a churrasqueira na prateleira de base já que isto pode resultar em lesão séria ao usuário, outras pessoas e/ou propriedades.
11. Use luvas de proteção quando manuseando componentes particularmente quentes.
12. O aparelho não deve ter qualquer obstrução aérea. Por exemplo, árvores, arbustos, com inclinação para telhados. O aparelho deve ser instalado com um espaço de 1 m em torno do aparelho.
13. Antes da instalação, assegure de que as condições de distribuição local (natureza do gás e pressão do gás) e o ajuste do aparelho sejam compatíveis

Manual de instrução

14. As condições de ajuste para este aparelho estão declaradas na etiqueta (ou placa de identificação).
15. Este aparelho não é conectado a um dispositivo de evacuação de produtos de combustão. Ele deve ser instalado e conectado de acordo com as regulações de instalação atuais. Atenção particular deve ser dada aos requisitos relevantes a respeito da ventilação.
16. O aparelho não deve ser usado perto de materiais inflamáveis. (Produtos baseados em óleo, diluentes ou qualquer outro objeto sólido que carrega uma etiqueta de aviso de inflamável).
17. Feche a válvula do cilindro de gás ou o regulador após o uso.
18. O uso deste aparelho em áreas fechadas pode ser perigoso e é **PROIBIDO**.
19. ADVERTÊNCIA: sua churrasqueira a gás nunca deve ser usada por crianças. As peças acessíveis da churrasqueira podem ficar muito quentes. Mantenha as crianças jovens distantes enquanto estiver em uso.
20. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
21. Sobre a instrução de limpeza de superfícies em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
22. A churrasqueira deve ser instalada em um suporte horizontal estável antes do uso.
23. Advertência: a temperatura da churrasqueira ficará muito alta. Não mova a churrasqueira quando em operação.

Parte de segurança de carvão adicional:

24. **A churrasqueira deve ser aquecida e o fogo mantido aceso por no mínimo 30 minutos antes do primeiro cozimento.**

Manual de instrução

25. Use apenas carvão na taça de combustão.
26. Não encha a taça de combustão acima do nível da grade de cozimento.
27. O máximo de carvão usado deve ser 1,5 kg.
28. **Não cozinhe antes que o combustível tenha um revestimento de cinza.**
29. **Advertência! Não use em áreas internas. Não use em um espaço confinado e/ou habitável, por exemplo, casas, barracas, caravanas, campismo, barcos. Risco de morte de envenenamento por monóxido de carbono.**
30. **ADVERTÊNCIA! Não use álcool ou gasolina para acender ou reacender! Use apenas acendalhas em conformidade com o EN 1860-3!**
31. **ADVERTÊNCIA! Mantenha as crianças e animais de estimação distantes**
32. Se você usar um acendedor líquido, remova qualquer líquido que possa fluir pelos buracos de ventilação inferiores antes de iluminar o carvão.
33. Não use a churrasqueira dentro de um raio de 1,5 metros de qualquer material combustível.
34. Não use a churrasqueira se todas as suas peças não estiverem no lugar. Verifique se a panela de cinzas está fixada adequadamente pelos pés sob o tanque da churrasqueira.
35. Não remova as cinzas até que o carvão tenha sido queimado completamente e não completamente extinguido.
36. Não vista roupas com mangas grandes e largas quando acendendo e usando a churrasqueira.
37. Não use a grelha durante ventos fortes.

Manual de instrução

38. A churrasqueira deve ser instalada em uma base horizontal e estável antes de ser usada
39. Nunca toque nas grades metálicas ou outras peças quentes da churrasqueira.
40. Atenção: sob nenhuma circunstância, cubra a prateleira da churrasqueira com folha de alumínio, pratos de churrasqueira ou outros itens, pois o acúmulo resultante de calor pode causar danos irreparáveis à churrasqueira.
41. Não cozinhe em folha de alumínio.
42. Quando grelhando alimentos com conteúdos de alta gordura ou oleosidade, respingos nem sempre são evitáveis.
43. Use ferramentas adequadas, com alças longas e resistentes ao calor.
44. Mantenha os fios elétricos e os cabos distantes de superfícies quentes da grade e longe de áreas de alto tráfego
45. ADVERTÊNCIA! Esta churrasqueira ficará muito quente, não a movimente durante a operação.
46. Não use água para controlar surtos ou extinguir o carvão.

Advertência:



Atenção, superfície quente!

NÃO LIMPE OU TOQUE as peças metálicas deste produto quando ele ainda estiver quente

Manual de instrução



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação: 8,5kW (545,0g/h)

Tipo de gás: Butano (617g/h) / Propano (606g/h) / MISTURAS DE GÁS GLP (617,0g/h)

Pressão do gás: 28-30mbar / 37mbar / 30mbar / 50mbar 37mbar

Tamanho do injetor: 0,86mm para butano e propano / 0,86mm / 0,75mm 0,82mm para misturas de gás GLP

Tamanho do injetor lateral: 0,76mm para butano e propano / 0,76mm / 0,66mm 0,66mm para misturas de gás GLP

Passos para montagem

Tenha certeza de que a sua grelha seja montada adequadamente. Instruções de montagem detalhadas conforme os procedimentos específicos fornecidos para montagem para cada modelo. Siga essas instruções cuidadosamente para assegurar a montagem correta e segura da grelha.

Atenção: embora nós tomamos todo o cuidado para assegurar que o processo de montagem seja o mais fácil possível, é inerente com peças de aço fabricadas que cantos e bordas possam causar cortes se manejados inadequadamente durante os procedimentos de montagem. Seja cuidadoso enquanto manejando quaisquer peças durante a montagem. É recomendado que você proteja as mãos com um par de luvas de trabalho.

Preparação

Você irá precisar de garrafa de gás GLP e reguladores adequados sob a pressão de gás para operar esta grelha de gás. Os reguladores devem estar em conformidade com **NF para França, BSEN 16129:2013 para outros países.**

Nota: para outros países, o cilindro e o regulador são dependentes das situações nacionais nos países de destino. Consulte o capítulo abaixo **Precauções de segurança** para instruções adicionais.

Dicas de economia de energia:

- Reduza o tempo de abertura da tampa.
- Desligue a grelha assim que o cozimento estiver concluído.
- Pré-aqueça a grelha de gás por apenas 10 a 15 minutos.

Manual de instrução

(Exceto para o primeiro uso)

- d) Não pré-aqueça mais do que o recomendado.
- e) Não use uma configuração maior do que a necessária.
- f) Conecte a mangueira e o regulador para o recipiente de gás no lado esquerdo da grelha de gás. Mantenha em mente que o recipiente de gás deve ser mantido distante do calor e numa posição segura. A dimensão da mangueira é 10mm de diâmetro. **O comprimento de mangueira recomendado não deve exceder 1,5m.**

Instalação

Após comprar seu cilindro de gás você irá então, estar pronto para defini-lo com sua grelha de gás.

- a) **Quando alterando o cilindro de gás que deve ser carregado de qualquer fonte de ignição.** Posicione o cilindro de gás no lado esquerdo de sua grelha de gás, não deve ser colocado dentro da churrasqueira, tendo em mente que a garrafa deve ser guardada distante do calor numa posição segura.
- b) Quando pronto para usar sua grelha de gás, insira o regulador na válvula da garrafa de gás e aperte firmemente.



Advertência: antes de tentar acender sua grelha de gás você deve consultar suas instruções de iluminação e pontos de aviso/segurança.

Verifique a mangueira antes de cada uso, procure por ruturas, cortes ou quaisquer abrasões. Se a mangueira for encontrada com defeito de qualquer modo, não tente usar sua grelha de gás.

Quando alterar sua garrafa de gás, assegure de que não há fontes de ignição perto de, por exemplo, incêndios, cigarros, chamas nuas, etc. Tenha certeza de que o aparelho esteja desligado.

Tenha certeza de que a mangueira não seja sujeita a torções, já que isso afetará o fluxo de gás quando instalando sua grelha de gás. Também, a mangueira não deve ter tensão indevida e não deve tocar nenhuma parte da grelha de gás que possa estar quente.


Por gentileza, escolha uma mangueira flexível à prova de calor maior de 80°C

A mangueira deve ser alterada quando a data de expiração impressa na mangueira for alcançada. É necessário mudar a mangueira quando as condições nacionais exigirem e se encontrada com defeito.


How to connect a gas bottle

Manual de instrução

E2

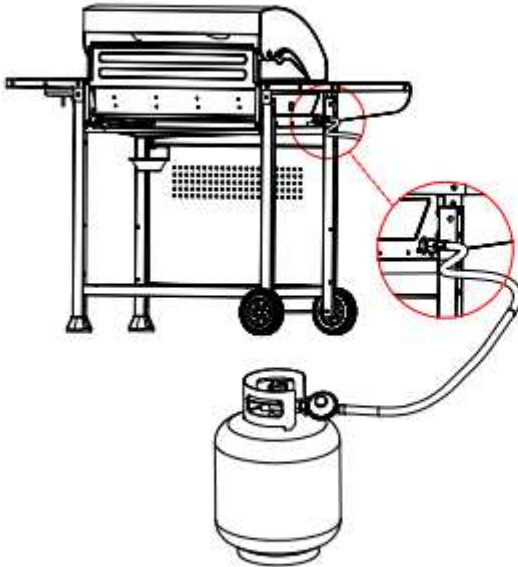

E3

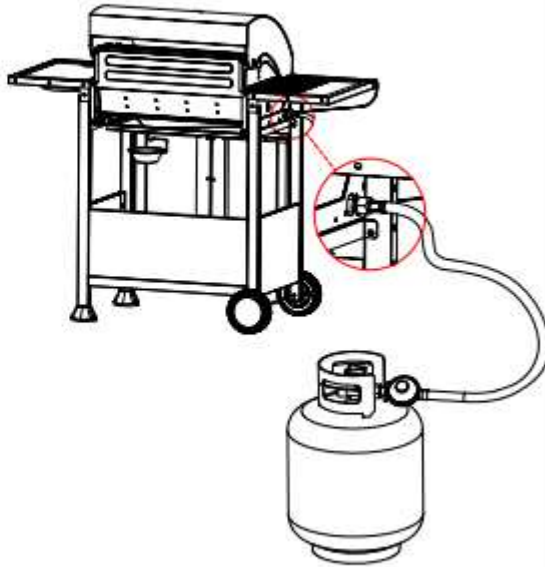

E5



E6



Como alterar seu cilindro

Observação: Desligue o interruptor de cilindro (Nenhuma chave-inglesa é necessária)

Manual de instrução

A altura do cilindro de gás está abaixo de 80cm e a largura está dentro de 35 cm

O cilindro de gás (conformidade de NF para França) não pode ser implementado no piso (próximo ao aparelho) ou na prateleira inferior/interna do carrinho de seu aparelho (a não ser que de outra forma declarada no aparelho).

De facto, é necessário manter uma determinada distância entre a garrafa de gás e os queimadores durante o uso.



Se o seu cilindro de gás não respeitar as dimensões necessárias, coloque-o no piso, próximo a seu aparelho.

Observação: Para outros países, o cilindro e o regulador são dependentes das situações nacionais nos países de destino.

NUNCA USE SEU PRODUTO COM GÁS DE CIDADE. O circuito do gás é produzido apenas para Butano/Propano (G30/G31).

NUNCA USE FERRAMENTA PARA APERTAR A PRESSÃO

PORCA DO REGULADOR NO SEU PRODUTO: pode danificar o produto. Um aperto de mão é suficiente.

Este aparelho é apenas adequado para uso com butano e propano de baixa pressão ou seu gás de mistura e usado com o regulador de baixa pressão apropriado através de uma mangueira flexível. A mangueira deve ser fixada no regulador e no aparelho com cliques de mangueira.

-Usando um regulador de 28mbar com categoria I3+ para gás butano e um regulador de 37mbar com categoria I3+ para gás propano;

-Usando um regulador de 30mbar com categoria I3B/P(30);

-Usando um regulador de 37mbar com categoria I3B/P(37);

-Usando um regulador de 50mbar com categoria I3B/P(50);

Use um regulador adequado certificado para BSEN 16129:2013.

Nota: para outros países, o cilindro e o regulador são dependentes das situações nacionais nos países de destino.

Nunca use um cilindro de gás comprometido ou enferrujado.

Consulte seu revendedor de GLP para informações sobre um regulador adequado para o cilindro de gás.



ANTES DE USAR, VERIFIQUE POR VAZAMENTOS

Nunca verifique por vazamentos com uma chama nua, sempre use uma solução de água e sabão

Manual de instrução

Para verificar por vazamentos

Faça 0,1 L de solução de vazamento misturando uma porção de detergente para loiça com 3 porções de água.

Assegure de que a válvula de controle esteja em “OFF”.

Conecte o regulador no cilindro e conecte o regulador com mangueira e grelha de gás externa, assegure que as conexões estejam seguras, em seguida LIGUE o gás.

Esfregue a solução de sabão na mangueira e em todas as articulações. Se as bolhas aparecerem, você tem um vazamento que deve ser retificado antes do uso. Desligue o abastecimento de gás no evento de um vazamento de gás.

Teste novamente após corrigir a falha. DESLIGUE o gás no cilindro após o teste.

Se o vazamento detetado não pode ser retificado, não tente corrigir o vazamento, antes consulte seu revendedor de gás.

Como desconectar uma garrafa de gás

- a) Exceto para instalações de dois cilindros com uma válvula de transição, desligue a torneira de gás se encaixada no aparelho. Espere até que o queimador e a luz piloto tenham se apagado. Para as instalações com uma válvula de transição, é apenas necessário desligar o cilindro vazio.
- b) Substitua a torneira de segurança no cilindro vazio.

Precauções de segurança

Sempre teste a linha de gás para vazamentos no conector com água e sabão após fazer as conexões.

- b) A tampa do topo deve sempre ser aberta quando acendendo o queimador.
- c) Use luvas de forno e ferramentas de grelha de gás de cabo longo resistentes quando cozinhando na grelha.
- d) Fique preparado se um acidente ou incêndio ocorrer. Saiba onde o kit de primeiros-socorros e extintores de incêndio estão e saiba como os usar.
- e) Mantenha qualquer cabo de alimentação elétrica e mangueira de alimentação de combustível distante de qualquer superfície aquecida.
- f) Sempre cozinhe com muito cuidado.
- g) Não aqueça qualquer vidro não aberto ou recipiente de metal de alimentos na grelha. Pressão pode acumular e causar estouro do recipiente, possivelmente resultando em lesão pessoal séria ou danos na grelha.



Figura 2

Manual de instrução



ADVERTÊNCIA: a alça (veja a foto acima para obter referência) ficará quente quando a grelha de gás estiver em uso, **TOME CUIDADO! Não toque.**

INSTRUÇÕES PARA ACENDER

Atenção: a tampa deve estar aberta quando acendendo o queimador!

Não fique de pé com a sua face diretamente em cima da grelha de gás quando acendendo.

Sua grelha de gás terá de seguir o método de ignição:

Ignição de controle de gás piloto (queimador principal ou queimador principal com queimador lateral):

QUEIMADORES

Os queimadores centrais da grelha de gás:

Com todos os controles de gás na grelha de gás na posição "OFF" [DESL], vire a válvula de cilindro de gás para a posição "ON" [LIG] no regulador. Para gerar uma centelha, você deve pressionar o botão de controle (verificar imagem abaixo) e segurar nesta posição por 3-5 segundos para permitir fluxo de gás e em seguida, virar no sentido anti-horário. Pode gerar uma centelha para o tubo de acendimento do queimador. Você irá escutar um "estalo" do acendedor e você também verá uma chama laranja saindo do tubo de acendimento do queimador no lado esquerdo do queimador.


Continue a segurar o botão de controle do queimador por dois segundos após o "estalo", isto irá permitir o gás fluir completamente para baixo do tubo do queimador e assegurar a ignição.

Quando o queimador estiver aceso, os queimadores cruzarão a luz quando os controles estiverem virados para "HIGH" [ALTO]

Na definição "High", a chama do queimador deve ser aproximadamente 12-20mm de comprimento com um mínimo de chama laranja. Vire o controle de gás completamente no sentido anti-horário para a definição mínima.

Queimador esquerdo:

Continue da mesma maneira para este queimador que lhe permite cozinhar seu alimento em uma panela.

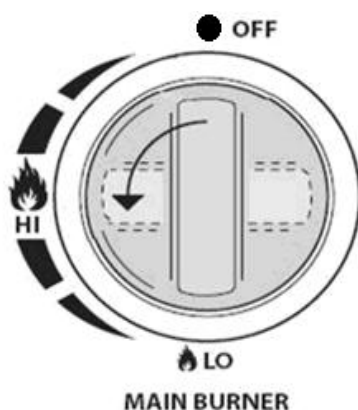

QUEIMADOR PRINCIPAL



Manual de instrução

Se você tiver alguma dificuldade em acender sua grelha de gás seguindo os passos acima, entre em contato com o seu revendedor para aconselhamento.

Se a ignição automática não puder ser usada, favor remover a grelha de cozimento e difusor de calor (placa de aquecimento) e virar a válvula no sentido anti-horário para 90°, para acender com o acendedor da churrasqueira na distância de 5mm para o buraco de fogo do queimador. Substitua a grelha de cozimento e difusor de calor (placa de aquecimento), vista luvas à prova de fogo e resistentes ao calor.



Advertência: se o queimador ainda não acender, vire o botão de controle do queimador para “OFF” e espere 5 minutos para deixar o gás clarear

ARMAZENAMENTO

Sua garrafa de gás deve ser armazenada ao ar livre numa área ventilada e deve ser desconectada da sua grelha de gás quando não estiver sendo usada. Assegure que você esteja ao ar livre e distante de quaisquer fontes de ignição antes de tentar desconectar sua garrafa de gás a partir de sua grelha de gás.

Quando você estiver usando sua grelha de gás após um período de armazenamento, certifique-se de verificar por vazamentos de gás e verifique por quaisquer obstruções no queimador, etc., antes de usar. Também siga as instruções de limpeza para assegurar que a grelha de gás está segura.

Se a grelha de gás estiver armazenada ao ar livre, tenha certeza de que todas as áreas sob o painel dianteiro estejam livres de quaisquer obstruções (insetos, etc.) Esta área deve ser mantida livre já que isto pode afetar o fluxo de combustão ou ar de ventilação.

INSTRUÇÃO PARTE DO CARVÃO (lado direito)

Sempre coloque o carvão no topo da placa (inferior) de carvão.

Não armazene a grelha até que as cinzas e o carvão estejam completamente apagados.

Tenha certeza de ter seguido as instruções de montagem de produto corretamente.

Antes do primeiro uso: A primeira vez que você acender a churrasqueira, coloque uma camada simples de carvão na bandeja de combustível (máximo 50% de sua capacidade normal). Amontoe o carvão como uma pirâmide e coloque

vários cubos de acendalhas na pirâmide e acenda-os.

Use todos os acessórios, mas não cozinhe nenhum alimento. Mantenha o combustível “ardente” por no mínimo 30 minutos. Espere a churrasqueira resfriar e em seguida faça a limpeza.

USO


Acendendo a churrasqueira

Coloque uma única camada de carvão na bandeja de combustível. Para aumentar a vida da churrasqueira e para limitar as emissões de CO², não preencha a bandeja mais de 50% de sua capacidade normal.

Amontoe o carvão como uma pirâmide e coloque vários cubos de acendalhas sólidos (2 ou 3) na pirâmide e os acenda.

Manual de instrução

ADVERTÊNCIA! Cozinhar com chapa elétrica não requer muito carvão. Não tenha temperatura muito alta na placa, você deve colocar apenas uma fina camada de carvão sob a placa (veja o diagrama abaixo).

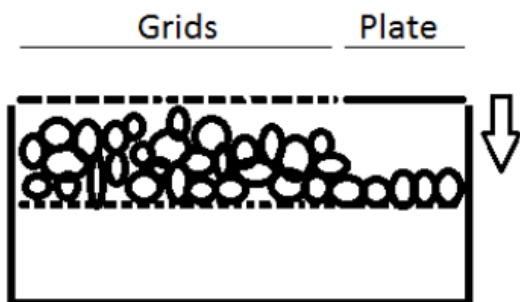

Cozinhar

Não cozinhe antes que o combustível tenha um revestimento de cinza.

- Nunca grelhe comida nas chamas.
- Tenha certeza de que as acendalhas tenham sido completamente queimadas antes de colocar seu alimento na churrasqueira para cozinhar.
- Espere até que uma fina camada de brasas tenha se formado.
- Não toque nas grades e chapas durante o cozimento.
- Gire a manivela para elevar ou abaixar a bandeja do carvão para a preencher ou para cozinhar alimentos.



ADVERTÊNCIA: As alças de aderência para ajustar a altura do carvão podem ficar muito quentes durante o cozimento.

Tenha certeza de vestir luvas de proteção quando manuseando o dispositivo

Limpeza e armazenamento

- Após cada sessão de cozimento, espere até que o combustível tenha se extinguido e a churrasqueira esteja completamente fria.
- Esvazie a bandeja ou a gaveta de cinzas; limpe cuidadosamente sua churrasqueira e ferramentas.
- Proteja a churrasqueira com uma capa durante a estação de verão e armazene em um local seco quando não estiver em uso por um longo tempo.
- Não use objetos pontiagudos ou removedores abrasivos para limpar a grade de cozimento ou a churrasqueira.
- Não carregue a bandeja de combustível mais de 50% de sua capacidade normal e use apenas combustíveis recomendados. Uma bandeja que está sobrecarregada com combustível se deteriora muito rapidamente e a temperatura estaria muito alta para cozinhar sua comida corretamente.
- após cada uso, limpe a grade, em seguida a placa de combustível com uma vassoura, esvazie a bandeja de cinzas na traseira.
- Nunca deixe a água estagnar na bandeja: isto resultará em ferrugem.

Manual de instrução

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Emergências	Causa possível	Prevenção/solução
Vazamento de gás de mangueira rachada/cortada/queimada	Mangueira danificada	Desligue o gás no botijão de gás, se a mangueira estiver cortada ou com ruturas, substitua a mangueira. Consulte o teste de <u>chumbo de botijão de gás e o regulador da</u>
Vazamento de gás do botijão de gás	Falha mecânica devido a repouso ou manuseio incorreto	Desligue a válvula do botijão de gás. Retorne o botijão de gás ao fornecedor de
Vazamento da válvula do botijão de gás	. A falha da válvula de tanque devido à manuseio incorreto ou falha mecânica	Desligue a válvula do botijão de gás. Retorne o botijão de gás ao fornecedor de
Vazamento de gás entre o botijão e gás e a conexão do regulador	Instalação inadequada, conexão não firme, falha da vedação de borracha	Desligue a válvula do botijão de gás, remova o regulador do cilindro e inspecione visualmente a vedação de borracha por danos, veja o teste de botijão e gás e o <u>regulador de conexão no botijão de gás</u>
Fogo saindo do painel de controle	Fogo na seção do tubo do queimador devido a bloqueio parcial	Desligue os botões de controle e válvula do botijão de gás. Após o fogo sair e a grelha estiver fria, remova o queimador e inspecione por ninhos de aranha ou ferrugem. Consulte as páginas de risco natural e limpeza da montagem do

Resolução de problemas:	Causa possível	Prevenção/solução
Fogo de óleo ou chamas excessivas contínuas acima da superfície de cozimento.	Muito acúmulo de óleo na área do queimador	Desligue o tanque de PL. Deixe a tampa aberta para permitir que as chamas se apaguem. Após resfriar, limpe as partículas e óleo em excesso da área da fornalha, xícara/panela/bandeja de óleo e outras superfícies

Manual de instrução

O queimador não acende usando o acendedor	Problemas de gás 1. Tentando acender o queimador errado 2. Queimador não engatado com a válvula de controle 3. Obstrução no queimador 4. Nenhum fluxo de gás 5. Trava de vapor na porca de acoplamento no botijão de gás 6. Porca de acoplamento na válvula do botijão de gás não conectada completamente.	1. Veja as instruções na seção Instruções de acendimento 2. Tenha certeza de que a válvula está posicionada dentro dos tubos do queimador. 3. Certifique de que os tubos do queimador não estão obstruídos com teias de aranha ou outro emaranhado, consulte a seção de limpeza de uso e assistência 4. Tenha certeza de que o botijão de gás não está vazio. 5. Desligue os botões e desconecte a porca de acoplamento do botijão de gás. Reconecte e tente novamente. 6. Vire a porca de acoplamento a aproximadamente metade a três quartos
---	--	---

O queimador não acende usando o acendedor	Problemas elétricos: 1. Eléctrodo rachado ou quebrado; “centelhas na rachadura”. 2. Ponta do eléctrodo não está na posição adequada 3. Fio e/ou eléctrodo coberto com resíduo de cozimento. 4. Os fios estão soltos ou desconectados 5. Os fios estão em curto (em faísca) entre o acendedor e o eléctrodo. 6. o botão de pressão para no fundo, com faísca entre o acendedor e o eléctrodo	1. Substitua o eléctrodo. 2. A ponta do eléctrodo deve apontar na direção do furo da porta no queimador. A distância deve ser de 1/8” a 3/16”. Ajuste se necessário. 3. Limpe o fio e/ou eléctrodo com álcool e cotonete limpo. 4. Reconecte os fios ou substitua a montagem de eléctrodo/fio. 5. Substitua o fio do acendedor 6. Substitua o acendedor 7. Inspeção o isolamento do fio e conexão adequada. Substitua os fios se o isolamento
O queimador não acende	Consulte “problemas de gás”; na página anterior.	1. Consulte a seção de uso e assistência “Ignição de controle de gás piloto”.
Queda repentina no fluxo de gás ou chama baixa	1. Acúmulo de óleo. 2. Gordura excessiva na carne. 3. Temperatura de cozimento excessiva	1. Limpe os queimadores e o interior da grade/forno 2. Remova a gordura da carne antes de grelhar.
As chamas explodem	Ventos altos ou com rajadas. Gás baixo. Válvula de fluxo adicional desarmada.	Vire a frente da grelha de frente para o vento ou aumente a altura da chama. Reabasteça o botijão de gás. Consulte “queda repentina no fluxo de gás” acima
Fogo de óleo persistente	Óleo preso pelo acúmulo de alimentos em torno do sistema do queimador.	Vire os botões para “OFF”. Desligue o gás no botijão de gás. Deixe a tampa na posição e deixe o fogo queimar. Após a grelha esfriar, remova e limpe todas as peças

Manual de instrução

Retorno de chama... (fogo no(s) tubo(s) do queimador)	Queimador e tubos de queimador estão bloqueados	Vire os botões para a posição "OFF". Limpe o queimador e/ou tubos do queimador. Consulte a seção de limpeza do queimador de limpeza e manual de assistência.
Chama para cima	1. Acúmulo de óleo. 2. Gordura excessiva na carne. 3. Temperatura de cozimento excessiva	1. Limpe os queimadores e o interior da grade/forno 2. Remova a gordura da carne antes de grelhar.
Um queimador não acende a partir de outro(s) queimador(es)	Acúmulo de óleo ou partículas de alimentos no final do tubo de transporte	Limpe o tubo de transporte com escova de aço

Se o seu problema não for resolvido com as informações acima, entre em contato com seu revendedor de gás local.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: toda a limpeza e manutenção deve ser realizada quando a churrasqueira estiver fria e com o abastecimento de combustível DESLIGADO no cilindro de gás. Recomendamos que esta grelha de gás seja submetida à manutenção por seu provedor de gás local no mínimo uma vez por ano por um engenheiro competente. Não tente reparar este aparelho você mesmo.

“Queimar” a churrasqueira após cada uso (por aprox. 15 minutos) manterá o excesso de resíduos alimentares a um mínimo.

SUPERFÍCIE EXTERNA

Use detergente neutro ou bicarbonato de sódio e solução de água quente. Pó de lavagem não abrasivo pode ser usado em manchas difíceis, em seguida, enxague com água.

Se a superfície interior da tampa da churrasqueira tiver a aparência de tinta descascando, o acúmulo de óleo de cozimento se transformou em carbono e está se descascando. Limpe completamente com forte solução de água e sabão quente. Enxague com água e espere até secar completamente. **NUNCA USE LIMPADOR DE FORNO**

INTERIOR DO FUNDO DA CHURRASQUEIRA

Remova resíduos usando escova, raspador e/ou almofada de limpeza, em seguida, lave com uma solução de água e sabão. Enxague com água e espere secar.

SUPERFÍCIES PLÁSTICAS

Lave com um pano macio e solução de água e sabão. Enxague com água. Não use removedores abrasivos, desgordurantes ou um removedor de churrasco concentrado em peças de plástico.

GRADE DE COZIMENTO

Use uma solução de água e sabão suave. Pó de lavagem não abrasivo pode ser usado em manchas difíceis, em seguida, enxague com água.

Manual de instrução

LIMPANDO O CONJUNTO DO QUEIMADOR

Desligue o gás no botão de controle e desconecte o cilindro.

Remova a grade de resfriamento.

Remova o queimador com uma escova macia ou use ar comprimido e limpe com um pano.

Limpe quaisquer portas entupidas com um removedor de tubo ou fio rígido (como um clipe de papel aberto).

Inspecione o queimador por qualquer dano (rachaduras ou buracos). Se o dano for encontrado, substitua com um novo queimador. Instale o queimador novamente, verifique para assegurar que os orifícios da válvula de gás estão posicionados corretamente e protegidos dentro da entrada do queimador (venturi).

Em alguns casos sua churrasqueira irá acender de volta por causa de um inseto andando dentro do queimador venturi ou uma aranha girando suas teias dentro do queimador. Isto pode ser retificado ao usar uma escova de garrafa inserida através do queimador venturi e a empurrando no queimador sobre o queimador. Se a condição persistir, consulte seu revendedor de gás.

Nota: nunca coloque água nos queimadores para apagar o fogo, isto pode os danificar.

Manual de instrução



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos