

LIVOO

Feel good moments

Instructies voor gebruik

Hetelucht oven



Referentie: DOC255
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR



Instructies voor gebruik

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Gaarne controleren of de netspanning van het apparaat overeenkomt met de spanning van uw installatie alvorens u het apparaat aansluit.
2. Het apparaat nooit onderdompelen. Het apparaat niet onder de kraan reinigen. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen het apparaat binnendringen. Het apparaat bevat elektronische componenten. **Risico op elektrische schokken!**
3. Plaatst u altijd de ingrediënten in de frituurmand, om contact met de verwarmingselementen te vermijden.

Instructies voor gebruik

4. De luchtinlaat of de luchtuitlaat niet afdekken wanneer het apparaat in gebruik is.
5. De olielade niet vullen. **Brandgevaar!**
6. De binnenkant van de friteuse niet aanraken wanneer het apparaat is ingeschakeld. **Risico op brandwonden!**
7. Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden vervangen *, om enige gevaren uit te sluiten.
8. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 . Dit apparaat kan worden gebruikt door de kinderen van meer dan 8 jaar als ze keken in een continue manier. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen die hun capaciteit lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke verminderd of een gebrek aan kennis als ze profiteerde van een bewaking of van een instructie over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijpen de gemaakte risico's.
9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
10. Het reinigen en het gebruikelijke onderhoud mogen niet worden afgedwongen door kinderen.
11. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
12. Houd het netsnoer uit de buurt van het hete oppervlak van het apparaat en enige andere warmtebronnen.
13. Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact is gestoken.

Instructies voor gebruik

14. Dit apparaat is niet bestemd om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
15. Het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen plaatsen zoals een tafelkleed of gordijn.
16. Het apparaat niet tegen de muur of andere apparaten plaatsen. Houd afstand aan de achterkant en zijkanten van ten minste 10 cm en een vrije ruimte van 10 cm boven de eenheid. Nooit een voorwerpen bovenop het apparaat plaatsen.
17. Het apparaat nooit voor andere doeleinden dan die welke in deze handleiding worden beschreven gebruiken.
18. Let goed op hoge temperaturen wanneer u de frituurlade wilt verwijderen. Gebruik altijd thermische handschoenen.
19. Het oppervlak van het apparaat kan tijdens gebruik erg heet worden. Gebruik altijd thermische handschoenen.
20. Schakel onmiddellijk de stroom uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, indien u zwarte rook uit het apparaat ziet komen. Wacht u tot de rookontwikkeling stopt alvorens de lade te verwijderen.
21. Het apparaat altijd op een vlakke ondergrond of op een stabiel oppervlak plaatsen.
22. Zorg ervoor dat u de stekker het apparaat altijd na gebruik uit het stopcontact trekt.
23. Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u het reinigt.

Instructies voor gebruik

24. Houd het apparaat altijd schoon, aangezien het in contact komt met voedsel.
25. Met betrekking tot de details over hoe u de oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie moet reinigen, verwijzen wij u naar de volgende paragraaf van deze brochure.
26. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
27. Kookapparatuur moet op een stabiele ondergrond met handenvol (indien hij(zij) er a) geplaatst om te voorkomen dat overloopt van hete vloeistoffen
28. jaar oud mag het apparaat niet worden ondergedomp
29. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Waarschuwing: Heet oppervlak!



- De luchtinlaat en de luchtuitlaat niet afdekken wanneer het apparaat in gebruik is.

Draag ovenwanten bij het openen van de deur of het hanteren van voorwerpen die uit de oven komen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~50-60Hz


Vermogen: 1600W

INLEIDING

De heteluchtoven maakt gebruik van een pulserend warmtesysteem (hete lucht die door een ventilator en verwarming wordt voortgestuwd) om uw ingrediënten op een snelle, gemakkelijke en gezonde manier te bereiden. Uw ingrediënten worden van alle kanten tegelijk verhit en u hoeft geen olie toe te voegen aan de meeste recepten.

BESCHRIJVING

Instructies voor gebruik

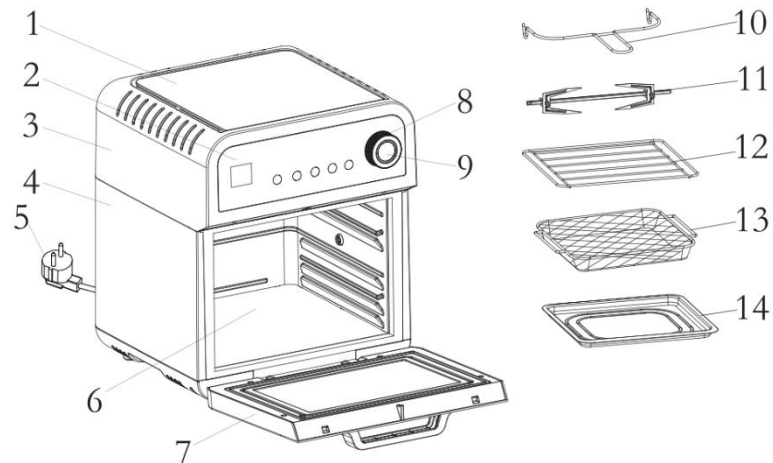

1. Top cover	8. Control knop
2. Bedieningspaneel	9. Knop
3. Top cover	10. Robberende klem
4. Buitenkant van het product	11. Spindel
5. Netsnoer	12. Kabel opslag
6. Binnenkist	13. Mesh korf
7. Deur	14. Afvoerbak



Bedieningspaneel :

Instructies voor gebruik



ALVORENS HET EERSTE GEBRUIK

1. Haal het toestel uit de verpakking. Verwijder al het beschermende materiaal rond het toestel en de accessoires.
2. Verwijder de stickers en etiketten van het toestel.
3. Gebruik uitsluitend een niet-schurend sponsje om het interieur en de verschillende accessoires te reinigen.
4. Reinig alleen de interne en externe onderdelen van het toestel met een vochtige doek.
5. Laat 10 cm vrije ruimte aan elke kant van de friteuse.
6. Installeer het luchtuitlaatpaneel handmatig.

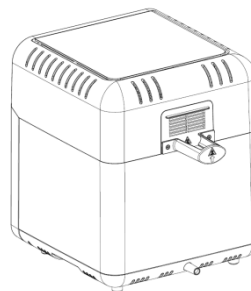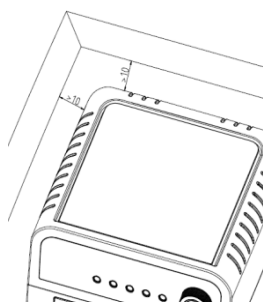

HET GEBRUIK

Installatie van het toestel

1. Plaats het toestel op een vlakke of stabiele ondergrond. Plaats het toestel niet op een niet-warmtebestendige ondergrond.
2. Plaats nooit een voorwerp op het toestel dat de luchtstroom kan onderbreken en de goede werking ervan kan beïnvloeden.
3. Houd de lekbak altijd in de onderste laag om olie van gefrituurd voedsel op te vangen.

Automatische uitschakeling

Instructies voor gebruik

Dit toestel is uitgerust met een timer. Wanneer het aftellen van de timer "0" bereikt, zal het toestel enkele malen piepen en automatisch uitschakelen. U kunt de frituurpan wel zelf uitzetten.

Tijdens het koken, kunt u de deur openen, de stroom wordt automatisch uitgeschakeld. Na het sluiten zal de oven weer normaal werken. Als de deur na 10 minuten niet dichtgaat, schakelt de oven automatisch uit.

Gebruik van de oven :

1. Sluit het apparaat aan op een stopcontact.

Opmerking: Wij raden u aan het apparaat voor te verwarmen voordat u er ingrediënten in doet. Wacht dan tot de warmte-indicator dooft.

2. Plaats uw voedsel in de verschillende schotels of spiezen die u wenst te gebruiken en kies een van de 16 voorgeprogrammeerde programma's. Eenmaal geselecteerd, druk op de ON/OFF toets. De temperatuur en timer starten automatisch.
3. Wanneer het toestel de geprogrammeerde temperatuur heeft bereikt, zal het stoppen met verwarmen. De rode kookindicator dooft om aan te geven dat het verhittingsproces is gestopt. Wanneer de temperatuur in de friteuse daalt, zal de friteuse weer aangaan om de gewenste temperatuur te handhaven.
4. Wanneer u de pieptoon hoort, is de kooktijd voorbij. Haal uw voedsel uit het apparaat en leg het op een hittebestendig oppervlak.

Opmerking: U kunt het koken ook handmatig stoppen door tijdens de cyclus gewoon op de ON/OFF-toets te drukken. Nadat de oven enkele minuten niet is gebruikt, schakelt hij volledig uit.

5. Controleer of de ingrediënten gaar zijn. Als je ze langer wilt bakken, zet je ze terug in de oven en zet je de timer op een paar minuten.

Na het koken zijn de lade en de ingrediënten nog heet. Afhankelijk van de verschillende ingrediënten, kan er hete stoom ontsnappen.

Tip: U kunt een tang gebruiken om grote of breekbare ingrediënten uit de mand te halen.

6. De oven is nu weer klaar om uw voedsel te bereiden.



Instructies voor gebruik

Om de temperatuur te wijzigen: zodra het programma is gekozen, kunt u, als de temperatuur niet naar wens is, deze wijzigen door op de toets "TEMP °C" te drukken. Zodra de temperatuur knippert, gebruikt u de aan/uit-knop om de gewenste temperatuur te kiezen. Eenmaal geselecteerd, druk nogmaals op de TEMP °C toets en u hoort een pieptoon om u te waarschuwen voor de temperatuursverandering.

Om de kooktijd te wijzigen: zodra het programma is gekozen, kunt u de in het programma vooraf ingestelde tijd wijzigen. Klik gewoon op "TIME" en gebruik de aan/uit-knop om de gewenste tijd te selecteren. Eenmaal gekozen, druk nogmaals op de toets "TIME" en een geluidssignaal waarschuwt u voor de wijziging van de kooktijd.

Voor de uitgestelde start van het koken: kies een programma en druk vervolgens op "TIMER". Kies vervolgens de tijd waarop u wilt beginnen met koken en druk op de Aan/Uit knop. Als het zover is, zal uw oven uit zichzelf zijn programma starten.

Met de toets "LIGHT" kunt u het licht tijdens het kookproces aanzetten, voor een beter zicht.

Rotisserie: Als u rotisserie kiest, moet u het spit instellen. Zodra het spit op zijn plaats zit, draait het op 360°C om een gelijkmatige garing te garanderen.

Om uw spit in elkaar te zetten, moet u de haken op de as van het spit schuiven. Om ervoor te zorgen dat de haken op hun plaats zitten, moet u de schroeven aandraaien. Daarna moet u het spit in de spitkeerder in de oven steken. De draaibare steun is in het toestel geïntegreerd. Forceer het niet.



INSTELLINGEN

U kunt ook de luchtfriteuse gebruiken om de ingrediënten op te warmen. Om de ingrediënten opnieuw te verwarmen, zet u de temperatuur op 150°C gedurende maximaal 10 minuten.

Ingrediënten	Temperatuur (°C)	Tijd
Franse frietjes	220°C	25 mins
Diepvriesproducten	80°C	10 mins

Instructies voor gebruik

Chicken Wings	200°C	15 mins
Gedehydrateerd	70°C	8 hour
Biefstukken	180°C	12 mins
Chips	220°C	20 mins
Vis	180°C	15 mins
Groenten	180°C	12 mins
Popcorn	220°C	10 mins (Need to preheat for 2 minutes)
Gevogelte	220°C	30 mins
Taarten	180°C	30 mins
Brochettes	200°C	15 mins
Pizza's	180°C	15 mins
Warm blijven.	80°C	30 mins
Toast	200°C	4 mins
Cookies	180°C	12mins

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Maak de oven na elk gebruik schoon.
 2. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel 30 minuten afkoelen.
 3. Maak de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek.
- Opmerking: Maak de frituurmand niet schoon met metalen kookgerei of schurende schoonmaakmiddelen, want dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.
4. Gebruik warm water en een niet-schurend sponsje om de binnenkant van het toestel schoon te maken.
 5. Gebruik een borstel om etensresten van de verwarmingselementen te verwijderen.

Opmerking: De binnenkant van de deur en de binnenkant van het toestel zijn voorzien van een antiaanbaklaag. Als u metalen kookgerei of schurende materialen gebruikt om de binnenkant schoon te maken, kunt u de antiaanbaklaag beschadigen.

Instructies voor gebruik



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· Geen contractuele foto

· Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving