

LIVOO

Feel good moments

Instruções de utilização

Forno de ar quente



Referência: DOC255
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Instruções de utilização

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão da unidade corresponde com a tensão de sua instalação antes de conectar o aparelho.
2. Nunca imerja o aparelho. Nunca limpe o aparelho colocando ele sob a torneira. Não permita que a água ou o líquido entre na unidade. O aparelho contém componentes eletrónicos.

Risco de choque elétrico!

3. Sempre coloque os ingredientes no cesto de fritura, para evitar contato com os elementos de aquecimento.
4. Não cubra a entrada do ar ou a saída do ar quando a unidade estiver operando.
5. Não encha a gaveta de óleo. **Risco de incêndio!**
6. Não toque o interior da fritadeira quando a unidade estiver operando. **Risco de queimaduras!**
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua ele apenas usando um electricista qualificado *, para evitar

Instruções de utilização

riscos.

8. Este dispositivo não deve ser usado pelas crianças de 0 para 8 anos velho . Este dispositivo pode ser usado pelas crianças de mais de 8 anos se eles são assistidos de um modo contínuo. Este dispositivo pode ser usado por pessoas que têm o exame médico de capacidade deles/delas, sensório ou mental reduzido ou uma falta de conhecimento se eles beneficiassem de uma supervisão ou de uma instrução relativo ao uso do dispositivo de um modo seguro e entende os riscos incursos.
9. As crianças não devem brincar com o aparelho.
10. A limpeza e a manutenção habitual não devem ser trazidas por crianças.
11. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
12. Mantenha o cabo de alimentação distante de superfície quente do aparelho e quaisquer outras fontes de calor.
13. Certifique-se de que o aparelho esteja conectado na saída de alimentação.
14. O aparelho não é destinado para ser operado através de cronómetro externo ou um sistema de controle remoto separado.
15. Não colocar a unidade em cima, ou perto de materiais inflamáveis como toalha de mesa ou cortina.
16. Não coloque o aparelho contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha distância de no mínimo 10 cm de espaço livre na traseira e nos lados e um espaço de 10 cm

Instruções de utilização

acima da unidade. Nunca coloque um objeto no topo da unidade.

17. Nunca use o aparelho para outros propósitos senão aqueles descritos neste manual.
18. Preste atenção à alta temperatura removendo frigideira de gaveta. Sempre use luvas térmicas.
19. A superfície do aparelho pode ficar muito quente durante o uso. Sempre use luvas térmicas.
20. Desligue a energia imediatamente e desconecte a unidade se você ver fumaça negra saindo da unidade. Espere a emissão de fumaça parar antes de remover a gaveta.
21. Sempre coloque a unidade em uma superfície nivelada ou em uma superfície estável.
22. Tenha certeza de sempre desconectar o aparelho após o uso.
23. Deixe esfriar por cerca de 30 minutos antes de limpar.
24. Sempre mantenha o aparelho limpo enquanto entra em contato com os alimentos.
25. Sobre os detalhes de como limpar as superfícies que entram em contato com os alimentos ou óleo, consulte o seguinte parágrafo do panfleto.
26. A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em operação
27. o dispositivo não deve ser imergido.
28. Cozinhando eletrodomésticos deve ser posicionado lá em uma superfície estável com punhados (se ele (isto) um) posicionou para evitar o transbordamento de líquidos quentes

Instruções de utilização

29. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial,
- ambientes de quarto e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

Aviso: Superfície quente!



- Não cubra a entrada do ar ou a saída do ar quando o aparelho estiver operando.

Usar luvas de forno ao abrir a porta ou ao manusear qualquer item que saia do forno.

Instruções de utilização

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Voltagem : 220-240V~50-60Hz

Potência : 1600w

INTRODUÇÃO

O Forno de Ar Quente utiliza um sistema de calor pulsante (ar quente impulsionado através de um ventilador e aquecedor) para preparar os seus ingredientes de uma forma rápida, fácil e saudável. Os seus ingredientes são aquecidos de todos os lados ao mesmo tempo e não há necessidade de adicionar óleo à maioria das receitas.

DESCRIÇÃO

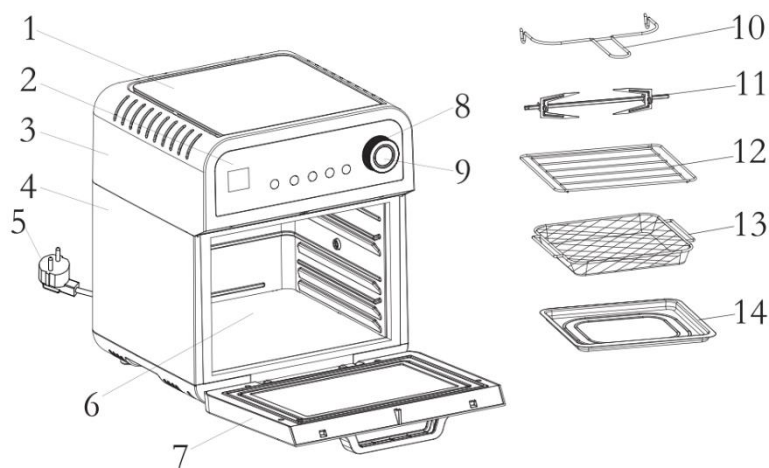

1. Top tampa	8. Control botão
2. Control painel	9. Button
3. Top capa	10. Robbing grampo
4. Outside do produto	11. Spindle
5. Power cordão	12. Cable armazenamento
6. Inner caso	13. Mesh cesto
7. Door	14. Drain pan



Instruções de utilização

Painel de controlo :



ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Retirar a unidade da sua embalagem. Remover todo o material de protecção em redor da unidade e dos seus acessórios.
2. Retirar os autocolantes e etiquetas da unidade.
3. Utilizar apenas uma esponja não abrasiva para limpar o interior e os vários acessórios.
4. Limpar apenas as partes internas e externas da unidade com um pano húmido.
5. Deixar 10 cm de espaço livre em cada lado da fritadeira.
6. Por favor, instale o painel de saída de ar manualmente.

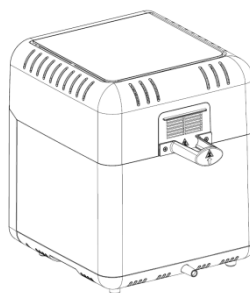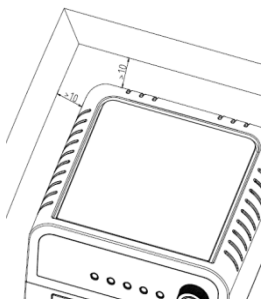

UTILIZAÇÃO

Instalação da unidade

1. Colocar a unidade sobre uma superfície plana ou estável. Não colocar a unidade sobre uma superfície não resistente ao calor.
2. Nunca colocar qualquer objecto sobre a unidade que possa interromper o fluxo de ar e afectar o seu bom funcionamento.

Instruções de utilização

3. Por favor, mantenha sempre o recipiente de gotejamento na camada mais baixa para recolher o óleo dos alimentos fritos.

Encerramento automático

Esta unidade está equipada com um temporizador. Quando a contagem decrescente do temporizador atingir "0", a unidade emitirá um sinal sonoro várias vezes e desligar-se-á automaticamente. No entanto, pode desligar a fritadeira você mesmo.

Durante a cozedura, é possível abrir a porta, a energia é automaticamente cortada. Depois de fechar a porta, o forno retomará o funcionamento normal. Se a porta não fechar após 10 minutos, o forno desliga-se automaticamente.

Utilização do forno :

1. Ligar o aparelho a uma tomada de parede.

Nota: Recomendamos que pré-aqueça a unidade antes de colocar ingredientes na mesma. Depois esperar que o indicador de calor se apague.

2. Coloque a sua comida nos diferentes pratos ou cuspidos que deseja utilizar e escolha um dos 16 programas pré-definidos. Uma vez seleccionado, premir o botão ON/OFF. A temperatura e o temporizador começarão automaticamente.
3. Quando o aparelho tiver atingido a temperatura programada, deixará de aquecer. O indicador vermelho de cozedura sai para indicar que o processo de aquecimento foi interrompido. Quando a temperatura no interior da fritadeira diminui, a fritadeira liga-se novamente para manter a temperatura desejada.
4. Quando se ouve o sinal sonoro, o tempo de cozedura termina. Retire os alimentos da unidade e coloque-os numa superfície resistente ao calor.

Nota: Também se pode parar de cozinhar manualmente premindo simplesmente o botão ON/OFF durante o ciclo. Após vários minutos de não utilização, o forno desliga-se completamente.

5. Verificar se os ingredientes estão cozinhados. Se quiser cozê-los durante mais tempo, coloque-os de novo no forno e ajuste o temporizador por mais alguns minutos.

Após a cozedura, a gaveta e os ingredientes ainda estão quentes. Dependendo dos diferentes ingredientes, o vapor quente pode escapar.

Dica: Pode usar pinças para remover ingredientes grandes ou frágeis do cesto.

6. O forno está agora pronto para cozinhar novamente a sua comida.

Instruções de utilização



Para alterar a temperatura: uma vez escolhido o programa, se a temperatura não for do seu agrado, pode alterá-la premindo o botão "TEMP °C". Quando a temperatura estiver a piscar, use o botão on/off para seleccionar a temperatura desejada. Uma vez seleccionado, prima novamente o botão TEMP °C e soará um sinal sonoro para o alertar para a mudança de temperatura.

Para alterar o tempo de cozedura: uma vez escolhido o programa, pode alterar o tempo pré-estabelecido no programa. Basta clicar em "TIME" e usar o botão ligar/desligar para seleccionar a hora desejada. Uma vez seleccionado, premir novamente o botão "TIME" e um sinal sonoro irá alertá-lo para a alteração do tempo de cozedura.

Para o início retardado da cozedura: seleccionar um programa e depois premir "TIMER". Depois seleccionar o tempo para começar a cozinhar e premir o botão On/Off. Quando chegar a altura, o seu forno iniciará o seu programa por si próprio.

O botão "LUZ" permitir-lhe-á acender a luz durante o processo de cozedura, para uma melhor visibilidade.

Rotisserie: Se seleccionar rotisserie, terá de preparar o espeto. Uma vez que o espeto esteja no lugar, irá rodar a 360°C para garantir uma cozedura uniforme.

Para montar o seu espeto, terá de deslizar os ganchos para o eixo do espeto. Para garantir que os ganchos estão no lugar, certifique-se de apertar os parafusos. Terá então de colocar o espeto montado no espeto giratório dentro do forno. O suporte rotativo está integrado no aparelho. Não o force.



DEFINIÇÕES

Também se pode utilizar a fritadeira a ar para aquecer os ingredientes. Para reaquecer os ingredientes, ajustar a temperatura para 150°C durante até 10 minutos.

Ingredientes	Temperatura (°C)	Hora
Batatas Fritas	220°C	25 minutos
Alimentos congelados	80°C	10 minutos
Asas de frango	200°C	15 minutos

Instruções de utilização

Desidratado	70°C	8 horas
Bifes	180°C	12 mins
Fichas	220°C	20 mins
Peixes	180°C	15 mins
Legumes	180°C	12 mins
Pipocas	220°C	10 mins (Need para pré-aquecer para 2 minutes)
Aves de capoeira	220°C	30 mins
Bolos	180°C	30 mins
Brochettes	200°C	15 mins
Pizzas	180°C	15 mins
Mantenha-se quente	80°C	30 mins
Brinde	200°C	4 mins
Biscoitos	180°C	12 mins

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Limpar o forno após cada utilização.
2. Desligar o cabo de alimentação e **deixar a unidade arrefecer durante 30 minutos**.
3. Limpar o exterior da unidade com um pano húmido.
Nota: Não limpar o cesto de fritura com utensílios de cozinha metálicos ou agentes de limpeza abrasivos, pois isto pode danificar o revestimento anti-aderente.
4. Utilizar água quente e uma esponja não abrasiva para limpar o interior da unidade.
5. Utilizar uma escova para limpar os resíduos alimentares dos elementos de aquecimento.

Nota: O interior da porta e o interior do aparelho têm um revestimento antiaderente. Se utilizar utensílios de cozinha metálicos ou materiais abrasivos para limpar o interior, pode danificar o revestimento anti-aderente.

Instruções de utilização



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.



Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos