

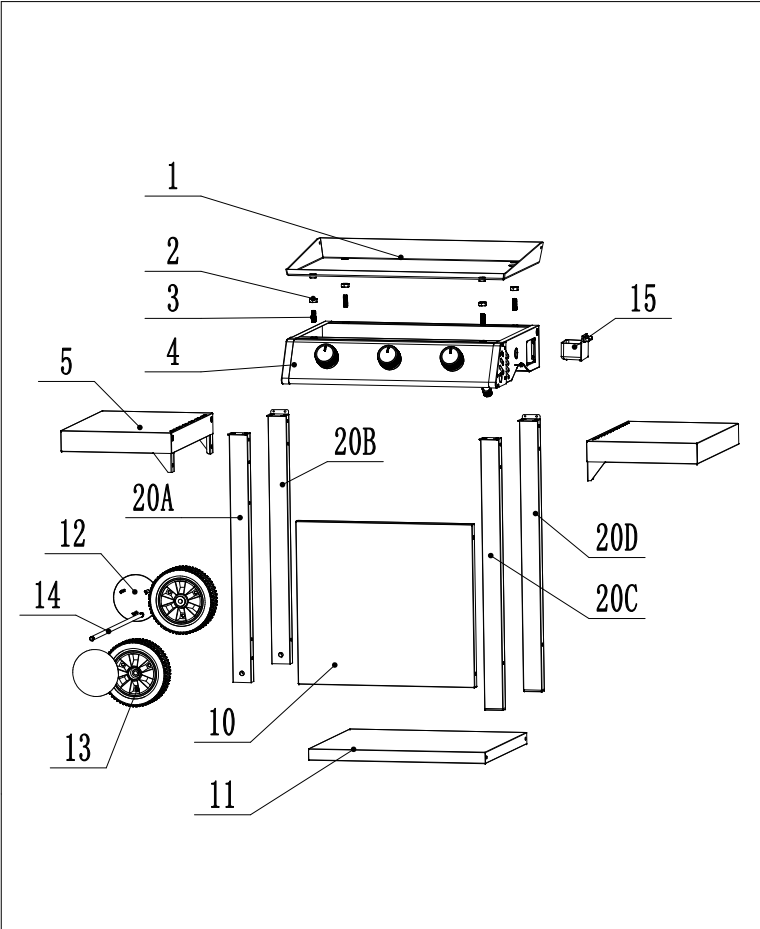

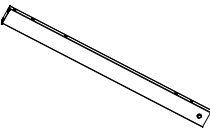

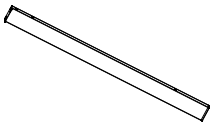



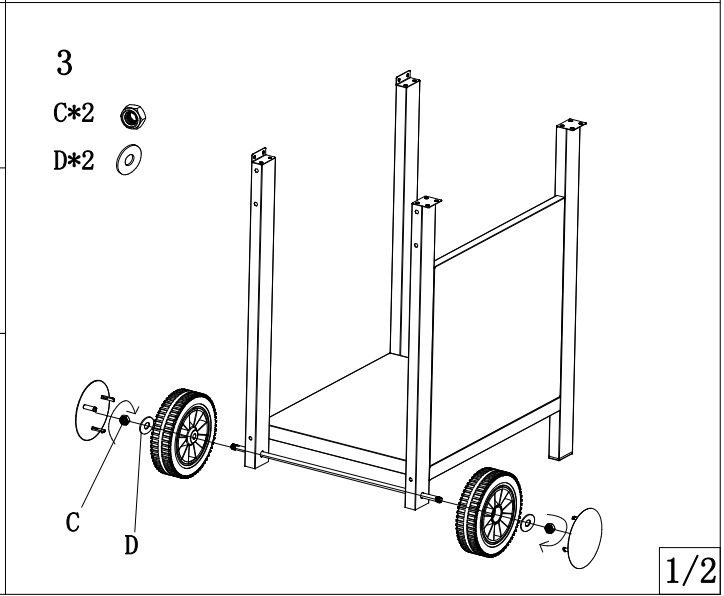
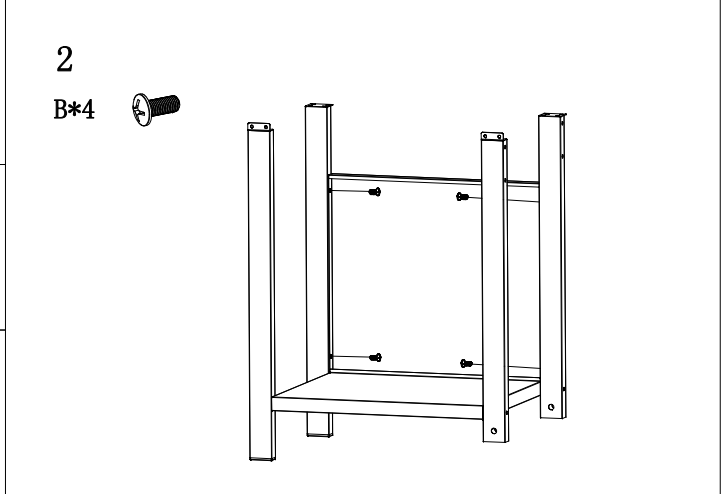


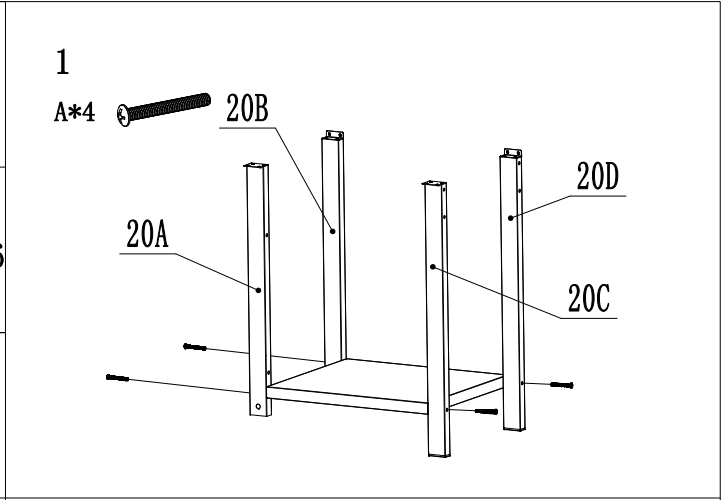


1		*1	5		*2
2		*4	20A		*1
3		*4	20B		*1
4		*1	20C		*1

20D		*1	A	M5*65 	*4
10		*1	B	M5*10 	*16
11		*1	C	M10 	*2
12		*2	D	Φ11 	*2
13		*2			
14		*1			
15		*1			

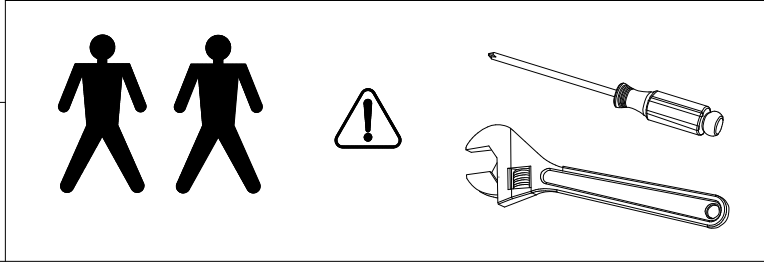


4

B*2

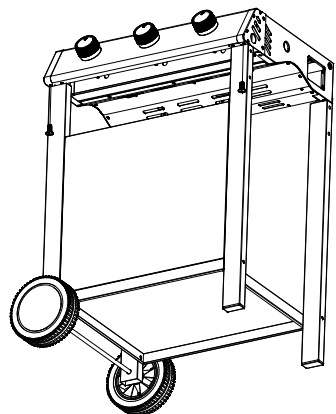


7

B*4

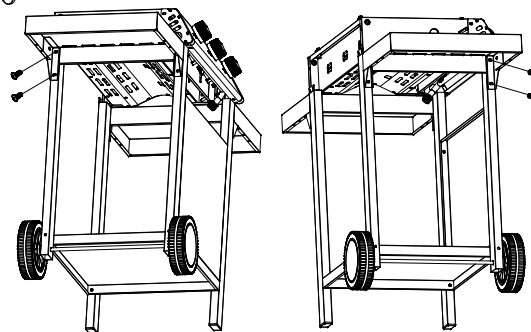


10

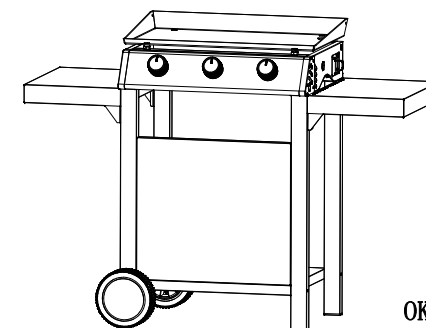


OK

5

B*2

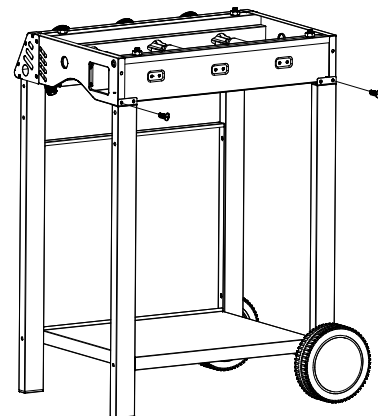


8

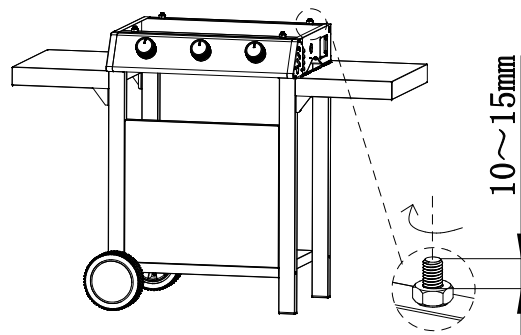


6

B*4

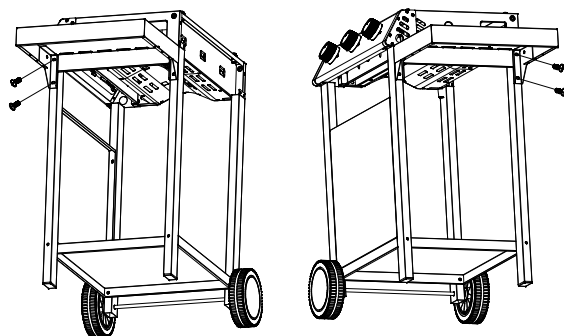

9

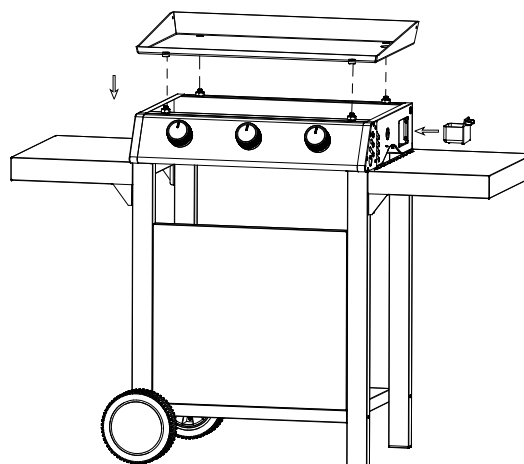

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Barbacoa de Gas 3 quemadores con carro



Referencia: DOC274
Versión: 1.5
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado un producto marca LIVOO y se lo agradecemos. Ponemos sumo cuidado en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le otorgue completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

LIVOO					
Modelo.	DOC274				
Número CS	CS - - - - - (= “CS” + our order N° - ex: CS111584)				
Descripción:	Barbacoa de Gas 3 quemadores con carro				
Potencia máxima	6kW (436g/h)	CE 2531 Pin: 2531CT-0014			
Categoría de gas :	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)	
Tipos de gas :	Butane (436.88g/h)	Propane (428.88g/h)	LPG GAS MIXTURES (423.9-558.8 g/h)		
Presión del gas :	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Tamaño del inyector :	0.69 mm		0.69 mm	0.59 mm	0.64 mm
Número y código	OL6301-35				
Para ser utilizado sólo fuera de las instalaciones Consultar las instrucciones antes de usarla Precaución: las partes accesibles pueden estar muy calientes, manténgalas alejadas de los niños pequeños Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso No mueva el aparato durante su uso Cierre la válvula del recipiente de gas después de su uso No modifique el aparato					
DESTINO DE LA TIERRA					
I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.					
I3B/P(30): BE, CY, DK, EE, FI,FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.					
I3B/P(50): AT, CH, DE, SK					
I3B/P(37): PL					
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE					

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSÉRVELAS PARA UN FUTURO USO.
2.  **PRECAUCIÓN: Este aparato se calentará mucho. No lo mueva durante su uso.**
3. **No mueva la unidad mientras esté en funcionamiento.**
4.  **PRECAUCIÓN: No deje el aparato al alcance de los niños y los animales domésticos.**
5. No deje nunca el aparato sin vigilancia durante su uso.
6. No permita que los niños utilicen el aparato o jueguen con él.
7. Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.
8.  **¡ADVERTENCIA! No se debe utilizar en espacios cerrados o confinados. Asegúrese de colocar el aparato en un área bien ventilada.**
9. **El aparato está destinado a ser utilizado únicamente en exteriores y de acuerdo con la normativa local.**
10. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar lesiones graves o la muerte.
11. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar incendios o explosiones que pueden ocasionar

Manual de instrucciones

daños materiales graves.

- 12. Realice una prueba de estanqueidad cada año y cada vez que se cambie o desconecte el cilindro de gas. Compruebe que las conexiones de las mangueras de gas estén ajustadas y en buen estado.**
- 13. El aparato debe instalarse sobre una superficie o un suelo plano, nivelado, estable y resistente al calor antes y durante su uso.**
14. No obstruya las aberturas de ventilación de la barbacoa.
15. No lo utilice cerca de materiales o sustancias inflamables. No almacene cilindros de gas o latas de aerosol desconectados cerca de este aparato. No lo utilice a menos de 1,5 metros de materiales combustibles.
16. No se deben utilizar productos de encendido con este aparato.
17. No se incline sobre el aparato durante el encendido o la cocción.
18. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice en eventos o en lugares públicos. No modifique el aparato.
19. Esta parrilla de gas se debe montar de acuerdo con las instrucciones de montaje suministradas. Si el aparato se ha montado en un taller, asegúrese de que se haya instalado correctamente y realice una prueba de estanqueidad antes de utilizar la parrilla. Un montaje incorrecto del aparato puede ser peligroso.



Manual de instrucciones

20. No utilice la barbacoa cuando haya vientos fuertes.
21. No utilice la barbacoa si todas sus piezas no están en su sitio. Asegúrese de seguir las instrucciones de montaje para instalar la barbacoa correctamente. Instalarla de forma incorrecta puede ser peligroso.
22. Utilice utensilios de barbacoa adecuados y resistentes al calor para manipular los alimentos. Utilice guantes de protección cuando use la barbacoa para evitar quemaduras. Algunas piezas accesibles pueden estar muy calientes.
23. No cubra la rejilla de cocción con papel de aluminio, platos o recipientes para evitar la acumulación de calor. No cocine con papel de aluminio.
24. Si su aparato tiene una tapa, tenga cuidado al abrirla. Puede salir vapor caliente del interior.
25. NO cocine con la tapa (si la tiene) bajada cuando las válvulas estén a fuego alto, ya que, de lo contrario, el aparato podría dañarse.
26. Deje que la barbacoa, las cenizas y sus accesorios o las piezas se enfríen por completo antes de limpiarla y guardarla. Se recomienda retirar las cenizas 24 horas después de utilizar la barbacoa.
27. Deje siempre que se enfríe antes de guardarla o limpiarla.
28. Limpie el aparato y sus accesorios después de cada uso para evitar la acumulación de grasa (que presenta riesgos de incendio).
29. Guarde el aparato en un lugar seco y protegido.

Manual de instrucciones

30. Para obtener más detalles sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte el siguiente párrafo del manual.
31. Si detecta olor a gas:
 - Cierre el suministro de gas al aparato
 - Abra la tapa, si el modelo tiene una
 - Apague cualquier llama al descubierto
 - Si el olor persiste, deje de utilizar el aparato, aléjese de él y llame a su distribuidor o con los bomberos de inmediato.

Una fuga de gas puede provocar un incendio o una explosión que podría causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.
32. Cierre siempre el cilindro de gas cuando no utilice la barbacoa.
33. Adquiera accesorios de conexión de gas (manguera, regulador y junta) que cumplan con la normativa nacional vigente en el país de destino. Estos componentes se deben sustituir periódicamente, según la fecha indicada en el cuerpo de cada uno de ellos, o según la normativa nacional vigente en el país de destino.
34. El tubo de alimentación de gas (opcional) debe instalarse de manera que no entre en contacto con las superficies calientes de la parrilla durante el funcionamiento o durante el almacenamiento y el transporte.
35. No intente nunca desconectar el regulador de presión o

Manual de instrucciones

cualquier conexión de gas mientras utiliza la barbacoa.

36. Siga las instrucciones de conexión del regulador para su barbacoa de gas.
37. Inspeccione la manguera de suministro de gas antes de cada uso. Si está excesivamente agrietada, desgastada o cortada, se la debe reemplazar por un conjunto de regulador de presión y manguera especificado por el fabricante antes de utilizar la barbacoa.
38. No apriete demasiado las conexiones. No utilice cinta de teflón o líquidos selladores en las conexiones.
39.  **Advertencia: No conecte nunca su aparato al gas doméstico (gas natural). El circuito de gas está diseñado exclusivamente para gas butano/propano (G30/G31).**
40. Asegúrese de que el cilindro de gas esté colocado fuera del aparato durante su uso.
41. Los cilindros de gas no deben utilizarse ni almacenarse nunca en posición horizontal.
42. Después de cada uso, asegúrese de que todas las palancas de control estén en la posición de apagado y que el suministro del cilindro de cilindros gas esté cerrado.

Si bien este aparato se ha fabricado de manera tal que no tenga bordes filosos, se debe tener cuidado al manipular todas las piezas para evitar riesgos de lesiones.

Retire todo el embalaje protector y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de empezar a utilizar la barbacoa.

Consulte la lista de piezas y los diagramas de montaje para instalar la barbacoa.

Asegúrese de que no falte ninguna pieza y que estas no estén dañadas o rotas, lo que podría perjudicar el buen funcionamiento del aparato.



Manual de instrucciones

La garantía de este aparato no se aplica a condiciones anormales de uso, condiciones de almacenamiento incorrectas, falta de mantenimiento, modificación del producto, uso para fines profesionales, etc.

ENCENDIDO

Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie estable y plana.

Utilice guantes de protección y abra bien las rejillas de ventilación (si el modelo las tiene) para que el aire pueda entrar y acelerar la combustión



PRECAUCIÓN: Esta barbacoa se calentará mucho. No la mueva durante su uso

Este producto está destinado a utilizarse únicamente con gas envasado.

Debe utilizarse un regulador conforme a la norma EN16129 de 28 mbar para el gas butano o de 37 mbar para el gas propano.

No utilice nunca un regulador ajustable con el producto.

Asegúrese de que el regulador esté correctamente ajustado para que los conductos de suministro y las válvulas estén llenos de gas.

De lo contrario, los quemadores no tendrán suficiente potencia y no se encenderán o se apagarán periódicamente.

Si tiene que cambiar el cilindro de gas, asegúrese de que el aparato esté apagado y no haya ninguna fuente de ignición cerca (chispas, cigarrillos, llamas al descubierto, etc.).

Asegúrese de que la manguera de gas no esté retorcida, estirada, doblada ni comprimida para permitir un flujo de gas libre.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CONSULTE EL DOCUMENTO ADJUNTO CON LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIONES DE USO

Nunca ase los alimentos en las llamas.

Las llamas se pueden provocar a partir de residuos de grasa y jugos que gotean sobre los quemadores. Para limitar las llamas, limpie los quemadores con regularidad, cuando no los utilice y el aparato esté completamente frío.

Los quemadores deben estar SIEMPRE en posición baja durante la cocción.

Protéjase las manos al cocinar con guantes de protección.

No utilice la barbacoa cuando haya vientos fuertes.

No utilice madera o piedra de lava.

Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO: QUEMADORES PRINCIPALES

1. Gire todas las perillas de control a la posición "OFF" (Apagado).
2. Conecte el regulador al cilindro de gas y abra la válvula del cilindro o el interruptor "ON/OFF" (Encendido/apagado) del regulador. Abra el gas y, luego, ciérrelo rápidamente y compruebe que la conexión no presente fugas con una solución jabonosa. Si ve burbujas, limpie y vuelva a realizar la unión. (Consulte a su distribuidor de gas si la falla no se puede rectificar) NO UTILICE EL APARATO.
3. Abra la válvula del cilindro o el interruptor "ON/OFF" (Encendido/apagado) del regulador.
4. Gire todas las perillas de control a la posición "OFF" (Apagado).
5. Para encender el quemador, empuje hacia abajo y gire la perilla de control en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de 90° (posición de intensidad MÁXIMA). Se oirá un chasquido y el quemador debería quedar encendido. Tenga en cuenta que  es la posición de intensidad MÁXIMA y , la de intensidad mínima.
6. Si el quemador no se enciende después de dos intentos, gire la perilla a la posición de apagado, espere 5 minutos y repita los pasos de encendido.
7. Encienda los quemadores restantes de izquierda a derecha, en secuencia.
8. NUNCA INTENTE ENCENDER UN QUEMADOR SIN QUE UNO DE LOS QUEMADORES ADYACENTE ESTÉ ENCENDIDO. DE LO CONTARIO, PODRÍA PROVOCAR UNA SITUACIÓN DE PELIGRO.

Advertencia: Si algún quemador no se enciende, gire la perilla de control a la posición de apagado (en el sentido de las agujas del reloj) y cierre también la válvula del cilindro. Espere cinco minutos e intente volver a encenderlo siguiendo la secuencia de encendido.

Después de utilizar el aparato, cierre el suministro de gas, ya sea apagando el interruptor del regulador o cerrando la válvula del cilindro.

Si el aparato se vuelve a encender mientras se encuentra en uso, ponga todas las perillas, la válvula del cilindro y el interruptor del regulador en la posición de apagado. Espere cinco minutos e intente volver a encender el aparato. Si el problema persiste después de volver a encender el aparato, consulte a su distribuidor de gas, a la tienda donde compró la barbacoa/plancha o a un técnico de gas cualificado para obtener asistencia o reparar el aparato. Nunca intente rectificar el problema usted mismo, ya que podría provocar lesiones graves o daños materiales.



Manual de instrucciones

LIMPIEZA Y CUIDADO

Pueden aparecer manchas de óxido en el producto debido a las partículas metálicas que contiene el acero inoxidable utilizado en su fabricación.

Se recomienda cepillarlas rápidamente para limitar su propagación.

Después de cada cocción, espere a que el producto se enfríe por completo.

Vacíe el colector de grasa y limpie el aparato y los utensilios después de cada uso para evitar depósitos de grasa altamente inflamables y tóxicos en las superficies de cocción.

No utilice objetos filosos ni limpiadores abrasivos en la superficie de cocción.

Es preferible utilizar un desengrasante fuerte.

No deje agua estancada en el aparato; esto puede provocar la oxidación y el rápido deterioro de los materiales.

Proteja su aparato con una cubierta si lo deja afuera en días de buen tiempo.

Protéjalo de la lluvia y la humedad durante los periodos prolongados sin uso.

Antes de usarlo, compruebe que la manguera no presente muescas, grietas ni signos de desgaste grave.

Asegúrese de que la fecha de caducidad no haya pasado.

Realice una prueba de estanqueidad al principio de cada temporada y cada vez que sustituya el cilindro para asegurarse de que el aparato y sus conexiones funcionan correctamente.

NO UTILICE NUNCA LLAMAS AL DESCUBIERTO PARA DETECTAR FUGAS DE GAS.

NO ENCIENDA EL APARATO DURANTE LA PRUEBA.

Ponga todos los mandos del aparato en posición de apagado, conecte el cilindro de gas correctamente y, luego, abra la válvula del cilindro.

Para detectar fugas, pase una solución de agua y jabón líquido a partes iguales por todas las conexiones de gas (válvulas, manguera, regulador y tuerca hexagonal).

Si se forman burbujas en algún lugar, esto indica que hay una fuga.

CILINDRO DE GAS

El aparato se puede utilizar con cualquier cilindro de gas butano de entre 4,5 kg y 15 kg o de gas propano de 3,9 kg a 13 kg. El cilindro de gas no debe dejarse caer ni manipularse bruscamente. Si el aparato no está en uso, el cilindro se debe desconectar. Vuelva a colocar el tapón protector del cilindro después de desconectarlo del aparato.

Los cilindros deben almacenarse al aire libre en posición vertical y fuera del alcance de los niños. Nunca almacene cilindros de gas en lugares donde la temperatura pueda superar los 50°C.

LIMPIEZA

Dejar la **barbacoa/plancha** "quemando" después de cada uso (durante aprox. 15 minutos) mantendrá el exceso de residuos de comida al mínimo.

SUPERFICIE EXTERIOR

Use un detergente suave o una solución de bicarbonato de sodio y agua caliente. Se puede usar un polvo para fregar no abrasivo para eliminar las manchas difíciles y, luego, enjuagar con agua.

Si la superficie interior de la barbacoa/plancha tiene una apariencia de pintura descascarada, esto se debe a que la grasa acumulada al hornear se ha convertido en carbono y se está descascarando. Límpiela a fondo con una solución de agua caliente y jabón fuerte. Enjuague con agua y deje que se seque completamente. **Nunca use limpiadores de hornos.**

Manual de instrucciones

PLACA DE COCCIÓN

Elimine los residuos con un cepillo, un raspador y/o una esponja y, luego, lave la placa con una solución de agua y jabón. Enjuáguela con agua limpia y déjela secar por completo.

Lávala con un paño suave y agua con jabón. Enjuáguela con agua limpia. No utilice limpiadores abrasivos, decapantes o limpiadores de parrilla en las piezas de plástico.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Cierre el gas con la perilla de control y desconecte el cilindro.

Retire la rejilla de enfriamiento.

Limpie el quemador con un cepillo suave o aire comprimido y, luego, con un paño.

Limpie cualquier puerto obstruido con un limpiador de tuberías o un alambre rígido (como un gancho abierto).

Inspeccione el quemador para detectar cualquier daño (grietas u orificios). Si encuentra algún daño, reemplace el quemador por uno nuevo. Vuelva a instalar el quemador, compruebe que los orificios de la válvula de gas estén correctamente colocados y asegurados en la entrada del quemador.

En algunos casos, es posible que la barbacoa/plancha se vuelva a encender debido a la presencia de un insecto arrastrándose dentro del quemador o a telas de araña en su interior. Esto se puede solucionar al pasar un cepillo para botellas a lo largo del interior del quemador. Si la condición persiste, consulte a su distribuidor de gas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Declarar bajo nuestra responsabilidad que el artículo:

- Descripción: Barbacoa de gas portátil

- Referencia: DOC274

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE aplicable:

DIRECTIVAS	NORMAS o requisitos
2016/426 (aparatos que queman combustibles gaseosos)	El organismo notificado DBI nº 2531 emitió el certificado nº 2531CS-0025 rev 02 el 05/11/2020 que es válido hasta el 14/05/2028 EN498 2012

Mundolsheim, the 28/03/2022

Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo