

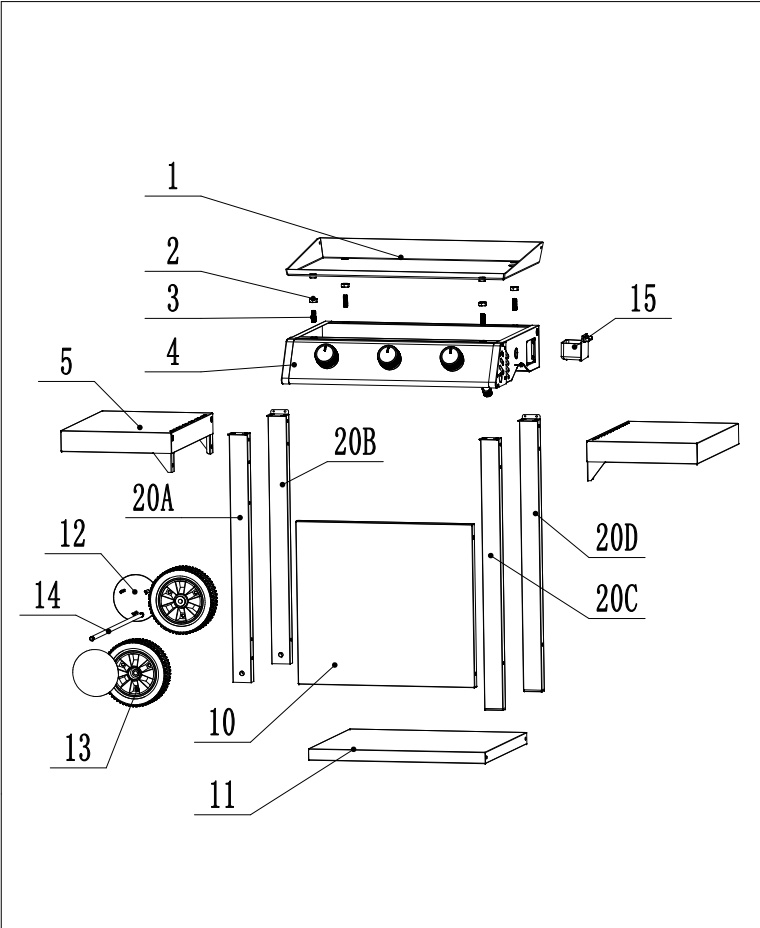
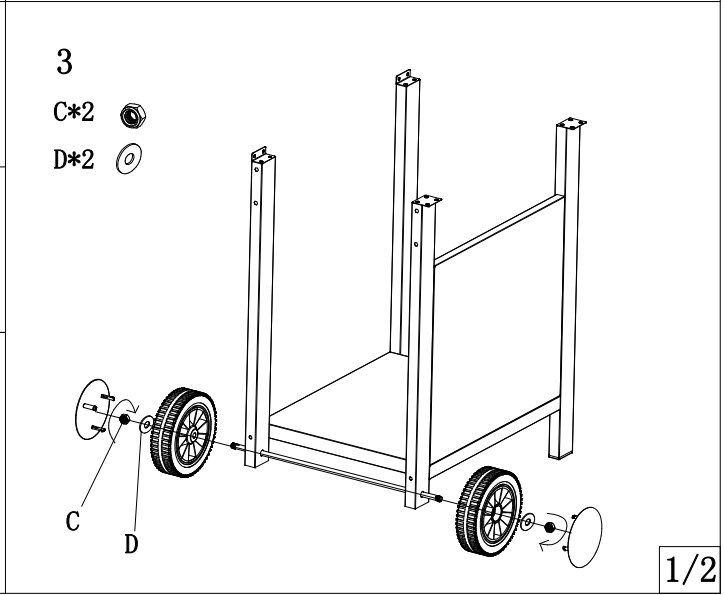
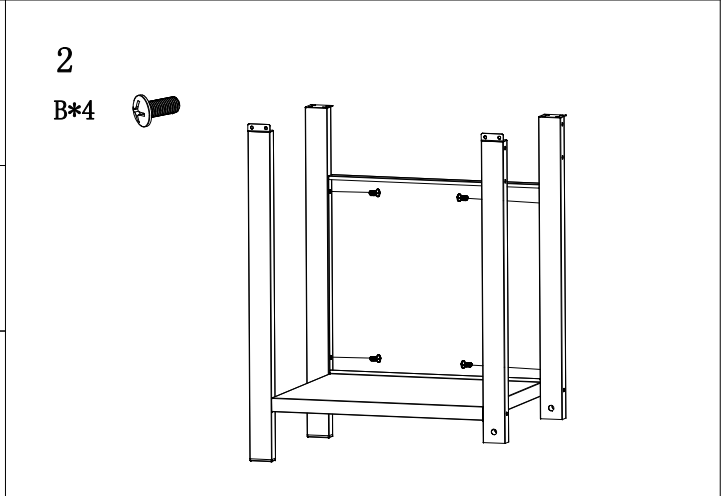


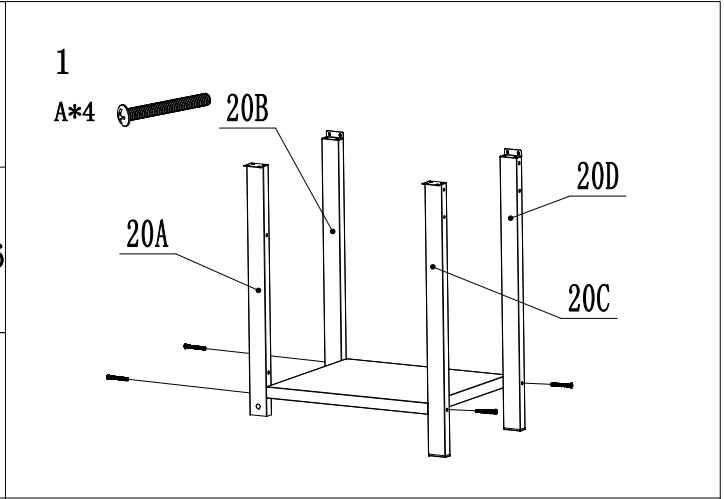


1		*1	5		*2
2		*4	20A		*1
3		*4	20B		*1
4		*1	20C		*1

20D		*1	A	M5*65		*4
10		*1	B	M5*10		*16
11		*1	C	M10		*2
12		*2	D	Φ11		*2
13		*2				
14		*1				
15		*1				

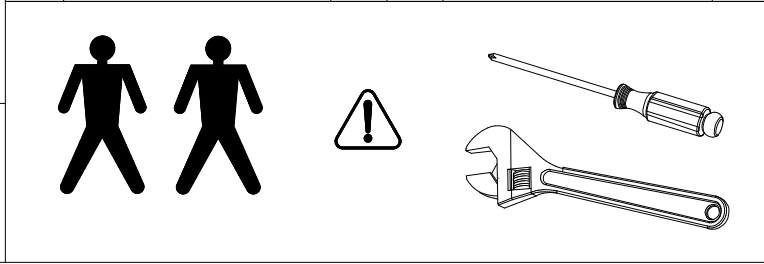


4

B*2

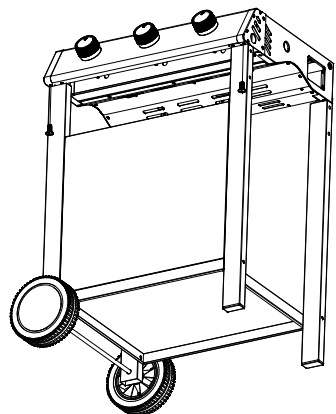


7

B*4

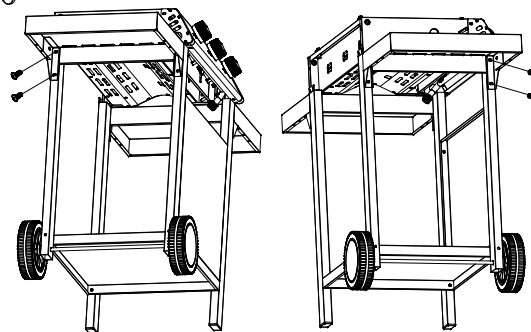


10

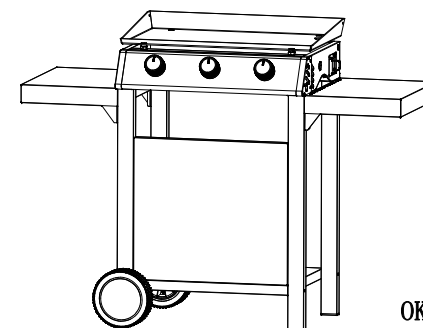


OK

5

B*2

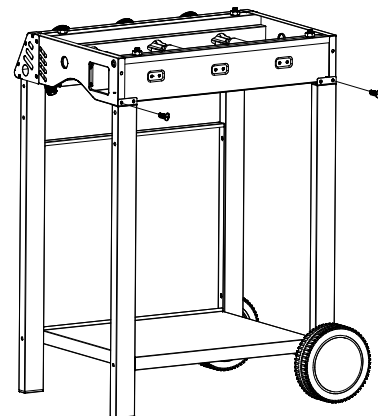


8

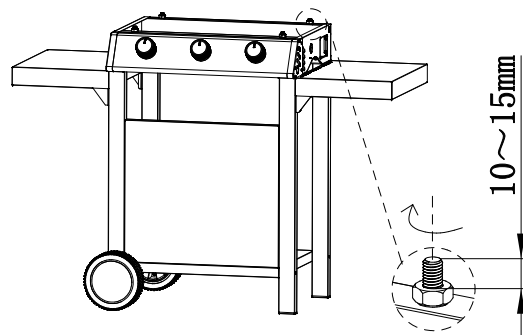


6

B*4

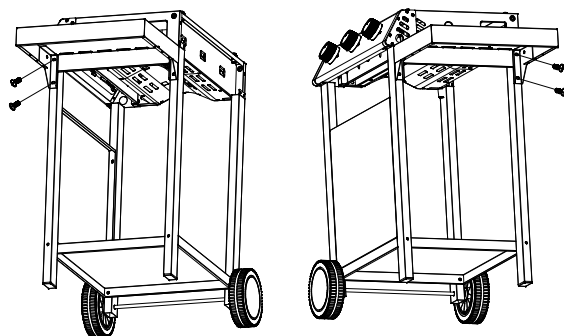

9

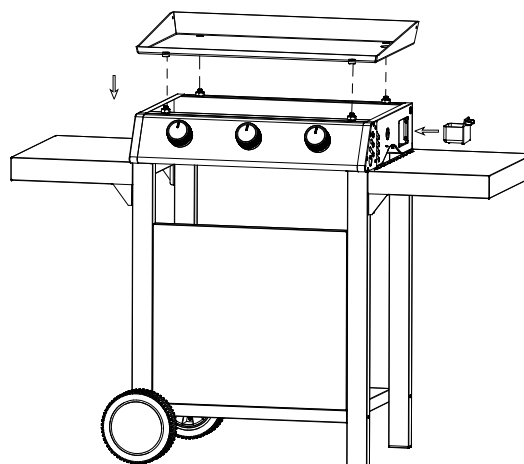

Gasbakplaat 3 pitten met trolley



Referentie: DOC274
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

LIVOO					
Model.	DOC274				
CS-nummer	CS - - - - - (= "CS" + ons bestellingsnummer - bijv: CS111584)				
Beschrijving:	Gasbakplaat 3 pitten met trolley				
Maximaal vermogen	6kW (436g/uur)	CE2531 Speld: 2531CT-0014			
Categorie gas :	Ik ₃₊ (28-30/37)		I _{3B} /P(30)	I _{3B} /P(50)	I _{3B} /P(37)
Soorten gas :	Butaan (436,88g/u)	Propan (428,88 g/h)	LPG-GASMENGSELS (423.9-558.8 g/h)		
Gasdruk :	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Injector grootte:	0,69 mm		0,69 mm	0,59 mm	0,64 mm
Nummer en code	OL6301-35				
Alleen buitenshuis te gebruiken Raadpleeg de instructies voor gebruik Let op: toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn, uit de buurt houden van jonge kinderen Dit apparaat moet tijdens het gebruik uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik Sluit de gastankklep na gebruik. Wijzig het apparaat niet					
BESTEMMING LAND					
Ik ₃₊ (28-30/37):BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.					
I _{3B} /P(30): BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.					
I _{3B} /P(50):AT, CH, DE, SK					
I _{3B} /P(37):PL					
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANKRIJK					

Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VÓÓR HET APPARAAT TE GEBRUIKEN EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.
2.  **VOORZICHTIG: Dit apparaat wordt erg heet. Verplaats het niet tijdens gebruik.**
3. **Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.**
4.  **VOORZICHTIG: Laat het apparaat niet binnen het bereik van kinderen en huisdieren.**
5. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
6. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.
7. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
8.  **WAARSCHUWING! Niet gebruiken in gesloten of besloten ruimtes. Zorg ervoor dat het in een goed geventileerde ruimte is geplaatst.**
9. **Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis en in overeenstemming met de plaatselijkevoorschriften.**
10. Onjuist of verkeerd gebruik en het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood.
11. Onjuist gebruik of gebruik en het niet in acht nemen van de

Gebruiksaanwijzing

veiligheidsinstructies in deze handleiding kunnen leiden tot brand of explosie, waardoor ernstige materiële schade ontstaat.

- 12. Voer elk jaar een lectest uit en wanneer de gasfles wordt vervangen of losgekoppeld. Controleer of de gas slang aansluitingen goed vastzitten en in goede staat verkeren.**
- 13. Het apparaat moet voor en tijdens gebruik op een vlakke, platte, stabiele en hittebestendige ondergrond of vloer worden geïnstalleerd.**
14. Blokkeer de ventilatieopeningen van de barbecue niet
15. Gebruik geen brandbare materialen of stoffen in de buurt. Bewaar geen niet-aangesloten gasflessen of spuitbussen in de buurt van dit apparaat. Niet gebruiken binnen 1,5 meter brandbaar materiaal.
16. Er mogen geen ontstekingsproducten met dit apparaat worden gebruikt.
17. Leun niet over het apparaat tijdens het aansteken of koken.
18. Dit apparaat is uitsluitend voor privégebruik. Niet gebruiken op evenementen of op openbare plaatsen.
19. Wijzig het apparaat niet. Dit gasrooster moet volgens de meegeleverde montage-instructies worden gemonteerd. Als het apparaat in een werkplaats is gemonteerd, controleer dan of het apparaat correct is uitgevoerd en voer een lectest uit voordat u de grill gebruikt. Een verkeerde montage van het apparaat kan gevaarlijk zijn.

Gebruiksaanwijzing

20. Gebruik de barbecue niet bij harde wind.
21. Gebruik de barbecue niet als niet alle onderdelen op hun plaats zitten. Zorg ervoor dat u de montage-instructies opvolgt om deze barbecue goed te monteren. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
22. Gebruik geschikte hittebestendige barbecuegerei om met kookvoer om te gaan. Draag beschermende handschoenen bij het gebruik van de barbecue om brandwonden te voorkomen. Sommige toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn.
23. Bedek het kookrooster niet met folie, schaal of container om warmteophoping te voorkomen. Kook niet in folie.
24. Als uw apparaat een deksel heeft, wees dan voorzichtig bij het openen. Hete stoom kan van binnenuit vrijkomen.
25. Kook NIET met het deksel (indien aanwezig) naar beneden wanneer de kleppen op hoog vuur staan, anders kan uw apparaat beschadigd raken.
26. Laat de barbecue, de as en de bijbehorende accessoires of onderdelen volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt en opbergt. Het wordt aanbevolen om de as 24 uur na het gebruik van de barbecue te legen.
27. Laat altijd afkoelen voordat u het opbergt of schoonmaakt.
28. Reinig het apparaat en de bijbehorende accessoires na elk gebruik om ophoping van vet (brandgevaar) te voorkomen.
29. Bewaar het apparaat op een droge en beschutte plaats.

Gebruiksaanwijzing

30. Raadpleeg de volgende paragraaf van de handleiding voor meer informatie over het reinigen van oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen.
31. Als u een gasgeur detecteert:
 - Schakel de gastoevoer naar het apparaat uit
 - Open het deksel als het model er een heeft
 - Doof elke open vlam
 - Als de geur aanhoudt, stop dan met het gebruik van het apparaat, ga weg van het apparaat en neem onmiddellijk contact op met uw dealer of de brandweer.

Een gaslek kan brand of explosie veroorzaken die kan leiden tot ernstig letsel of de dood of schade aan eigendommen.
32. Sluit de gasfles altijd als u uw barbecue niet gebruikt.
33. Gasaansluitingen van nutsbedrijven (slang, regelaar en pakking) die voldoen aan de nationale voorschriften die van kracht zijn in het land van bestemming. Deze onderdelen moeten periodiek worden vervangen, volgens de datum die op de carrosserie van elk van hen is vermeld, of volgens de nationale voorschriften die in het land van bestemming van kracht zijn.
34. De gastoevoerleiding (optioneel) moet zo worden geïnstalleerd dat deze tijdens het gebruik of tijdens opslag en verplaatsing niet in contact komt met de hete oppervlakken van de grill.

Gebruiksaanwijzing

35. Probeer tijdens het gebruik van de barbecue nooit de drukregelaar of een gasaansluiting los te koppelen.
36. Volg de instructies voor het aansluiten van de regelaar voor uw gasbarbecue.
37. Inspecteer de gastoevoerslang voor elk gebruik. Als de grillslang overmatig gebarsten, versleten of gesneden is, moet deze worden vervangen door een door de fabrikant gespecificeerde drukregelaar en slangassemblage voordat u de grillslang gebruikt met een door de fabrikant gespecificeerde reserveonderdeel voordat u de barbecue gebruikt.
38. Maak de aansluitingen niet te strak aan. Gebruik geen teflontape of afdichtingsvloeistoffen op verbindingen.
39.  **Waarschuwing. Sluit uw apparaat nooit aan op stadsgas (aardgas). Het gascircuit is uitsluitend ontworpen voor butaan/propaangas (G30/G31).**
40. Zorg ervoor dat de gasfles tijdens het gebruik buiten het apparaat wordt geplaatst.
41. Gasflessen mogen nooit liggend worden gebruikt of opgeslagen
42. Zorg er na elk gebruik voor dat alle bedieningshendels in de uit-stand staan en dat de gasflestoevoer gesloten is.

Gebruiksaanwijzing

Hoewel dit apparaat is vervaardigd om scherpe randen te voorkomen, moet u voorzichtig zijn bij het hanteren van alle onderdelen om het risico op letsel te voorkomen. Verwijder alle beschermende verpakkingen en houd deze uit de buurt van kinderen. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u uw barbecue gaat gebruiken. Raadpleeg de onderdelenlijst en montageschema's om uw barbecue in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat er geen onderdelen of onderdelen ontbreken of beschadigd/gebroken zijn, wat de goede werking van het apparaat kan aantasten. De garantie voor dit apparaat kan niet worden toegepast voor abnormale gebruiksomstandigheden, onjuiste opslagomstandigheden, gebrek aan onderhoud, wijziging van het product, gebruik voor professionele doeleinden, enz.

ONTSTEKING

Zorg ervoor dat het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond staat. Draag beschermende handschoenen en open de ventilatieopeningen breed (als het model ze heeft) zodat de lucht naar binnen kan stromen en de verbranding kan versnellen.

VOORZICHTIG: Deze barbecue wordt erg heet. Verplaats het niet tijdens gebruik.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met gebotteld gas. Een regelaar volgens EN16129 van 28 mbar moet worden gebruikt voor butaangas of 37 mbar voor propaangas. Gebruik nooit een verstelbare regelaar bij het product. Zorg ervoor dat de regelaar correct is ingesteld, zodat de toevoerleiding en kleppen met gas zijn gevuld. Anders hebben de branders niet genoeg vermogen en branden ze niet of zullen ze regelmatig uitvallen. Als u de gasfles moet vervangen, zorg er dan voor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat er geen ontstekingsbron in de buurt is (vonk, sigaret, open vuur, enz.). Zorg ervoor dat de gasslang niet gedraaid, uitgerekt, gebogen of geknikt is om vrije gasstroom mogelijk te maken.

MONTAGE-INSTRUCTIE

CONTROLEER BIJGEVOEGD DOCUMENT MET MONTAGE-INSTRUCTIES

GEBRUIKSAANWIJZING

Gril uw voedsel nooit in de vlammen. Vlammen kunnen worden veroorzaakt door residuen van vet en vetsap die op de branders druppelen. Om de vlammen laag te houden, reinigt u de branders regelmatig, wanneer ze niet in gebruik zijn en wanneer het apparaat volledig is afgekoeld. De branders moeten **ALTIJD** in de lage stand staan tijdens het koken. Bescherm uw handen tijdens het koken met beschermende handschoenen. Niet gebruiken bij harde wind. Gebruik geen hout of lavasteen.

INSTRUCTIES VOOR ONTSTEKEN: HOOFDBRANDERS

1. Draai alle bedieningsknoppen in de 'UIT'-stand.

Gebruiksaanwijzing

2. **Sluit de regelaar aan op de gasfles en open ofwel het gasventiel op de fles of de 'AAN/UIT-schakelaar' van de regelaar. Zet het gas snel aan en vervolgens weer uit en controleer de verbinding op lekkage met zeepoplossing. Als er luchtbellens zijn, maak dan de verbinding schoon en opnieuw aansluiten. (Raadpleeg uw gashandelaar als de storing niet verholpen kan worden) HET APPARAAT NIET GEBRUIKEN.**
3. **Open ofwel het gasventiel op de fles of de 'AAN/UIT-schakelaar' van de regelaar.**
4. **Draai alle bedieningsknoppen in de 'UIT'-stand.**
5. **Om de brander aan te steken, duwt u de bedieningsknop naar beneden en draait u deze tegen de klok in in de 90°-stand (VOLLEDIG open stand). Er is een hoorbare klik, dit moet de brander aansteken. Let op,  is de VOLLEDIG open stand,  is de laagste open stand.**
6. **Als de brander na twee pogingen niet is aangestoken, draai dan de knop 'UIT', wacht 5 minuten en herhaal de stappen voor het aansteken.**
7. **Steek de overige branders in volgorde aan van links naar rechts.**
8. **PROBEER NOOIT EEN BRANDER AAN TE STEKEN DIE GEEN RECHTSTREEKS AANGEBRACHTE BRANDER HEEFT. DIT KAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE VEROOZAKEN.**

Waarschuwing: Als een brander niet ontsteekt, draai dan de bedieningsknop uit (met de klok mee) en draai ook het gasventiel dicht. Wacht vijf minuten voordat u opnieuw probeert te ontsteken met de ontstekingsvolgorde. Sluit na gebruik de gastoevoer af door ofwel de schakelaar op de regelaar op 'UIT' te zetten of het gasventiel op 'UIT' te zetten.

Bij het aansteken wanneer het apparaat in gebruik is. Draai alle bedieningselementen, gasventiel en regelaarschakelaar in de 'UIT'-stand. Wacht 5 minuten voordat u probeert het apparaat weer aan te steken. Neem contact op met uw gasdealer als het probleem zich blijft voordoen na het opnieuw aansteken of de winkel waar je de barbecue/plancha hebt gekocht, of een gekwalificeerde gastechnicus voor hulp of reparatie. Probeer het probleem nooit zelf op te lossen, aangezien dit ernstig letsel en/of materiële schade tot gevolg kan hebben.

REINIGING EN OPSLAG

Roestvlekken kunnen op het product verschijnen als gevolg van de metaaldeeltjes in het roestvrij staal dat bij de vervaardiging van dit product wordt gebruikt. We raden u aan ze snel af te poetsen om hun verspreiding te beperken. Wacht na elke ontsteking tot het product volledig is afgekoeld. Maak de vetafscheider leeg en reinig uw apparaat en keukengerei na elk gebruik om een licht ontvlambare en giftige vetafzetting op de kookoppervlakken te voorkomen. Gebruik geen scherpe voorwerpen of schuurmiddelen op het kookoppervlak. Het verdient de voorkeur om een ontvetter voor harnakkig vet te

Gebruiksaanwijzing

gebruiken. Laat geen stilstaand water in het apparaat achter; dit kan leiden tot roest en snelle slijtage van de materialen. Bescherm uw apparaat met een deksel als u het bij mooi weer buiten laat staan.

Beschermen tegen regen en vocht tijdens langere periodes van niet-gebruik. Controleer voor gebruik de slang op inkepingen, scheuren en tekenen van ernstige slijtage. Zorg ervoor dat de vervaldatum niet is verstreken. Voer aan het begin van elk seizoen en elke keer dat u de cilinder vervangt een lektest uit om er zeker van te zijn dat het apparaat en de aansluitingen goed werken. **GEBRUIK NOOIT EEN OPEN VLAM OM GASLEKKEN OP TE SPOREN. STEEK HET APPARAAT TIJDENS DE TEST NIET AAN.** Zet alle bedieningselementen van het apparaat op UIT, Sluit uw gasfles correct aan, Open de gasflesklep. Om een lekkage op te sporen, borstelt u een oplossing van gelijke delen vloeibare zeep en water over alle gasaansluitingen (kleppen, slang, regelaar en hexmoer). Als er ergens bellen ontstaan, duidt dit op een lek.

GASVENTIEL

Het apparaat kan worden gebruikt met elke gasfles met een gewicht tussen 4,5 kg en 15 kg butaan en 3,9 kg tot 13 kg propaan. De gasfles mag niet vallen en mag niet ruw worden gehanteerd! Als het apparaat niet wordt gebruikt, moet de cilinder worden losgekoppeld. Plaats de beschermkap terug op de gasfles na het loskoppelen van de gasfles van het apparaat.

Gasflessen moeten buitenshuis rechtop en buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen. De gasfles mag nooit worden opgeslagen waar de temperatuur kan oplopen tot boven 50°C.

REINIGEN

“Afbranden” van **de barbecue/plancha** zal na elk gebruik (ongeveer 15 minuten) overvloedige voedselresten tot een minimum beperken.

BUITENOPPERVLAK

Gebruik een mild reinigingsmiddel of zuiveringszout en een oplossing van heet water. Niet-schurend schuurpoeder kan op hardnekkige vlekken worden gebruikt en daarna met water worden afgespoeld.

Als het binnenoppervlak van de barbecue/plancha eruitziet als afbladderende verf, is het aangekoekte vet veranderd in koolstof en schilfert het af. Grondig reinigen met een sterke, warme zeepoplossing. Afspoelen met water en volledig laten drogen. **Gebruik nooit ovenreiniger.**

KOOKPLAAT

Verwijder resten met een borstel, schraper en/of spons, daarna wassen met zeepsop. Spoel af met schoon water en laat het volledig drogen.

Reinig met een zachte doek en zeepsop. Spoel af met schoon water. Gebruik geen schuurmiddelen, verfafbijtmiddelen of grillreinigers op de kunststof onderdelen.

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

REINIGING VAN DE BRANDERSAMENSTEL

Draai het gas UIT met de bedieningsknop en ontkoppel de gasfles.

Koelrooster verwijderen.

Reinig de brander met een zachte borstel of blaas schoon met perslucht en veeg af met een doek.

Maak verstopte poorten schoon met een pijpenrager of een stijve draad (zoals een geopende paperclip).

Inspecteer de brander op eventuele schade (scheuren of gaten). Als er schade wordt geconstateerd, vervang de defecte brander dan door een nieuwe brander. Plaats de brander terug en controleer of de openingen van de gasklep correct zijn geplaatst en vastgezet in de branderinlaat.

In bepaalde gevallen zal uw barbecue/plancha weer ontsteken doordat een insect in de branders kruipt of een spin zijn web in de brander spint. Dit kan worden verholpen door een flessenborstel door de brander te steken en over de lengte van de brander in de brander duwen. Als de toestand aanhoudt, raadpleeg dan uw gasdealerr.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij
DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankrijk

Verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het artikel :

- Beschrijving: Draagbare gasbarbecue

- Referentie: DOC274

waarop deze verklaring van toepassing is, is in overeenstemming met de toepasselijke EU-harmonisatiewetgeving:

RICHTLIJNEN	STANDAARDEN of EISEN
2016/426 (gastoestellen)	DBI Notified Body nr. 2531 heeft certificaat(en) nr. 2531CT 0014 rev 02 afgegeven op 21/10/2019 dat geldig is tot 21/04/2028 EN498 2012 EN484 2019

Mundolsheim 28/03/2022

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving