

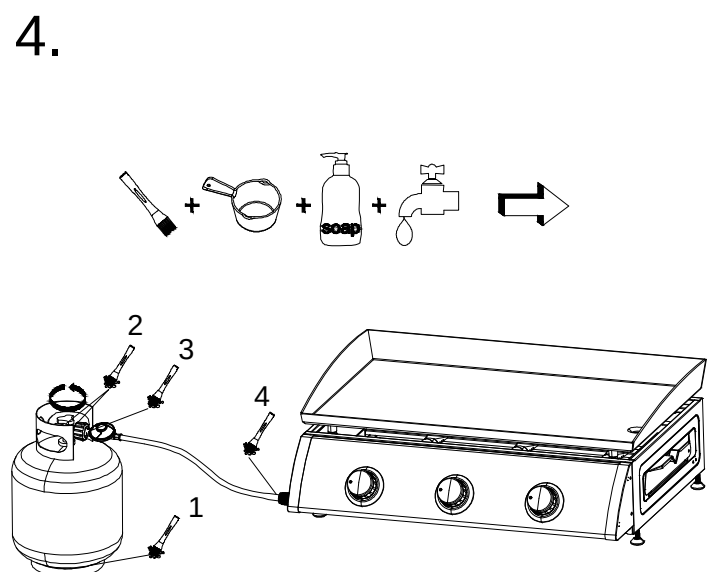
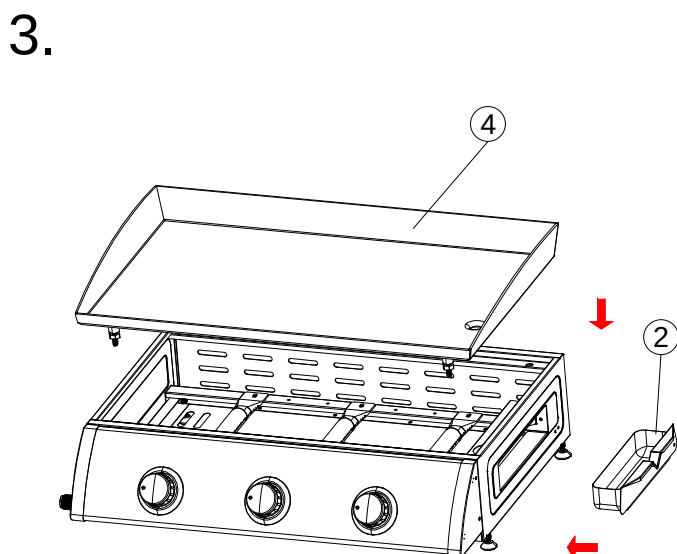
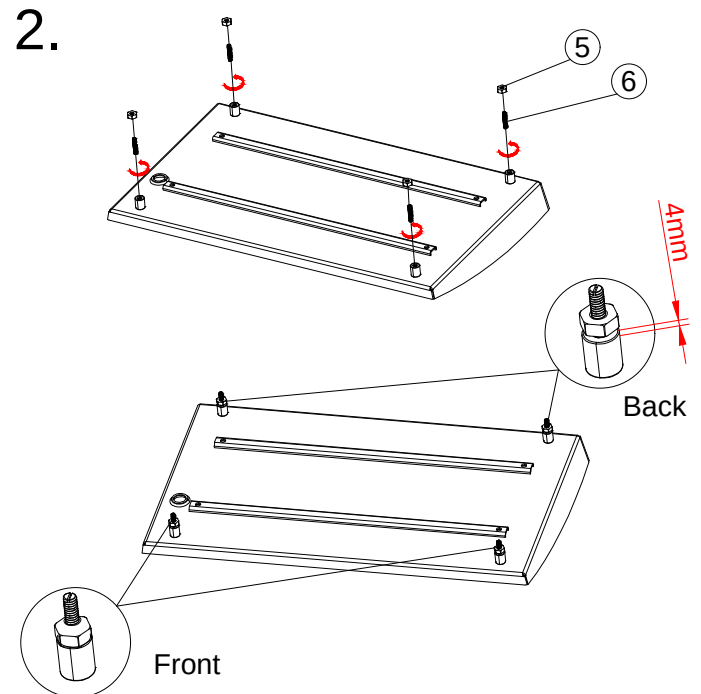
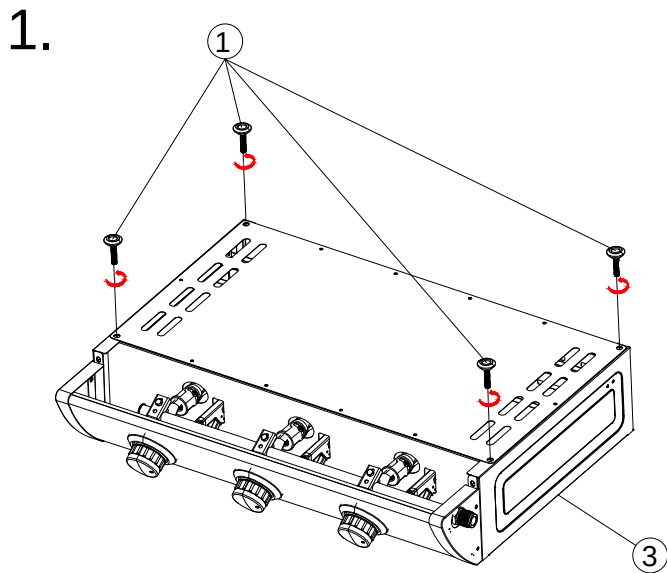
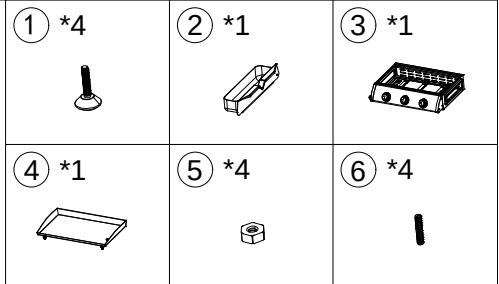
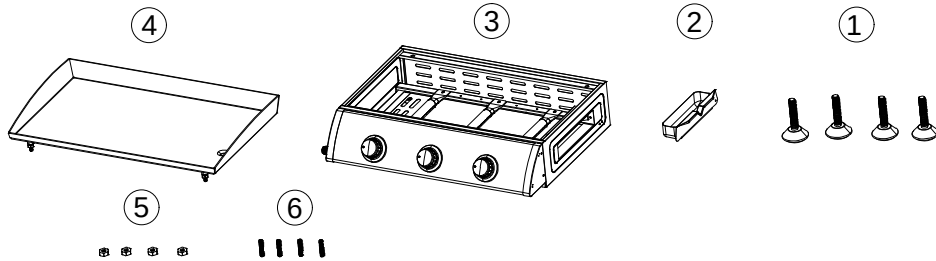


KD-TB103

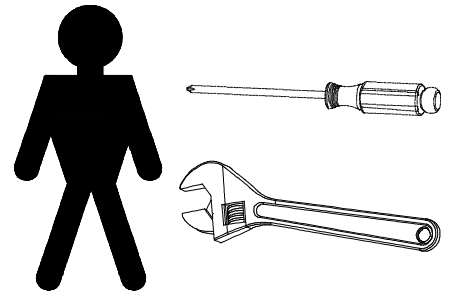

Plancha-gaz-3-Brenner

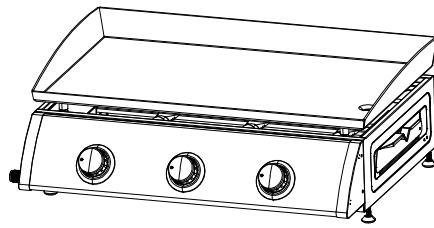

Bezeichnung: DOC277
Version: 1.5
Sprache: German

LIVOO
Feel good moments
Betriebsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts der Marke LIVOO entschieden haben. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

LIVOO					
Modell	DOC277				
CS-Nummer	CS - - - - - (= „CS“ + unsere Bestell-Nr. - z. B.: CS111584)				
Beschreibung	Plancha-gaz-3-Brenner mit trolley				
Max. Leistung	7.5kW (545g/h)	CE 2531 Pin: 2531CT-0014			
Gastyp	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)	
Gasarten	Butane (545.0g/h)	Propane (535 g/h)	LPG GAS MIXTURES (545 g/h)		
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50 mbar	37 mbar
Größe der Brennerdüse	0.76 mm		0.76 mm	0.66 mm	0.70 mm
Nummer und Code	20211026				
Nur außerhalb von Räumlichkeiten zu verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen. Achtung: Zugängliche Teile können sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kindern fern. Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von entzündlichen Materialien ferngehalten werden! Das Gerät während des Gebrauchs nicht abdecken. Schließen Sie nach dem Gebrauch das Gasflaschenventil. Das Gerät nicht modifizieren.					
ZIELLÄNDER: I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI. I3B/P(30): BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT. I3B/P(50): AT, CH, DE, SK I3B/P(37): PL					
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANKREICH					

SICHERHEITSHINWEISE

1. BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN, UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DAS ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEN AUF.
2.  **VORSICHT:** Dieses Gerät wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.
3. **Bewegen Sie das Gerät während der Verwendung nicht.**
4.  **VORSICHT:** Lassen Sie das Gerät nicht in der Reichweite von Kindern und Haustieren.
5. Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
6. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen oder damit zu spielen.
7. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
8.  **WARNUNG!** Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder begrenzten Räumen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt wird.
9. Das Gerät ist nur für die Verwendung im Freien und für die Benutzung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften bestimmt.

Betriebsanleitung

10. Die unsachgemäße Verwendung oder Handhabung sowie die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
11. Die unsachgemäße Verwendung oder Handhabung sowie die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwere Sachschäden verursachen.
- 12. Führen Sie jedes Jahr und bei jedem Wechsel oder Abklemmen der Gasflasche eine Dichtheitsprüfung durch. Prüfen Sie, ob die Verbindungen der Gasschläuche dicht und in gutem Zustand sind.**
- 13. Das Gerät muss vor und während dem Gebrauch auf einer flachen, ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche oder einem Boden aufgestellt sein.**
14. Die Lüftungsschlitze des Grills dürfen nicht blockiert werden.
15. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Stoffen verwenden. Lagern Sie keine abgetrennten Gasflaschen oder Spraydosen in der Nähe des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb von 1,5 Metern von brennbaren Materialien.
16. In Verbindung mit diesem Gerät dürfen keine Grillanzünder verwendet werden.
17. Beugen Sie sich beim Anzünden oder Kochen nicht über das

Betriebsanleitung

Gerät.

18. Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für Veranstaltungen oder an öffentlichen Orten.
19. Das Gerät nicht modifizieren. Dieser Gasgrill muss gemäß der mitgelieferten Montageanleitung zusammengebaut werden. Wenn das Gerät in einem Geschäft montiert wurde, vergewissern Sie sich, dass die Montage korrekt durchgeführt wurde und führen Sie vor der Verwendung des Grills eine Dichtheitsprüfung durch. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.
20. Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.
21. Verwenden Sie den Grill nicht, wenn eines seiner Teile nicht in Position angebracht ist. Befolgen Sie unbedingt die Montageanleitung, um den Grill ordnungsgemäß zusammenzubauen. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.
22. Verwenden Sie geeignetes hitzebeständiges Grillbesteck, um das Grillgut zu handhaben. Tragen Sie bei der Benutzung des Grills Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden. Einige zugängliche Teile können sehr heiß sein.
23. Decken Sie den Grillrost nicht mit Folie, Tellern oder Behältern ab, um einen Hitzestau zu vermeiden. Kein Grillen von Grillgut in Aluminiumfolie.

Betriebsanleitung

24. Falls Ihre Gerät über eine Haube verfügt, seien Sie beim Öffnen vorsichtig. Es kann aus dem Inneren heißer Dampf austreten.
25. Kochen Sie NICHT mit geschlossener Haube (falls vorhanden), sobald die Brennerventile auf große Flamme eingestellt sind, da Ihr Gerät sonst beschädigt werden könnte.
26. Lassen Sie den Grill, die Asche und sein Zubehör oder Zubehörteile vollständig abkühlen, bevor Sie den Grill reinigen und lagern. Es wird empfohlen, die Asche 24 Stunden nach der Benutzung des Grills zu entleeren.
27. Vor dem Lagern oder der Reinigung das Gerät stets abkühlen lassen.
28. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nach jedem Gebrauch, um Fettansammlungen zu vermeiden (Brandgefahr).
29. Bitte lagern Sie das Gerät an einem trockenen und geschütztem Ort.
30. Einzelheiten zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im folgenden Abschnitt des Handbuchs.
31. Falls Sie ein Gasgeruch auftritt:
 - Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.
 - Öffnen Sie die Haube, falls das Modell über eine solche verfügt.

Betriebsanleitung

- Löschen Sie alle offenen Flammen.
- Wenn der Geruch anhält, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, entfernen Sie sich vom Gerät und wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder die Feuerwehr.

Ein Gasleck kann einen Brand oder eine Explosion verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

32. Schließen Sie stets die Gasflasche, wenn Sie Ihren Grill nicht benutzen.
33. Kaufen Sie bitte Gasanschlusszubehör (Schlauch, Druckregler und Dichtung), das den im Bestimmungsland geltenden, nationalen Vorschriften entspricht. Diese Komponenten müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, entsprechend dem auf dem Gehäuse angegebenen Datum oder gemäß den im Bestimmungsland geltenden nationalen Vorschriften.
34. Die Gasversorgungsleitung (optional) muss so verlegt werden, dass sie während des Betriebs, der Lagerung und des Transports nicht mit den heißen Oberflächen des Grills in Berührung kommt.
35. Versuchen Sie niemals während der Benutzung des Grills, den Druckregler oder einen Gasanschluss zu lösen.
36. Befolgen Sie die Anweisungen zum Anschluss des Druckreglers für den Gasgrill.
37. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den

Betriebsanleitung

Gasversorgungsschlauch. Falls dieser unverhältnismäßig rissig, abgenutzt oder zerschnitten ist, muss er durch eine vom Hersteller angegebene Druckregler- und Schlauchereinheit ersetzt werden.

38. Ziehen Sie die Anschlüsse nicht zu fest an. Verwenden Sie kein Teflonband oder Dichtflüssigkeiten an den Anschlüssen.

39.  **Warnung! Schließen Sie Ihr Gerät niemals an die städtische Gasversorgung (Erdgas) an. Das Gassystem ist ausschließlich für Butan-/Propangas (G30/G31) ausgelegt.**

40. Stellen Sie sicher, dass die Gasflasche während des Gebrauchs außerhalb des Geräts steht.

41. Gasflaschen dürfen niemals liegend benutzt oder gelagert werden.

42. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass sich alle Bedienhebel in der Aus-Stellung befinden und dass das Gasflaschenventil geschlossen ist.

Obwohl dieses Gerät so gefertigt wurde, dass das Vorhandensein scharfer Kanten vermieden wird, sollten Sie beim Umgang mit allen Teilen vorsichtig sein, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden. Entfernen Sie alle Schutzverpackungen und halten Sie sie von Kindern fern. Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren Grill in Betrieb nehmen.

Beziehen Sie sich auf die Teileliste und die Montagediagramme für den Zusammenbau Ihres Grills. Stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen oder beschädigt/zerbrochen sind, welche die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen könnten. Der Garantieanspruch für dieses Gerät verfällt bei unsachgemäßer Verwendung, falscher Lagerung, ausbleibender Wartung, Modifizierungen oder kommerzieller Nutzung des Geräts.

Betriebsanleitung

ANHEIZEN

Vergewissern Sie sich, dass der Grill auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.

Tragen Sie Schutzhandschuhe und öffnen Sie die Lüftungsschlitze weit (falls das Modell über solche verfügt), damit Luft einströmen und die Verbrennung beschleunigt werden kann.



VORSICHT: Dieser Grill wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Gasflaschen bestimmt.

Für Butangas muss ein Druckregler nach DIN EN16129 mit 28 mbar oder für Propangas mit 37 mbar verwendet werden.

Verwenden Sie niemals einen einstellbaren Druckregler mit diesem Gerät.

Achten Sie darauf, dass der Regler ordnungsgemäß justiert ist, so dass die Versorgungsleitung und die Ventile mit Gas gefüllt sind. Andernfalls haben die Brenner nicht genügend Leistung, zünden nicht oder gehen regelmäßig aus.

Wenn Sie die Gasflasche austauschen müssen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und sich keine Zündquelle in der Nähe befindet (Funken, Zigarette, offene Flamme usw.).

Vergewissern Sie sich, dass der Gasschlauch nicht verdreht, gedehnt, gebogen oder geknickt ist, damit das Gas ungehindert durchströmen kann.



- Benutzen Sie nur die von Ihrem Verteiler gelieferten Einzelteile. Die Nichtbeachtung der Änderungen oder der Ersatz von Einzelteilen zögen (trainierten) die Annullierung der Garantie fort.
- Niemals schließen Sie Ihr Gerät direkt an Ihre Gasflasche an; ein Druckventil und ein Rohr Typ NF benutzen..
- Decken Sie das Gerät niemals, bevor er vollständig abgekühlt ist.
- Benutzen Sie kein Aerosol nahe Ihrem Gerät.
- Benutzen Sie kein Zündprodukt seitdem, daß Sie das Gerät anzünden.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von Ihrem Händler geliefert werden. Bei Nichtbeachtung von Änderungen oder Ersatz von Ersatzteilen erlischt die Garantie.


Information :

- Denken Sie daran, den Zustand des Brenners vor jeder Benutzung zu überprüfen, vor allem, wenn Sie nicht Ihr Gerät häufig benutzen.
- Während erster Benutzung, reinigen Sie Ihr Gerät mit einem sauberen und feuchten Lappen, lassen Sie es vollständig trocknen. Lassen Sie Ihr Gerät im Äußeren während mindestens 10 Minuten wärmen. Das kann einen leichten Geruch während einiger Augenblicke befreien.

Betriebsanleitung


MONTAGE

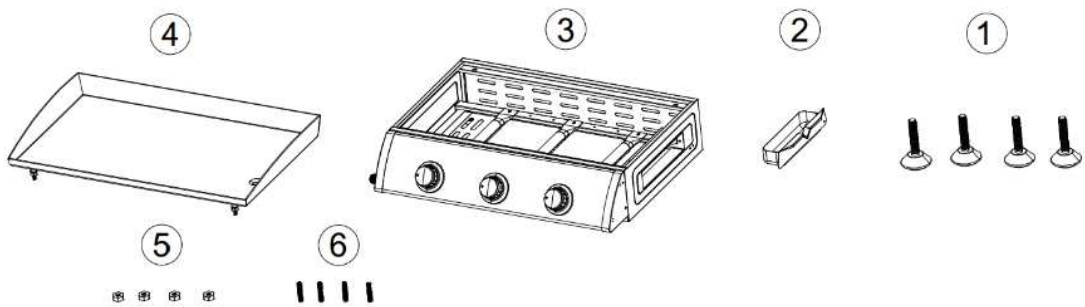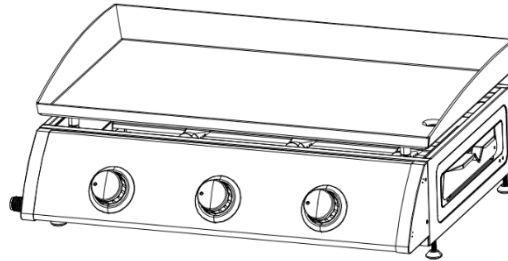


① *4 	② *1 	③ *1 
④ *1 	⑤ *4 	⑥ *4 

Betriebsanleitung

1.

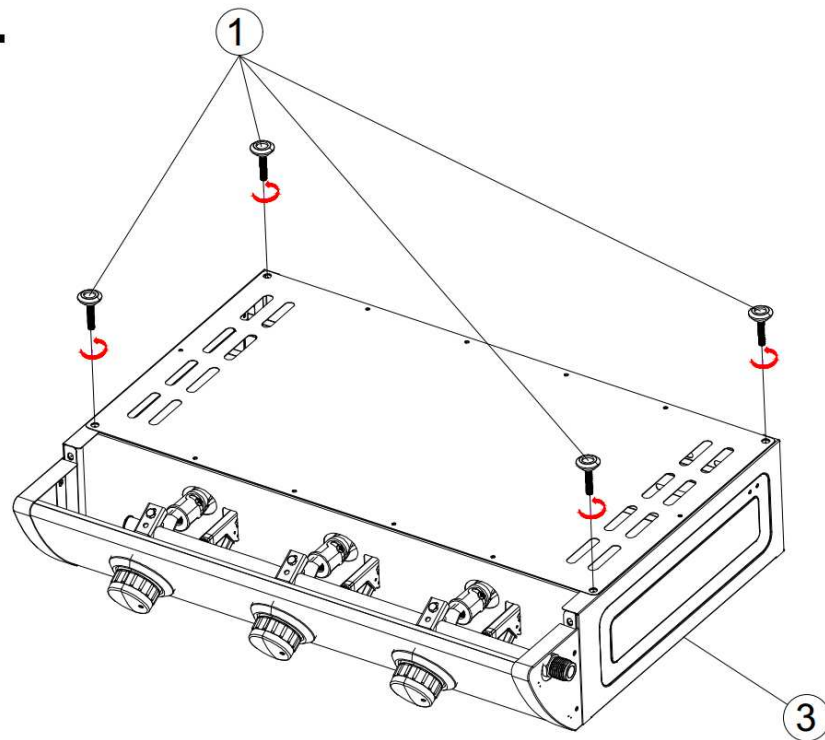


2.

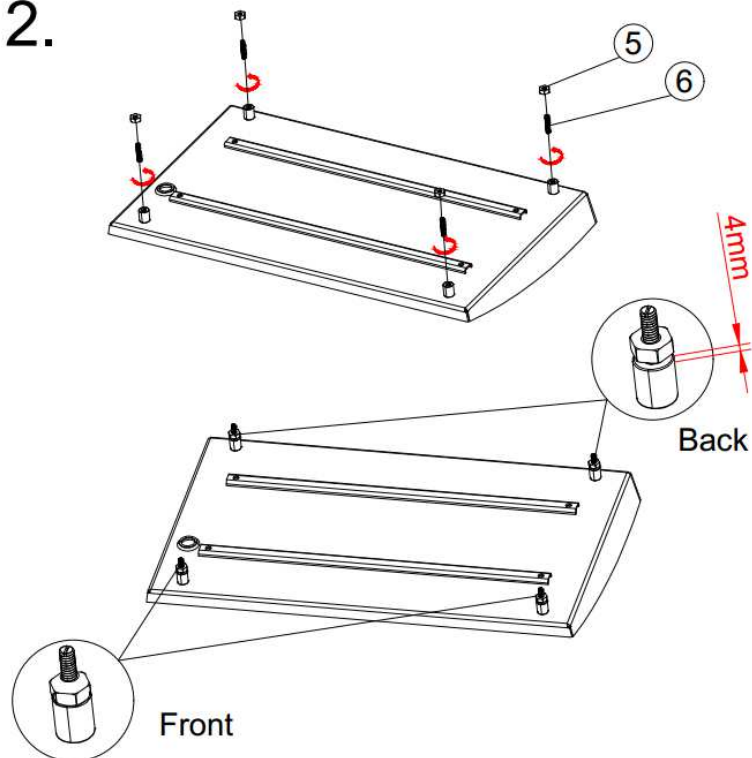


LIVOO
Feel good moments
Betriebsanleitung

3.

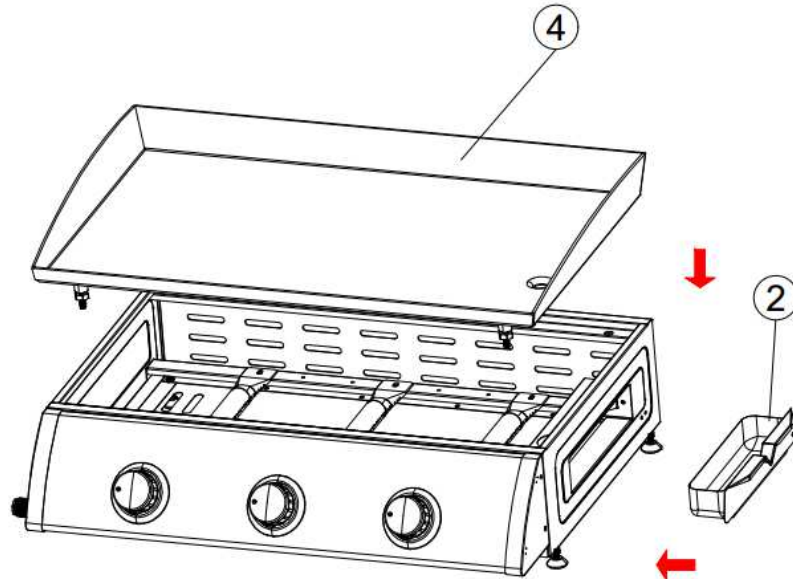

4.

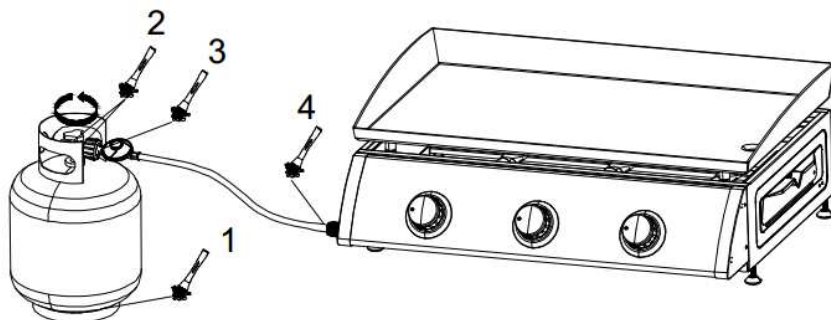

Betriebsanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG

Grillen Sie Ihr Grillgut niemals in den Flammen.

Flammen können durch Fett- und Saftreste erzeugt werden, die auf die Brenner tropfen. Um eine Flammenbildung zu limitieren, reinigen Sie die Brenner regelmäßig, sobald das Gerät nicht benutzt wird und nachdem es vollständig abgekühlt ist.

Die Brenner sollten während des Kochens IMMER auf niedriger Flamme eingestellt sein.

Schützen Sie Ihre Hände beim Kochen mit Schutzhandschuhen.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei starkem Wind. Verwenden Sie kein Holz oder Lavasteine.

ANLEITUNG FÜR DAS ANZÜNDEN DER HAUPTBRENNER

1. Halten Sie sich beim Zusammenbau des Grills genau an die Montageanleitung.
2. Schließen Sie den Gasschlauch an den Grill an. Schließen Sie den Regler an den Schlauch an.
3. Schließen Sie den Regler gemäß der mit dem Regler gelieferten Anleitung für den Regler an das Gasflaschenventil an.
4. Drehen Sie alle Bedienungsknöpfe in die 'AUS'-Position, bevor Sie die Gasversorgung an das Gerät anschließen.
5. Bedienen Sie den Regler gemäß der mit dem Regler gelieferten Anleitung.

ANLEITUNG ZUM ANZÜNDEN HAUPTBRENNER

1. Schließen Sie die Gasflasche gemäß der mit der Gasflasche gelieferten Anleitung an den Grill an.
2. Drehen Sie alle Bedienungsknöpfe in die 'AUS'-Position.
3. Schalten Sie die Gasversorgung am Zylinder oder am Regler gemäß der Anleitung für den Regleranschluss und der Betriebsanleitung 'EIN'. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Gasflasche, Regler, Schlauch und Schlaucheingang des Grills mithilfe von Seifenwasser nach Lecks. Alle Lecks werden sich durch Blasen an der entsprechenden Stelle zeigen. Wenn ein Leck gefunden ist, benutzen Sie den Grill nicht und drehen Sie die Gasversorgung ab. Fragen Sie Ihren Gaslieferanten oder den Verkäufer des Grills um Rat.
4. Drücken Sie den linken Brenner nach unten und drehen Sie ihn. Ein hörbares Klicken wird zu hören sein, dies sollte den Brenner zünden" wurde in der Anleitung beschrieben, während die tatsächliche Feststellung war, drücken Sie nach unten und drehen Sie den linken Brenner, zur gleichen Zeit drücken Sie auf den Knopf der Zündung, ein hörbares Klicken wird zu hören sein und dies sollte den Brenner zünden.
5. Wenn der Brenner nach zwei Versuchen nicht angezündet ist, drehen Sie den Gashahn 'AUS' und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie die Zündsequenz wiederholen.
6. Wenn der Brenner gezündet hat, kann die Flamme durch Drehen des Knopfs gegen den Uhrzeigersinn in eine Position zwischen hoch und niedrig reguliert werden.
7. Wurde Um sie auszumachen abgefragt, schneiden Sie den Gasanschluß, den Knopf des Ventils oder des Regulators in der Lage "Stoppen" drehend, den mit dem Regulator gelieferten Anweisungen folgend. Drehen Sie die Knöpfe aller Brenner im Uhrzeigersinn, in der Lage "Stoppen"(ausgemacht), als die Flammen ausgemacht sind

Betriebsanleitung

Warnung: Wenn ein Brenner sich nicht entzündet, drehen Sie den Bedienungsknopf (im Uhrzeigersinn) und drehen Sie außerdem das Ventil an der Gasflasche zu. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie es mit einer Wiederholung der Zündsequenz versuchen.

Schließen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr, indem Sie entweder den Reglerschalter oder das Ventil an der Gasflasche auf 'AUS' stellen.

Im Fall einer Stichflamme, weichen Sie zurück, während das Gerät in Gebrauch ist. Drehen Sie alle Kontrollen, das Ventil an der Gasflasche und den Regler in die 'AUS'-Position. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, das Gerät erneut zu entzünden. Wenn das Problem nach erneuten Entzünden nicht behoben ist, wenden Sie sich an Ihren Gashändler oder an das Geschäft, in dem Sie den Grill gekauft haben, oder bitten Sie einen qualifizierten Gastechner um Hilfe bzw. Reparatur. Versuchen Sie nie, das Problem selbst zu beheben, da dies schwere Verletzungen und Sachschäden zur Folge haben könnte.

Reinigen Sie das Gerät vor dem Einlagern mit einem feuchten Tuch und mithilfe eines milden Reinigungsmittels von überschüssigem Fett.

Bewahren Sie das Gerät in einer sauberen, trockenen Umgebung auf.

Bewahren Sie Ihre Gasflasche nicht im Haus auf. Lagern Sie diese in einem gut belüfteten Bereich und geschützt vor direktem Sonnenlicht.

ANSCHLIESSEN DER GASFLASCHE AN DAS GERÄT

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung mit Niederdruck-Butangas, Propangas oder eine Mischung aus diesen in Verbindung mit dem entsprechenden Niederdruckregler und einem flexiblen Schlauch geeignet. Der Schlauch sollte mit Schlauchschellen an der Regeleinheit und dem Gerät befestigt werden.

- Verwendung eines 28mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3+ für Butangas und einer 37mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3+ für Propangas;
- Verwendung einer 30mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3B/P (30);
- Verwendung einer 37mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3B/P (37);
- Verwendung einer 50mbar-Regeleinheit mit Kategorie I3B/P (50);

Benutzen Sie eine geeignete, nach BSEN 12864:2001 zertifizierte Regeleinheit.

Bitte wenden Sie sich an Ihren LPG-Händler für Informationen bezüglich einer geeigneten Regeleinheit für den Gaszylinder.

VOR DEM GEBRAUCH BITTE AUF LECKS UNTERSUCHEN

Führen Sie die Untersuchung auf Lecks nie mit nackter Flamme durch, sondern verwenden Sie immer eine Seifenwasserlösung.

ÜBERPRÜFEN AUF LECKS

Stellen Sie Sie 2-3 Flüssigunzen an Leckidentifikationslösung her, indem Sie einen Teil Reinigungsflüssigkeit mit 3 Teilen Wasser mischen.

Achten Sie darauf, dass das Kontrollventil „AUS“ ist.

Verbinden Sie die Regeleinheit mit der Gasflasche, mit dem Schlauch und mit dem Außen-Gasgrill, vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen sicher sind und drehen Sie dann das Gas EIN.

Betriebsanleitung

Bürsten Sie die seifige Lösung auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn Blasen erscheinen, haben Sie ein Leck, das vor Gebrauch repariert werden muss. Im Fall eines Gaslecks drehen Sie die Gasversorgung ab.

Wiederholen Sie die Überprüfung, nachdem der Fehler behoben wurde. Schalten Sie das Gas nach der Überprüfung an der Gasflasche AUS.

Wenn das gefundene Leck nicht behoben werden kann, versuchen Sie nicht, es selbständig zu reparieren, sondern wenden Sie sich an Ihren Gashändler.

REGELEINHEIT UND SCHLAUCH

Verwenden Sie nur für LPG zugelassene Regeleinheiten und Schläuche mit den oben angegebenen Druckwerten (siehe Seite 7). Die Lebenserwartung der Regeleinheit wird auf 10 Jahre geschätzt. Es wird empfohlen, dass die Regeleinheit binnen 10 Jahren ab dem Datum der Herstellung ausgewechselt wird.

Die Verwendung einer falschen Regeleinheit bzw. eines falschen Schlauchs ist nicht sicher; überprüfen Sie immer, dass Sie die richtigen Artikel haben, bevor Sie den Grill betreiben.

Der verwendete Schlauch muss dem vorgeschriebenen Standard für das entsprechende Nutzungsland entsprechen. Die Länge des Schlauchs darf höchstens 1,5 Meter betragen. Verschlossene oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht blockiert oder geknickt ist oder sich in Kontakt mit einem anderen Teil des Grills als dem vorgesehenen Anschluss befindet. Wechseln Sie den Schlauch, wenn die nationalen Bedingungen dies erfordern, bzw. basierend auf dem entsprechenden Standard.

Der Schlauch sollte beim Anschließen an die Regeleinheit und den Außen-Gasgrill nicht verdreht oder geknickt werden. Kein Teil des Schlauchs sollte irgendeinen Teil des Geräts berühren. Stellen Sie die Gasflasche daher in der maximal durch die Schlauchlänge erlaubten Entfernung links von dem Gerät auf.

LAGERUNG DES GERÄTS

Die Lager eines Geräts im Haus ist nur zulässig, wenn die Gasflasche nicht angeschlossen und vom Gerät getrennt ist. Wenn das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, sollte es in seiner Originalverpackung in einer staubfreien Umgebung gelagert werden.

GASZYLINDER

Das Gerät kann mit einer beliebigen Gasflasche von Gewichten zwischen 4,5 kg und 15 kg für Butangas und zwischen 3,9 kg und 13 kg für Propangas benutzt werden. Der Gaszylinder sollte nicht fallen gelassen werden oder rau behandelt werden! Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche vom Gerät getrennt werden. Ersetzen Sie die Schutzkappe an der Gasflasche nach dem Trennen der Gasflasche von dem Gerät. Das Höchstgewicht der Gasflasche beträgt 6,75 kg.

Gaszylinder müssen in aufrechter Position draußen und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Die Gasflasche darf nie an einem Ort gelagert werden, an dem die Temperaturen über 50°C erreichen können. Lagern Sie den Gaszylinder nicht in der Nähe von Flammen, Pilotlichtern oder anderen Zündquellen. NICHT RAUCHEN. Der Gaszylinder sollte abseits jeder Zündquelle gewechselt werden.

Betriebsanleitung

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG:

Alle Reinigungs - und Wartungsarbeiten sollten ausgeführt werden, wenn der Grill kühl und die Gaszufuhr an der Gasflasche auf AUS gestellt ist. Wir würden empfehlen, diesen Gasgrill mindestens einmal jährlich von Ihrem örtlichen Gashändler bzw. einem kompetenten Gasfachmann warten zu lassen. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten.

REINIGUNG

„Ausbrennen“ des Grills nach jedem Gebrauch (für etwa 15 Minuten) wird das Zurückbleiben von Essensresten auf ein Minimum reduzieren.

ÄUSSERE OBERFLÄCHE

Benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel und eine Heißwasserlösung. Ein nicht aggressives Scheuerpulver kann zur Entfernung hartnäckiger Flecken benutzt werden. Dann mit Wasser spülen.

Wenn die innere Oberfläche des Grilldeckels abblätternde Farbe oder karbonisierte Fettreste aufweist: Gründlich mit einer starken Seifenwasserlösung reinigen. Mit Wasser spülen und vollständig trocknen lassen. **Niemals Ofen Reiniger verwenden**

INNERER GRILLBODEN

Rückstände mithilfe einer Bürste, eines Kratzers und/oder einem Reinigungskissen entfernen, dann mit Seifenwasserlösung abwaschen. Mit Wasser spülen und trocknen lassen.

OBERFLÄCHEN AUS PLASTIK

Mit einem weichen Tuch und heißer Seifenwasserlösung waschen. Mit Wasser spülen. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Entfetter oder konzentrierte Grillreiniger auf Plastikteilen.

KOCHPLATE

Benutzen Sie eine milde Seifenwasserlösung. Ein nicht aggressives Scheuerpulver kann zur Entfernung hartnäckiger Flecken benutzt werden. Dann mit Wasser spülen.

FETTWANNE

Bitte öffnen Sie die Fettwanne nicht während des Gebrauchs.

Überprüfen Sie regelmäßig die ausgelaufene Fettmenge und entleeren Sie sie, wenn sie zu 1/3 gefüllt ist.

REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

Stellen Sie das am Bedienknopf AUS und trennen Sie die Gasflasche vom Gerät.

Entfernen Sie die Kochplatte.

Brenner mit einer weichen Bürste reinigen oder mit Druckluft sauber blasen und dann mit einem Tuch abwischen.

Betriebsanleitung

Reinigen Sie verstopften Anschlüsse mit einem Rohrreiniger oder steifen Draht (wie zum Beispiel einer aufgebogenen Büroklammer).

Überprüfen Sie den Brenner auf Schäden (Risse oder Löcher). Wenn Sie Beschädigungen finden, ersetzen Sie den Brenner durch einen neuen. Bringen Sie den Brenner wieder an, vergewissern Sie sich, dass die Gasdüsen im Brennereinlass richtig positioniert sind und fest sitzen.

In einigen Fällen wird Ihr Grill wegen eines in den Brennereinlass kriechenden Insektes oder einer Spinne, die ihr Netz im Inneren des Brenners baut, eine kurze Stichflamme erzeugen. Dies kann mithilfe einer durch den Brennereinlass eingeführten und über die gesamte Länge in den Brenner gedrückten Flaschenbürste behoben werden. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an Ihren Gashändler.

WARTUNG

Ihr Gasgrill sollte einmal jährlich von einer kompetenten und autorisierten Person gewartet werden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankreich

Erklären in eigener Verantwortung, dass der Artikel :

- Beschreibung: Tragbarer Gasgrill
- Referenz: DOC277

auf den sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht :

RICHTLINIEN	NORMEN oder Anforderungen.
2016/426 (Geräte, die gasförmige Brennstoffe verbrennen).	Die benannte Stelle INTERTEK n° 2575 hat die Bescheinigung(en) Nr. 2531CS-0025 rev 02 am 20/09/2021 ausgestellt, die bis zum 19/09/2031 gültig ist. EN498 2012 EN484 2019+AC 2020

Mundolsheim, the 28/03/2022

Betriebsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.