

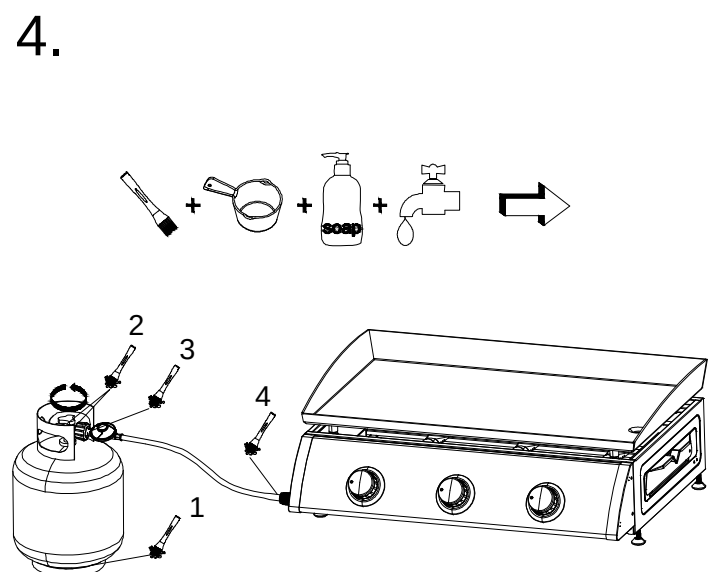
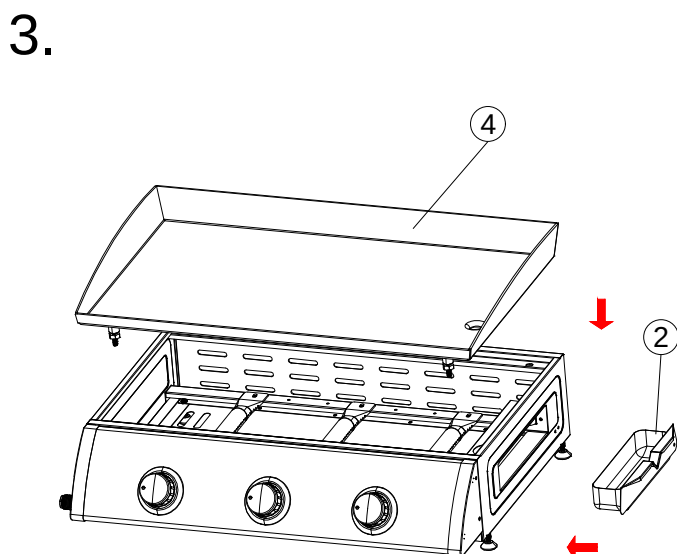
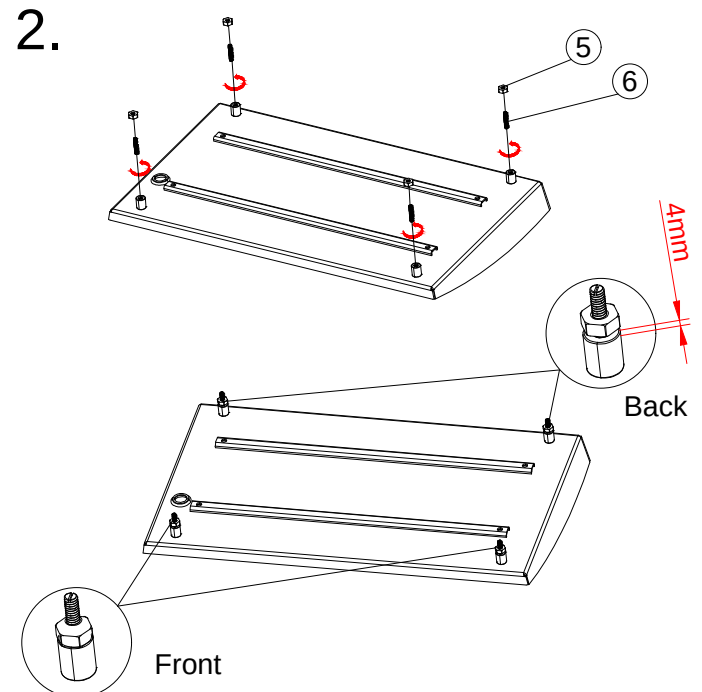
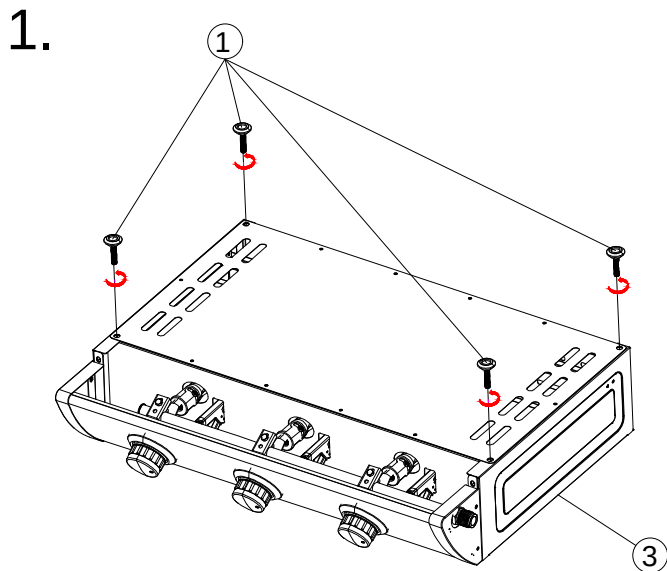
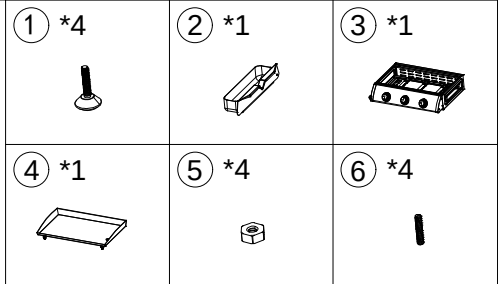
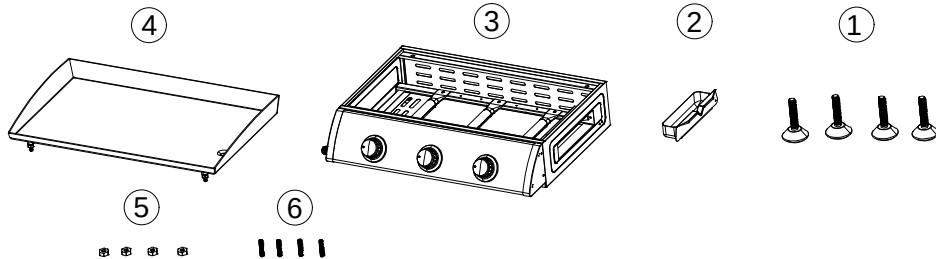


KD-TB103

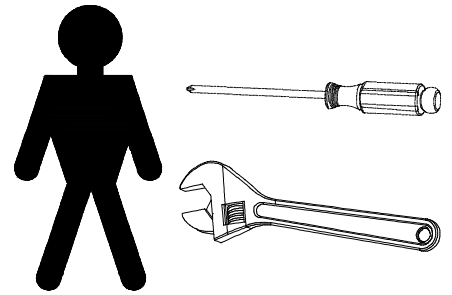

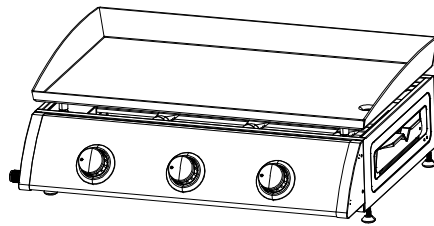

Manual de instruções

Grelha para gás 3 queimadores



Referência: DOC277
Versão: 1.5
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site

www.livoo.fr

LIVOO					
Modelo.	DOC277				
Número CS	CS - - - - - (= “CS” + nosso N.º de pedido - ex: CS111584)				
Descrição:	Grelhador a Gás				
Energia máx.	7.5kW (545g/h)	CE 2531 Pin: 2531CT-0014			
Categoria do gás:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)
Tipos de gás:	Butane (545.0g/h)	Propane (535 g/h)	Butane (545.0g/h)		
Pressão do gás:	28-30 mbar	37 mbar	28-30 mbar	37 mbar	28-30 mbar
Tamanho do injetor:	0.76 mm		0.76 mm	0.76 mm	0.76 mm
Número e código	20211026				
A ser utilizado apenas em ambientes abertos Consulte as instruções antes da utilização Atenção: as peças acessíveis podem se tornar muito quentes, mantenha distante de crianças jovens Este aparelho deve ser guardado a distância de materiais inflamáveis durante a utilização Não mova o dispositivo durante a utilização. Feche a válvula do recipiente do gás após a utilização. Não modifique o aparelho					
PAÍSES DE DESTINO					
I3+(28-30/37) : BE, CH, CHI, RT, ES, FR, RU, GR, IE, IT, LIT, LU, LV, POR, SK, SI.					
I3B/P(30) : BE, CY, DA, EN, FI, FR, HU, IT, LIT, HOL, NO, SW, SI, LO, RO, HR, TU, BU, IC, LU, MT.					

Manual de instruções

I_{3B/P}(50) : AU, SZ, GE, LO

I_{3B/P}(37) : PL

DELTA - BP61071 – 67452 Mundolsheim - FRANÇA

DICAS DE SEGURANÇA

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E AS GUARDE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.

2.  **ATENÇÃO: Este aparelho irá ficar muito quente. Não mova o dispositivo durante a utilização.**
3. **Não mova a unidade enquanto utilizando.**

4.  **ATENÇÃO: Não deixe o aparelho dentro do alcance de crianças e animais de estimação.**
5. Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.
6. Não deixe as crianças utilizar ou brincar com o aparelho.
7. Utilize o aparelho apenas para seu propósito destinado.

8.  **ADVERTÊNCIA! Não utilize em espaços fechados ou**

Manual de instruções

confinados. Assegure que esteja colocado em um local bem ventilado.

- 9. O aparelho se destina apenas para utilização externa e de acordo com os regulamentos locais.**
10. A utilização ou ação incorreta e não conformidade com as instruções de segurança neste manual podem resultar em lesão grave ou óbito.
11. A utilização ou ação incorreta e falha em observar as instruções de segurança neste manual podem resultar em incêndio ou explosão, provocando grave dano material.
- 12. Realize um teste de vazamento anualmente e sempre que o cilindro de gás estiver alterado ou desconectado. Verifique se as conexões da mangueira de gás estão apertadas e em boas condições.**
- 13. O aparelho deve ser instalado em uma superfície ou piso planos, nivelados, estáveis e resistentes ao calor antes e durante a utilização.**
14. Não obstrua as aberturas de ventilação da churrasqueira
15. Não utilize próximo a materiais ou substâncias inflamáveis. Não armazene cilindros de gás desconectados ou latas de aerossol perto deste aparelho. Não utilize o aparelho dentro de 1,5 metros de material combustível.
16. Nenhum produto de ignição deve ser utilizado com este aparelho.

Manual de instruções

17. Não se incline sobre o aparelho durante a iluminação ou cozimento.
18. Este aparelho é destinado apenas para utilização privada. Não utilize em eventos ou em locais públicos.
19. Não modifique o aparelho. Esta grelha de gás deve ser montada de acordo com as instruções de montagem fornecidas. Se o aparelho foi montado em uma loja, se certifique de que a montagem foi realizada corretamente e realize um teste de vazamento antes de utilizar a grelha. A montagem incorreta do aparelho pode ser perigosa.
20. Não utilize a churrasqueira durante ventos fortes.
21. Não utilize a churrasqueira se todas as peças não estiverem na posição. Certifique-se de seguir as instruções do conjunto para montar adequadamente esta churrasqueira. Uma montagem incorreta pode ser perigosa.
22. Utilize utensílios de churrasqueira resistentes ao calor apropriados para lidar com alimentos para cozimento. Vista luvas de proteção quando utilizando a churrasqueira para evitar queimaduras. Algumas peças acessíveis podem ficar muito quentes.
23. Não cubra a grade de cozimento com folha, prato ou recipiente para evitar acúmulo de aquecimento. Não cozinhe em folha de alumínio.
24. Se o seu aparelho tem uma tampa, tome cuidado quando

Manual de instruções

o abrir. Vapor quente pode ser liberado da parte interna.

25. NÃO cozinhe com a tampa (se ajustada) quando as válvulas estiverem em alto calor, do contrário seu aparelho pode ser danificado.
26. Espere a churrasqueira, as cinzas e seus acessórios ou peças se esfriarem completamente antes da limpeza e armazenamento. Recomenda-se esvaziar as cinzas 24 horas após utilizar a churrasqueira.
27. Sempre espere resfriar antes de armazenar ou limpar.
28. Limpe o aparelho e seus acessórios após cada utilização para evitar o acúmulo de gordura (risco de incêndio).
29. Armazene o aparelho em um local seco e coberto.
30. Para obter detalhes sobre como limpar as superfícies que entram em contato com alimentos, consulte o seguinte parágrafo do manual.
31. Se você detectar um cheiro de gás:
 - Desligue o abastecimento de gás para o aparelho
 - Abra a tampa se o modelo tiver uma
 - Apague qualquer chama
 - Se o cheiro persistir, suspenda a utilização do aparelho, afaste-se do aparelho e entre em contato com seu revendedor ou com o corpo de bombeiros imediatamente.

Um vazamento de gás pode causar um incêndio ou explosão que poderia resultar em lesão grave ou morte

Manual de instruções

ou danos à propriedade.

32. Sempre feche o cilindro de gás quando você não estiver utilizando sua churrasqueira.
33. Compre acessórios de conexão de gás (mangueira, regulador e gaxeta) em conformidade com os regulamentos nacionais atuais no país de destino. Esses componentes devem ser substituídos periodicamente, de acordo com a data indicada no corpo de cada um deles, ou de acordo com as regulações nacionais atuais no país de destino.
34. O tubo de abastecimento de gás (opcional) deve ser instalado de modo que não entre em contato com as superfícies quentes da grelha durante a operação ou durante o armazenamento e viagem.
35. Nunca tente desconectar o regulador de pressão ou qualquer conexão de gás enquanto utilizando a churrasqueira.
36. Siga as instruções para conectar o regulador para sua churrasqueira a gás.
37. Inspecione a mangueira de abastecimento a gás antes de cada utilização. Se estiver excessivamente rompida, desgastada ou cortada, ela deve ser substituída com um regulador de pressão e o conjunto de mangueira especificado pelo fabricante antes de utilizar a mangueira

Manual de instruções

da grelha com um conjunto de substituição especificado pelo fabricante antes de utilizar a grelha.

38. Não aperte as conexões excessivamente. Não utilize fita de teflon ou líquidos de vedação nas conexões.

39.  **Advertência. Nunca conecte seu aparelho ao gás municipal (gás natural). O circuito de gás é produzido exclusivamente para gás butano/propano (G30/G31).**

40. Certifique-se de que o cilindro de gás esteja posicionado na parte externa do aparelho durante a utilização.

41. Os cilindros de gás nunca devem ser utilizados ou armazenados em uma disposição deitada

42. Após cada utilização, se certifique de que todas as alavancas de controlo estejam na posição desligada e de que o abastecimento de cilindro de gás esteja fechado.

Embora este aparelho tenha sido fabricado para evitar bordas pontiagudas, tome cuidado ao manusear todas as peças para evitar o risco de lesão.

Remova toda a embalagem de proteção e a mantenha distante das crianças. Leia as instruções cuidadosamente antes de você iniciar a utilização de sua churrasqueira.

Consulte a lista de peças e diagramas de conjunto para montar sua churrasqueira. Assegure de que nenhuma peça ou pedaço esteja ausente ou danificado/quebrado, que possa prejudicar o funcionamento do aparelho. A garantia para este aparelho não pode ser aplicada para condições de utilização anormais, condições de armazenamento incorreto, falta de manutenção, modificação do produto, utilização para propósitos profissionais etc.”.

IGNIÇÃO

Manual de instruções

Assegure de que o aparelho esteja posicionado em uma superfície estável e nivelada.

Utilize luvas de proteção e abra bem as ventilações (se o modelo as incluir) de modo que o ar possa fluir e acelerar a combustão.



ATENÇÃO: Esta churrasqueira irá ficar muito quente. Não mova o dispositivo durante a utilização.

Este produto é destinado para utilização apenas com gás engarrafado.

Um regulador de acordo com o EN16129 de 28 mbar deve ser utilizado para gás butano ou 37 mbar para gás propano.

Nunca utilize um regulador ajustável com o produto.

Certifique-se de que o regulador esteja definido corretamente de modo que o tubo e as válvulas de abastecimento estejam cheios de gás. Do contrário, os queimadores não terão energia suficiente e não acenderão ou serão interrompidos regularmente.

Se você precisa substituir o cilindro de gás, certifique-se de que o aparelho esteja desligado e de que não há fonte de ignição próxima (centelha, cigarro, chama aberta etc.).

Assegure de que a mangueira de gás não esteja torcida, alongada, dobrada ou curvada para permitir livre fluxo de gás.

- Use apenas peças reservas fornecidas por seu distribuidor. Falha em respeitar as modificações ou substituições de peças reservas colocaria a garantia em cancelamento.
- Nunca conecte seu aparelho diretamente em seu cilindro de gás; use um regulador e um tubo típico NF.
- Nunca cubra o dispositivo antes de não estar completamente resfriado.
- Não use borrifo perto de seu dispositivo.
- Não use produto de ignição enquanto você acende o dispositivo.
 - Utilize apenas peças sobressalentes fornecidas pelo seu revendedor. A não observação das modificações ou substituição de peças sobressalentes invalidará a garantia.

Informações:



- Experimente controlar o estado do queimador antes de qualquer uso, especialmente se você não usar seu dispositivo com frequência.

- Antes do primeiro uso, limpe seu aparelho com um pano húmido limpo, deixe secar completamente.

Aqueça seu aparelho ao ar livre durante no mínimo 10 minutos. Isto pode liberar um leve cheiro durante alguns momentos.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


Manual de instruções

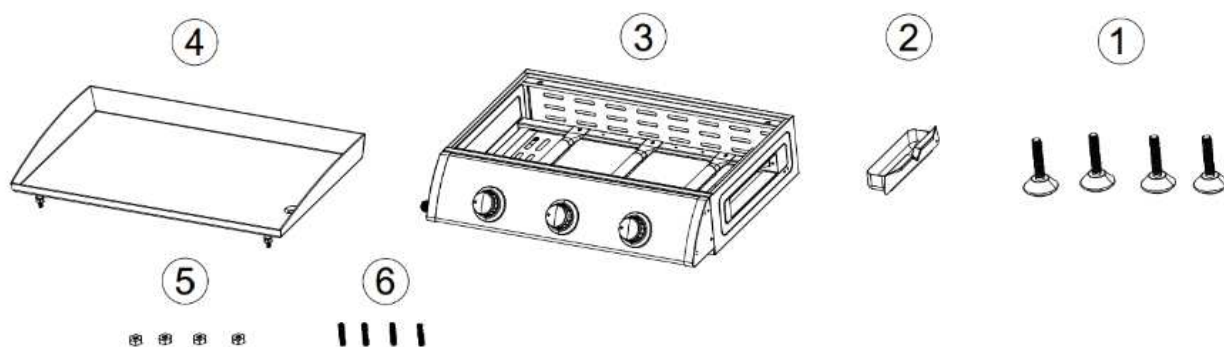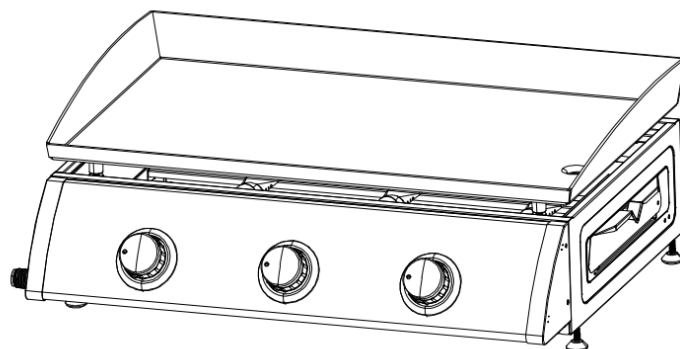


① *4 	② *1 	③ *1 
④ *1 	⑤ *4 	⑥ *4 

Manual de instruções

1.

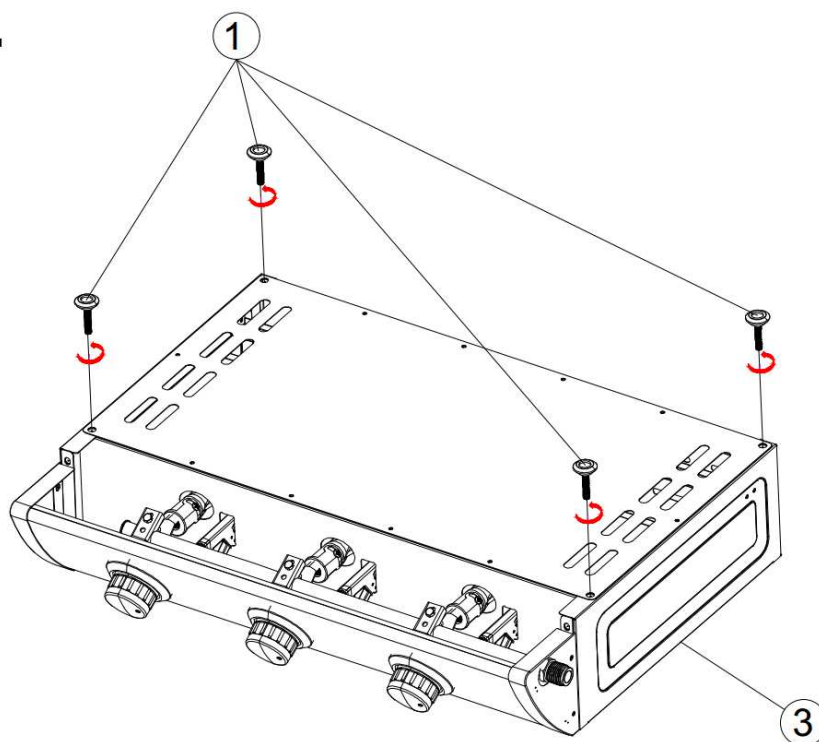


2.

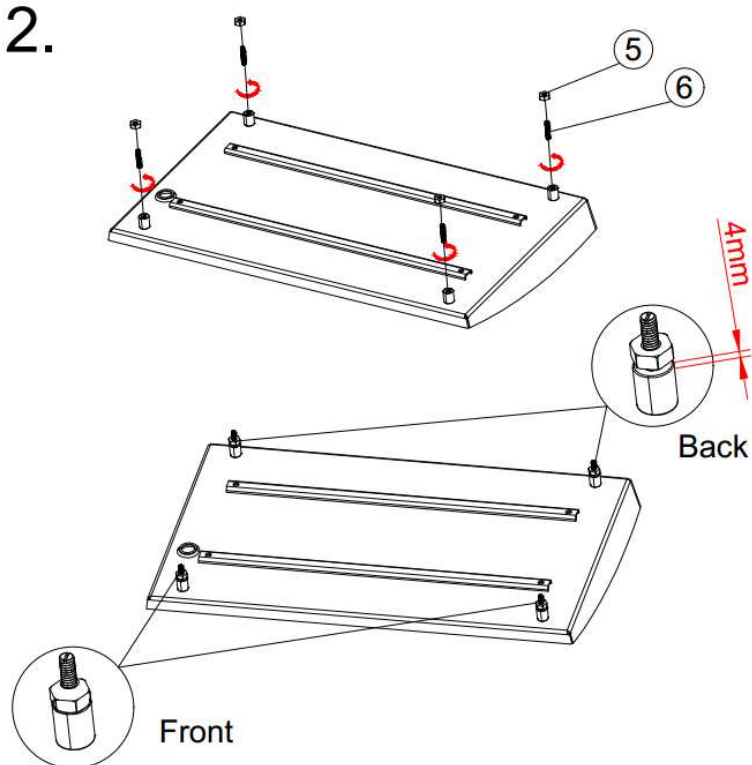


Manual de instruções

3.

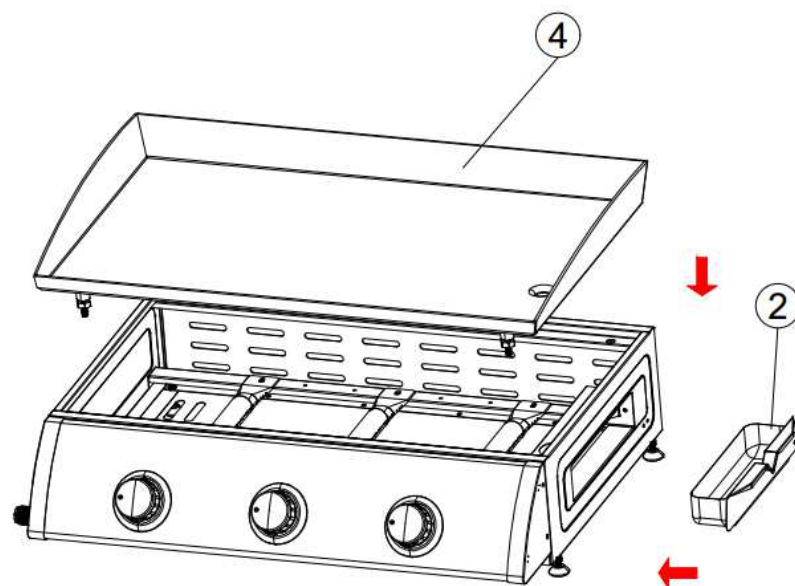

4.

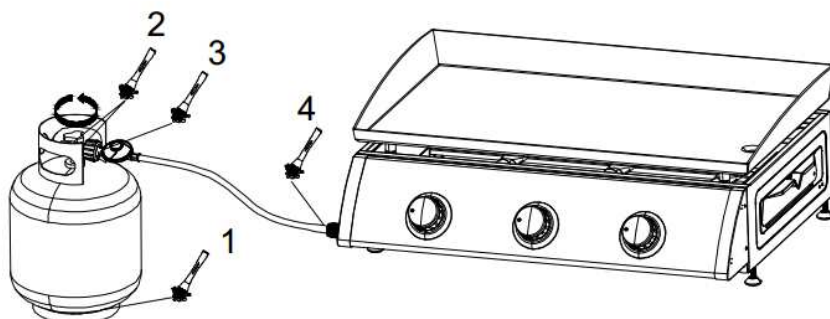

Manual de instruções

USO

Siga cuidadosamente essas instruções para evitar danificar seriamente sua churrasqueira e causar lesão a si e à propriedade.

1. Monte a churrasqueira seguindo cuidadosamente as instruções de montagem.
2. Conecte a mangueira de gás na churrasqueira. Conecte o regulador na mangueira.
3. Conecte o regulador na válvula do cilindro seguindo as instruções do regulador fornecidas com o regulador.
4. Gire todos os botões de controle para a posição “OFF” [DESLIGADO] antes de ligar o abastecimento de gás no aparelho.
5. Opere o regulador de acordo com as instruções fornecidas com o regulador.

INSTRUÇÕES PARA ACENDER: QUEIMADORES PRINCIPAIS

1. Conecte o cilindro de gás na churrasqueira seguindo as instruções fornecidas com o regulador.
2. Gire todos os botões de controle para a posição “OFF” [DESLIGADO].
3. Ligue o abastecimento de gás no cilindro ou no botão do regulador seguindo a conexão de regulador e instruções de operação. Verifique o cilindro para a conexão do regulador e a mangueira para a conexão de entrada da mangueira da churrasqueira por vazamento usando água e sabão. Qualquer vazamento aparecerá como bolhas na área do vazamento. Se algum vazamento for encontrado, não use a churrasqueira e desligue o abastecimento do gás. Consulte seu provedor de gás ou churrasqueira para aconselhamento.
4. Antes de acender abra a tampa, se houver. Para acender o queimador esquerdo, empurre para baixo e gire o botão de controle do queimador esquerdo no sentido anti-horário na posição 90° (Posição de taxa completa). Um clique audível será escutado, isto acenderá o queimador. Verifique se o queimador está aceso. Se o queimador não acender, repita este processo.
5. Se o queimador não acender após duas tentativas, “DESLIGUE” a torneira do gás e espere 5 minutos antes de tentar novamente a sequência de ignição.
6. Quando o queimador acender, a taxa do queimador pode ser ajustada girando o botão no sentido anti-horário para qualquer posição entre as posições de taxa completa e baixas.
7. Acenda os queimadores restantes da esquerda para a direita em sequência.
8. Para desligar a plancha, corte a entrada de gás girando o botão da válvula ou o regulador na posição “Stop”, seguindo as instruções fornecidas com o regulador. Gire os botões de todos os queimadores nas direções de monitorar mãos, na posição “Stop” desligada, (apagada), quando as chamas forem desligadas.

Aviso: Se algum queimador falhar em acender, gire o botão de controle para “off” (sentido horário) e gire também a válvula do cilindro para “off”. Espere cinco minutos antes de tentar reacender com a sequência de ignição.

Manual de instruções

Após o uso, feche o abastecimento do gás girando o botão para “OFF” no regulador ou girando a válvula do cilindro para “OFF”.

No evento de a luz voltar enquanto o aparelho estiver em uso. Gire todos os controles, a válvula do cilindro e o botão do regulador para a posição “OFF”. Espere cinco minutos antes de tentar reacender o aparelho. Se o problema persistir após reacender, consulte seu provedor de gás, ou a loja onde você comprou a churrasqueira, ou um engenheiro de gás qualificado para assistência ou reparo. Nunca tente retificar o problema você mesmo pois isto poderia resultar em lesão séria e/ou danos à propriedade.

Limpe o aparelho da gordura em excesso, antes do armazenamento, com um pano húmido usando uma solução de detergente neutro como o agente de limpeza.

Armazene o aparelho em um ambiente seco limpo.

Não armazene seu cilindro de gás em áreas internas. Armazene em uma área bem ventilada, distante da luz solar direta.

CONECTANDO O CILINDRO DE GÁS NO APARELHO

Este aparelho é apenas adequado para uso com butano e propano de baixa pressão ou seu gás de mistura e usado com o regulador de baixa pressão apropriado através de uma mangueira flexível. A mangueira deve ser fixada no regulador e no aparelho com cliques de mangueira.

-Usando um regulador de 28mbar com categoria I3+ para gás butano e um regulador de 37mbar com categoria I3+ para gás propano;

-Usando um regulador de 30mbar com categoria I3B/P(30);

-Usando um regulador de 37mbar com categoria I3B/P(37);

-Usando um regulador de 50mbar com categoria I3B/P(50);

Use um regulador adequado certificado para BSEN 12864:2001.

Consulte seu revendedor de GLP para informações sobre um regulador adequado para o cilindro de gás.

ANTES DE USAR, VERIFIQUE POR VAZAMENTOS

Nunca verifique por vazamentos com uma chama nua, sempre use uma solução de água e sabão

PARA VERIFICAR POR VAZAMENTOS

Prepare um fluido de solução de vazamento de 2-3 onças misturando uma parte de detergente para loiça com 3 partes de água.

Assegure de que a válvula de controle está em “OFF”.

Conecte o regulador no cilindro e conecte o regulador com mangueira e grelha de gás externa, assegure que as conexões estejam seguras, em seguida LIGUE o gás.

Esfregue a solução de sabão na mangueira e em todas as juntas. Se as bolhas aparecerem, você tem um vazamento, que deve ser retificado antes do uso. Desligue o abastecimento de gás no evento de vazamento de gás.

Manual de instruções

Tente novamente após corrigir a falha. DESLIGUE o gás no cilindro após o teste.

Se o vazamento detetado não pode ser retificado, não tente corrigir o vazamento, antes consulte seu revendedor de gás.

REGULADOR E MANGUEIRA

Use apenas reguladores e mangueira aprovados para GLP nas pressões acima (Consulte a página 2). A expectativa de vida útil do regulador é calculada como 10 anos. É recomendado que o regulador seja alterado em 10 anos a partir da data de fabricação.

O uso do regulador ou mangueira errado é inseguro; verifique sempre se você tem os itens corretos antes de operar a churrasqueira.

A mangueira usada deve estar em conformidade com o padrão relevante para o país de uso. O comprimento da mangueira deve ser de 1,5 metros (máximo). Mangueira desgastada ou danificada deve ser substituída. Assegure de que a mangueira não esteja obstruída, dobrada ou em contato com qualquer parte da churrasqueira diferente daquela em sua conexão. Mude a mangueira quando as condições nacionais necessitarem e/ou dependendo da validade.

A mangueira não deve ser torcida ou dobrada quando anexada no regulador e grelha de gás externa. Nenhuma parte da mangueira deve tocar qualquer parte do aparelho. Assim, coloque o cilindro no lado esquerdo do aparelho na distância máxima permitida pelo comprimento da mangueira.

ARMAZENAMENTO DO APARELHO

O armazenamento de um aparelho dentro de casa só é permitido se o cilindro for desligado e removido do aparelho. Quando o aparelho não deve ser utilizado durante um período de tempo, deve ser armazenado num ambiente seco e sem pó.

CILINDRO DE GÁS

O aparelho pode ser usado com qualquer cilindro de gás de pesos entre 4,5 KG e 15 KG de butano e 3,9 KG a 13 KG de propano. O cilindro de gás não deve ser derrubado ou manuseado com muita força! Se o aparelho não estiver em uso, o cilindro deve ser desconectado. Substitua a tampa de proteção no cilindro após desconectar o cilindro do aparelho. O peso máximo do cilindro é 6,75 kg.

Os cilindros devem ser armazenados externamente em uma posição vertical e fora do alcance das crianças. O cilindro nunca deve ser armazenado onde as temperaturas podem alcançar mais de 50°C. Não armazene o cilindro perto de chamas, luzes piloto ou outras fontes de ignição. NÃO FUME. O cilindro deve ser movido para longe de qualquer fonte de ignição.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Manual de instruções

Pontos enferrujados podem aparecer no produto devido a partículas metálicas contidas no aço inox utilizado na fabricação deste produto. Recomendamos que você limpe passando a escova rapidamente para limitar a propagação.

Após cada utilização, espere até o produto se esfriar completamente.

Esvazie a panela de gordura e limpe seu aparelho e utensílios após cada utilização para evitar acúmulo de gordura tóxica e altamente inflamável.

Não utilize objetos pontiagudos ou removedores abrasivos na superfície de cozimento. É preferível utilizar um desengordurante para serviços pesados.

Não deixe água parada no aparelho; isto pode causar ferrugem e rápida deterioração dos materiais.

Proteja seu aparelho com uma tampa se você o deixar ao ar livre com boas condições de tempo. Proteja da chuva e humidade durante períodos prolongados de não-utilização.

Antes de utilizar, verifique a mangueira por cortes, ruturas e sinais de desgaste severo. Assegure de que a data de expiração não passou.

Realize um teste de vazamento no início de cada temporada e cada vez que você substituir o cilindro para se certificar de que o aparelho e suas conexões estão funcionando adequadamente.

NUNCA UTILIZE UMA CHAMA ABERTA PARA DETECTAR VAZAMENTOS DE GÁS. NÃO ACENDA O APARELHO DURANTE O TESTE.

DESLIGUE todos os controlos, conecte seu cilindro de gás corretamente, abra a válvula de cilindro de gás.

Para detetar um vazamento, passe uma escova com solução de água e sabão líquida de partes iguais sobre todas as conexões de gás (válvulas, mangueira, regulador e porca sextavada).

Se bolhas se formarem em qualquer parte, quer dizer que há um vazamento.

CILINDRO DE GÁS

O aparelho pode ser utilizado com qualquer cilindro de gás de pesos entre 4,5 KG e 15 KG de butano e 3,9 KG a 13 KG de propano. O cilindro de gás não deve ser derrubado ou manuseado com muita força! Se o aparelho não estiver sendo utilizado, o cilindro deve ser desconectado. Substitua a tampa de proteção no cilindro após desconectar o cilindro do aparelho.

Os cilindros devem ser armazenados externamente em uma posição vertical e fora do alcance das crianças. O cilindro nunca deve ser armazenado onde as temperaturas possam alcançar mais de 50°C.

LIMPEZA

“Queimar” a churrasqueira/plancha após cada utilização (por aprox. 15 minutos) manterá o excesso de resíduos alimentares no mínimo.

Manual de instruções

SUPERFÍCIE EXTERNA

Utilize detergente neutro ou bicarbonato de sódio e solução de água quente. Pó de lavagem não abrasivo pode ser utilizado em manchas difíceis, em seguida, enxague com água.

Se a superfície interior da tampa da churrasqueira/plancha tiver a aparência de tinta descascando, o acúmulo de óleo de cozimento se transformou em carbono e está se descascando. Limpe completamente com forte solução de água e sabão quente. Enxague com água e espere até secar completamente. Nunca utilize o limpador do forno.

PLACA DE COZIMENTO

Remova resíduos utilizando uma escova, raspador e/ou esponja, em seguida, lave com uma solução de água e sabão. Enxague com água limpa e espere secar completamente.

Limpe com um pano macio e solução de água e sabão. Enxague com água limpa. Não utilize removedores abrasivos, decapantes ou limpador de grelhas nas peças plásticas.

LIMPANDO O CONJUNTO DO QUEIMADOR

Desligue o gás no botão de controlo e desconecte o cilindro.

Remova a grade de resfriamento.

Remova o queimador com uma escova macia ou utilize ar comprimido e limpe com um pano.

Limpe quaisquer portas entupidas com um removedor de tubo ou fio rígido (como um clipe de papel aberto).

Inspecione o queimador por quaisquer danos (rachaduras ou buracos). Se o dano for encontrado, substitua com um novo queimador. Instale o queimador novamente, verifique para assegurar que os orifícios da válvula de gás estão posicionados corretamente e protegidos dentro da entrada do queimador.

Em alguns casos sua churrasqueira/plancha acenderá de volta por causa de um inseto andando dentro dos queimadores ou uma aranha girando suas teias dentro do queimador. Isto pode ser retificado ao utilizar uma escova de garrafa inserida através do queimador e a empurrando no queimador sobre a extensão do queimador. Se a condição persistir, consulte seu revendedor de gás.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - França

Declarar sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :

- Descrição: Barbecue portátil a gás
- Referência: DOC277

Manual de instruções

ao qual se aplica esta declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou Requisitos
2016/426 (aparelhos que queimam combustíveis gasosos)	O organismo notificado INTERTEK n° 2575 emitiu o certificado n.º 2531CS-0025 rev 02 em 20/09/2021 que é válido até 19/09/2031 EN498 2012

Mundolsheim 28/03/2022



eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.



Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos