
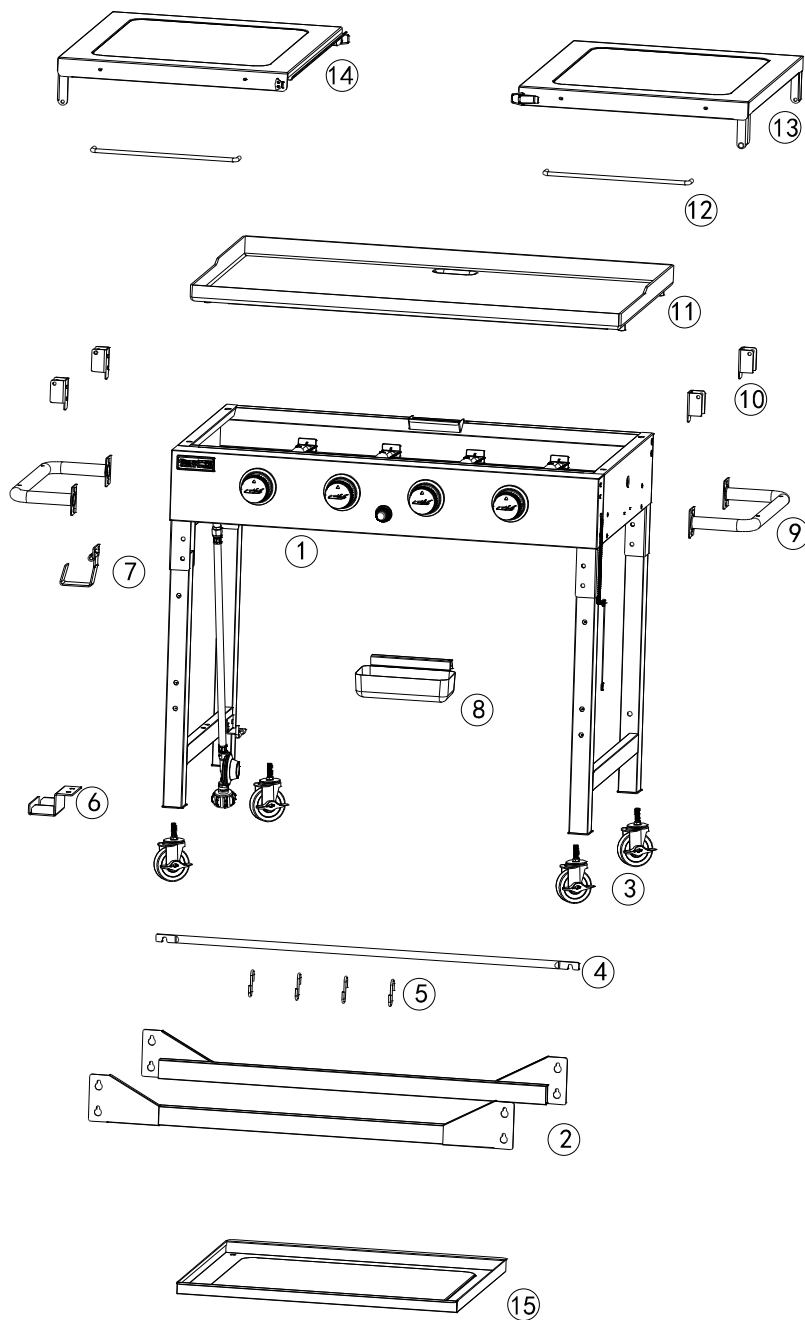
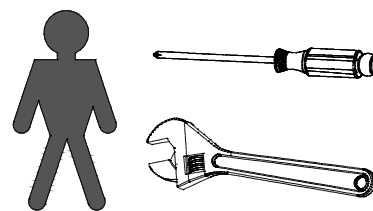


GB4000F

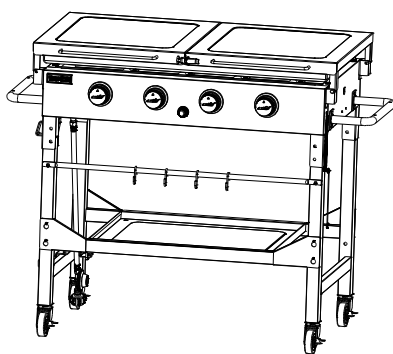


① *1 	② *2 	③ *4
④ *1 	⑤ *4 	⑥ *1
⑦ *1 	⑧ *1 	⑨ *2
⑩ *4 	⑪ *1 	⑫ *2
⑬ *1 	⑭ *1 	⑮ *1
A M6-12*30 	B $\phi 6-42*4$ 	C M4-12*4
DM6*4 	E M6-40*4 	F $\phi 1.5-28*4$


Déverrouillez les pieds et les déplier en position verticale
Unlock the legs and unfold them to vertical position.

Vissez à moitié 8 boulons (A) aux pieds dans le sens des aiguilles d'une montre, et alignez les trous des poutres de support des pieds (2) sur les boulons à moitié vissés puis serrez-les tous.
Half screw 8 bolts (A) to the legs clockwise, and align the holes on the leg bracket beams (2) to the half-screwed bolts, then tighten them all

1

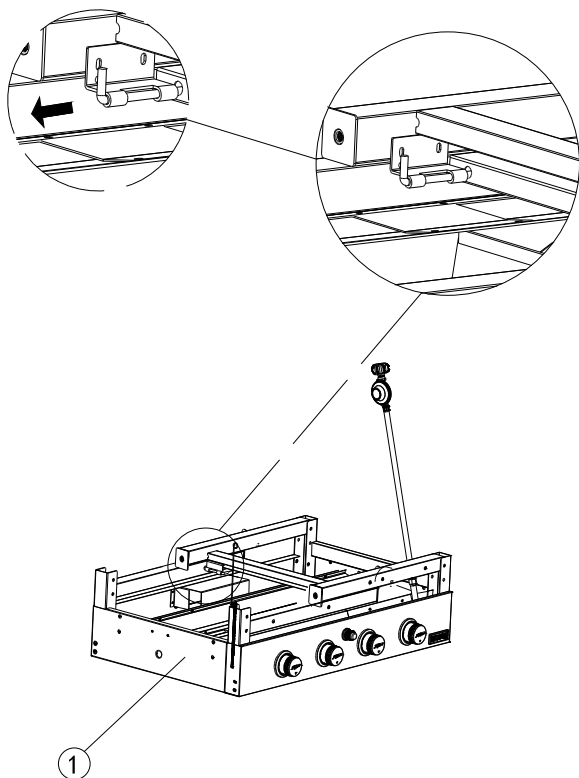

2

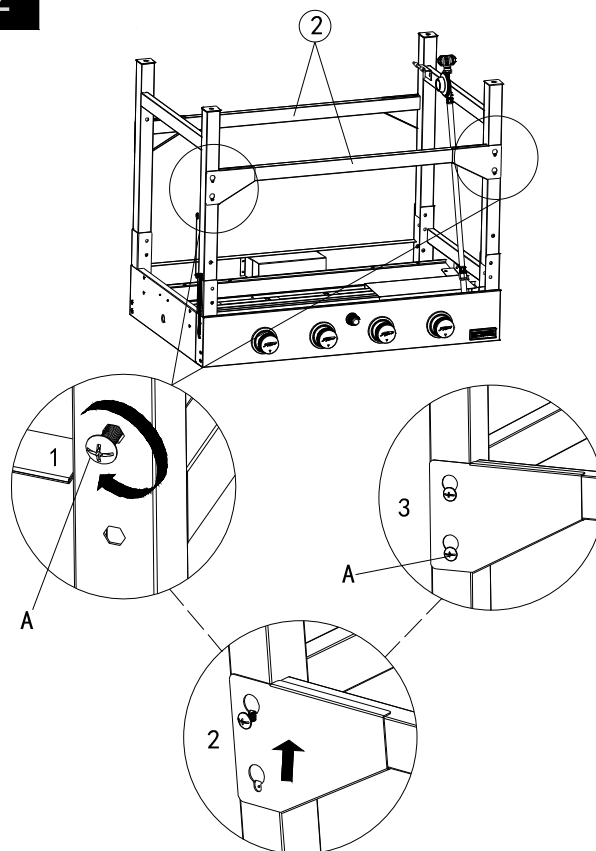


A



8PCS

3

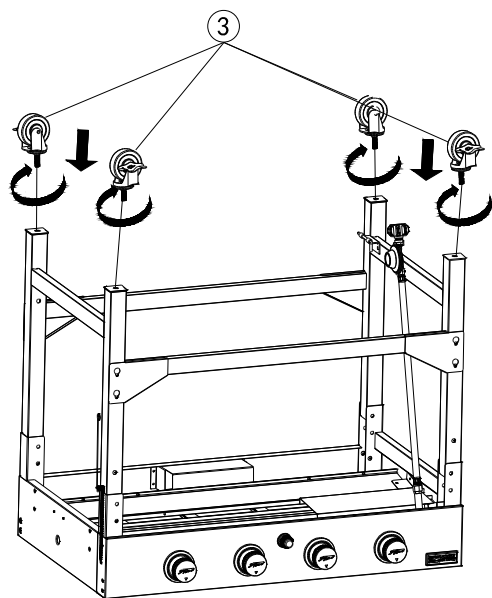


Assemblez les roulettes (3) aux pieds en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient serrées. Verrouillez toutes les roulettes pour l'empêcher de bouger. Vissez à moitié 2 boulons (A) dans les trous des pieds supérieurs avant dans le sens des aiguilles d'une montre, et alignez les fentes de la barre fonctionnelle (4) sur les boulons à moitié vissés, puis serrez-les tous. Accrochez les crochets en "S" (5) à la barre fonctionnelle.

Assemble the casters (3) to the legs by twisting clockwise until tightened. Lock all casters to prevent it from moving.

Half screw 2 bolts (A) into the holes on the upper front legs clockwise, and align the slots on the functional bar (4) to the half-screwed bolts, then tighten them all. Hang the "S" hooks (5) on the functional bar.

4

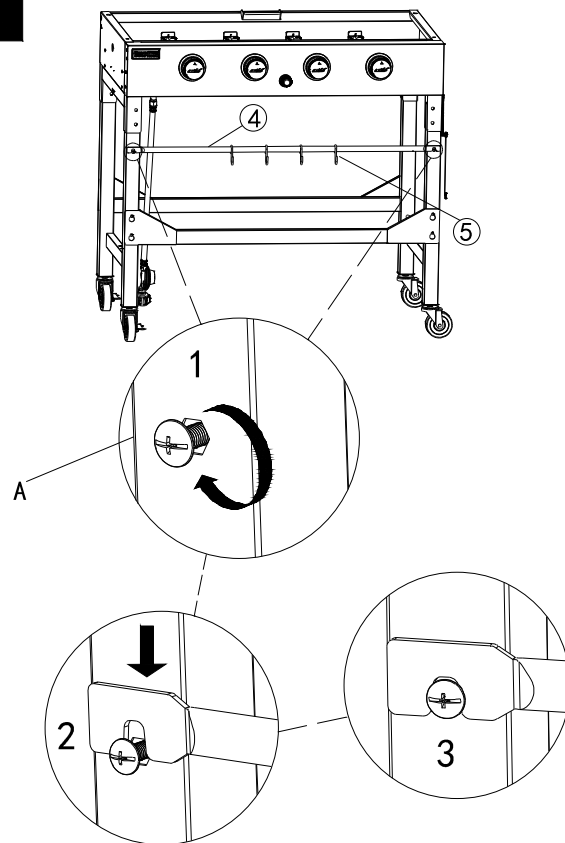


A



2PCS

5

Assemblez le crochet du réservoir LP (7) au panneau latéral gauche du corps principal à l'aide de 2 boulons (A).
 Assemblez la base du réservoir de PL (6) au support latéral gauche du chariot à l'aide de 2 boulons (A).
 Assemble the LP tank hook (7) to the left side panel of the main body with 2 bolts (A).
 Assemble the LP tank base (6) to the left cart side brace with 2 bolts (A).

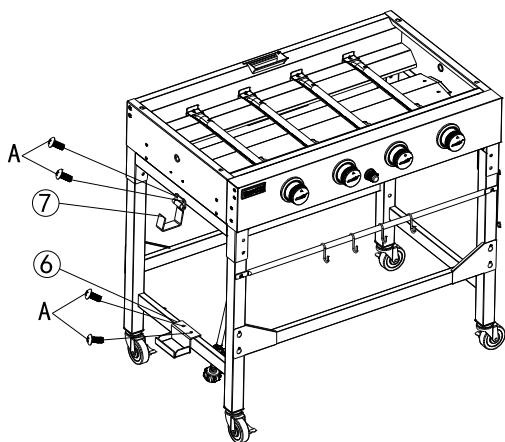


A



4PCS

6

Attach the side handles (9) to both sides of the main body with 8 bolts (A).
 Slide in the grease cup (8) to the corresponding back panel slot.
 Fixez les poignées latérales (9) aux deux côtés du corps principal avec 8 boulons (A).
 Glissez le godet à graisse (8) dans la fente correspondante du panneau arrière.

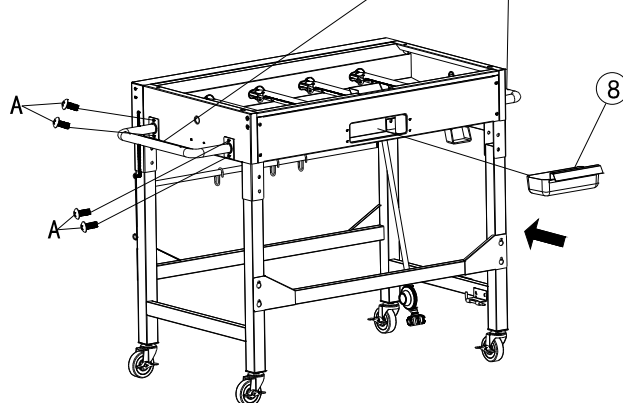


A



8PCS

7

Vissez à moitié 8 boulons (A) sur les deux côtés du corps principal comme indiqué.
 Vissez 4 boulons (E) sous la plaque de cuisson (11).
 Vissez 4 écrous (D) aux boulons (E) pour régler la hauteur de la plaque de cuisson.
 Half screw 8 bolts (A) to both sides of the main body as shown.
 Screw 4 bolts (E) underneath the cooking griddle (11).
 Screw 4 nuts (D) to bolts (E) to adjust the height of the cooking griddle.

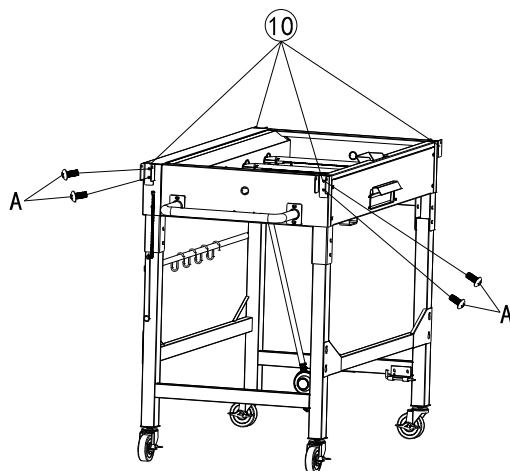


A



8PCS

8

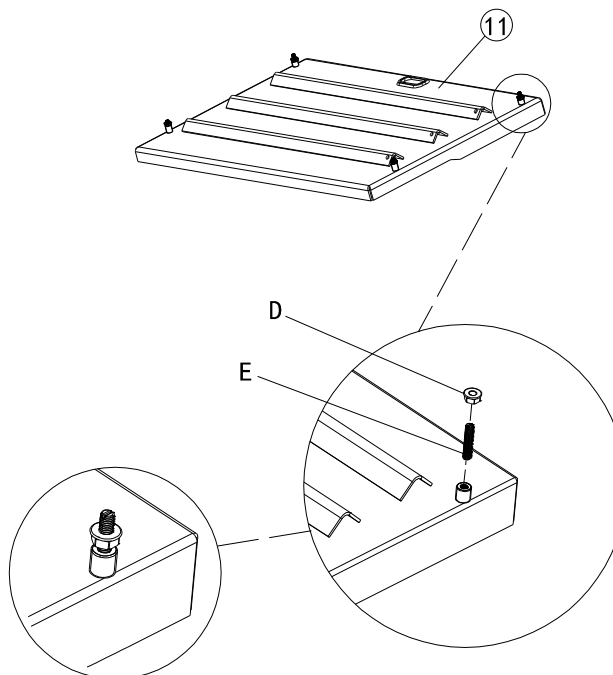

D



4PCS


E



4PCS


9

Placez la plaque de cuisson (11) sur le corps principal en alignant les boulons situés sous la plaque de cuisson sur les trous correspondants du corps principal.
Place the cooking griddle (11) on the main body by aligning the bolts underneath the cooking griddle to the relative holes on the main body.

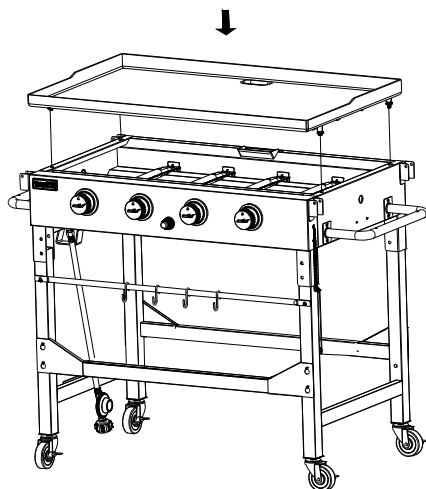

10

Assemblez les poignées du couvercle de la plaque (12) sur la face avant des couvercles rigides de la plaque (13), (14) à l'aide de 4 boulons (C).
Assemble the griddle cover handles (12) to the front side of the hard griddle covers (13), (14) with 4 bolts (C).

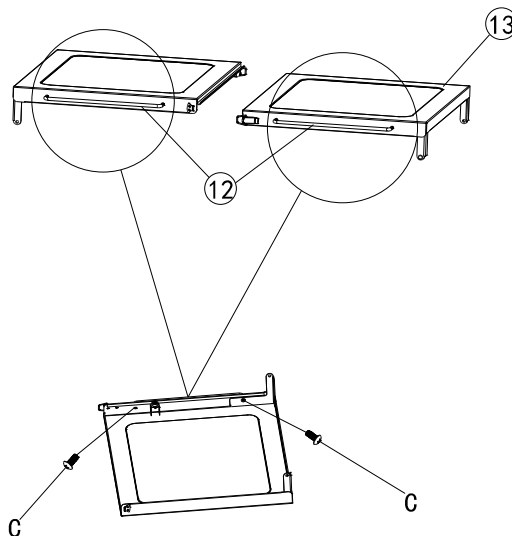


C



4PCS

11

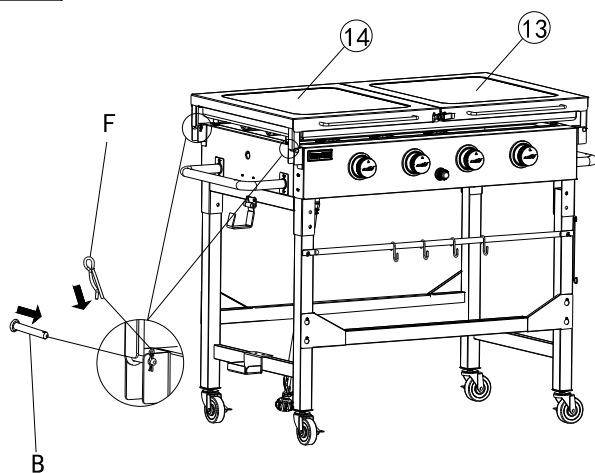

Posez les couvertures dures de la plaque (13) et (14) sur les côtés gauche et droit respectivement et servez-les comme tables latérales.
Lay down the hard griddle covers (13), (14) to the left and right sides respectively and serve as the side tables

B




4PCS



F



4PCS

12

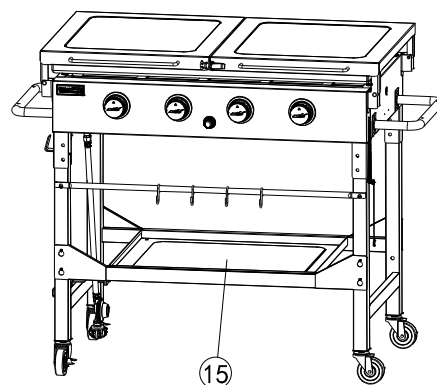

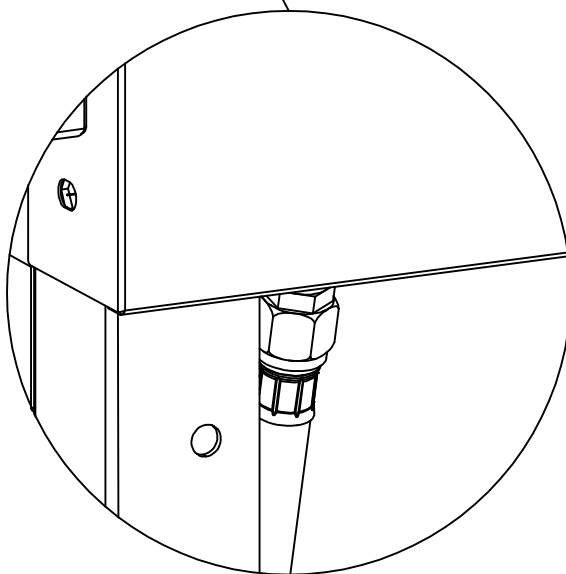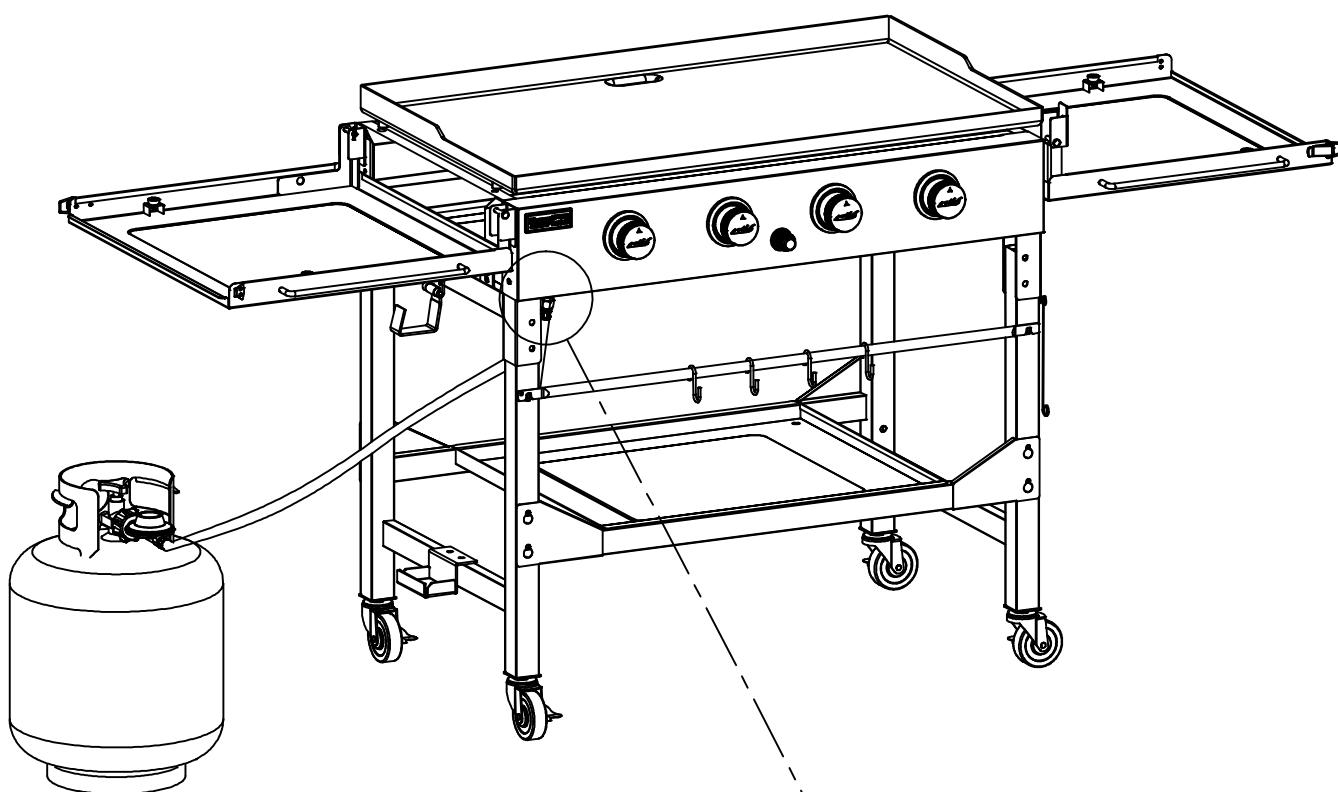

Plancha-gaz-4-Brenner mit trolley



Referenz: DOC278

Version : 1.5

Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

LIVOO					
Modell	DOC278				
CS-Nummer	CS - - - - - (= “CS” + our order N° - ex: CS111584)				
Beschreibung	Plancha-gaz-4-Brenner mit trolley				
Max. Leistung	16kW (1162g/h)	CE 2575-21 Pin: 2575DM31234			
Gastyp	I3+(28-30/37) 		I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)
Gasarten	Butane 1162g/h	Propane 1140g/h	LPG GAS MIXTURES 1162 g/h		
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Größe der Brennerdüse	0.99 mm		0.99 mm	0.86 mm	0.93 mm
Markierung der Einspritzdüse	0.99		0.86	0.93	
Modell	20211120				
Nur außerhalb von Räumlichkeiten zu verwenden. Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert und an einem gut belüfteten Ort betrieben werden. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen. Achtung: Zugängliche Teile können sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kindern fern. Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von entzündlichen Materialien ferngehalten werden! Das Gerät während des Gebrauchs nicht abdecken. Schließen Sie nach dem Gebrauch das Gasflaschenventil. Das Gerät nicht modifizieren.					

Bedienungsanleitung

ZIELLÄNDER:

I₃₊(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.

I_{3B/P}(30): BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.

I_{3B/P}(50): AT, CH, DE, SK

I_{3B/P}(37): PL

DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen sie die folgenden anweisungen sorgfältig durch, bevor sie das gerät verwenden, und bewahren sie diese für das zukünftige nachschlagen auf.
2.  **VORSICHT: Dieses Gerät wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.**
3. **Bewegen Sie das Gerät während der Verwendung nicht.**
4.  **VORSICHT: Lassen Sie das Gerät nicht in der Reichweite von Kindern und Haustieren.**
5. Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
6. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen oder damit zu spielen.
7. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
8.  **WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder begrenzten Räumen. Stellen Sie**

Bedienungsanleitung

sicher, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt wird.

- 9. Das Gerät ist nur für die Verwendung im Freien und für die Benutzung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften bestimmt.**
10. Die unsachgemäße Verwendung oder Handhabung sowie die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
11. Die unsachgemäße Verwendung oder Handhabung sowie die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwere Sachschäden verursachen.
- 12. Führen Sie jedes Jahr und bei jedem Wechsel oder Abklemmen der Gasflasche eine Dichtheitsprüfung durch. Prüfen Sie, ob die Verbindungen der Gasschläuche dicht und in gutem Zustand sind.**
- 13. Das Gerät muss vor und während dem Gebrauch auf einer flachen, ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche oder einem Boden aufgestellt sein.**
14. Die Lüftungsschlitze des Grills dürfen nicht blockiert werden.
15. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Stoffen verwenden. Lagern Sie keine abgetrennten Gasflaschen oder Spraydosen in der Nähe des Geräts. Verwenden Sie

Bedienungsanleitung

das Gerät nicht innerhalb von 1,5 Metern von brennbaren Materialien.

16. In Verbindung mit diesem Gerät dürfen keine Grillanzünder verwendet werden.
17. Beugen Sie sich beim Anzünden oder Kochen nicht über das Gerät.
18. Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für Veranstaltungen oder an öffentlichen Orten.
19. Das Gerät nicht modifizieren. Dieser Gasgrill muss gemäß der mitgelieferten Montageanleitung zusammengebaut werden. Wenn das Gerät in einem Geschäft montiert wurde, vergewissern Sie sich, dass die Montage korrekt durchgeführt wurde und führen Sie vor der Verwendung des Grills eine Dichtheitsprüfung durch. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.
20. Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.
21. Verwenden Sie den Grill nicht, wenn eines seiner Teile nicht in Position angebracht ist. Befolgen Sie unbedingt die Montageanleitung, um den Grill ordnungsgemäß zusammenzubauen. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.
22. Verwenden Sie geeignetes hitzebeständiges Grillbesteck, um das Grillgut zu handhaben. Tragen Sie bei der Benutzung des Grills Schutzhandschuhe, um

Bedienungsanleitung

Verbrennungen zu vermeiden. Einige zugängliche Teile können sehr heiß sein.

23. Decken Sie den Grillrost nicht mit Folie, Tellern oder Behältern ab, um einen Hitzestau zu vermeiden. Kein Grillen von Grillgut in Aluminiumfolie.
24. Falls Ihre Gerät über eine Haube verfügt, seien Sie beim Öffnen vorsichtig. Es kann aus dem Inneren heißer Dampf austreten.
25. Kochen Sie NICHT mit geschlossener Haube (falls vorhanden), sobald die Brennerventile auf große Flamme eingestellt sind, da Ihr Gerät sonst beschädigt werden könnte.
26. Lassen Sie den Grill, die Asche und sein Zubehör oder Zubehöerteile vollständig abkühlen, bevor Sie den Grill reinigen und lagern. Es wird empfohlen, die Asche 24 Stunden nach der Benutzung des Grills zu entleeren.
27. Vor dem Lagern oder der Reinigung das Gerät stets abkühlen lassen.
28. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nach jedem Gebrauch, um Fettansammlungen zu vermeiden (Brandgefahr).
29. Bitte lagern Sie das Gerät an einem trockenen und geschütztem Ort.
30. Einzelheiten zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im

Bedienungsanleitung

folgenden Abschnitt des Handbuchs.

31. Falls Sie ein Gasgeruch auftritt:

- Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.
- Öffnen Sie die Haube, falls das Modell über eine solche verfügt.
- Löschen Sie alle offenen Flammen.
- Wenn der Geruch anhält, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, entfernen Sie sich vom Gerät und wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder die Feuerwehr.

Ein Gasleck kann einen Brand oder eine Explosion verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

32. Schließen Sie stets die Gasflasche, wenn Sie Ihren Grill nicht benutzen.

33. Kaufen Sie bitte Gasanschlusszubehör (Schlauch, Druckregler und Dichtung), das den im Bestimmungsland geltenden, nationalen Vorschriften entspricht. Diese Komponenten müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, entsprechend dem auf dem Gehäuse angegebenen Datum oder gemäß den im Bestimmungsland geltenden nationalen Vorschriften.

34. Die Gasversorgungsleitung (optional) muss so verlegt werden, dass sie während des Betriebs, der Lagerung und des Transports nicht mit den heißen Oberflächen des Grills in Berührung kommt.

Bedienungsanleitung

35. Versuchen Sie niemals während der Benutzung des Grills, den Druckregler oder einen Gasanschluss zu lösen.
36. Befolgen Sie die Anweisungen zum Anschluss des Druckreglers für den Gasgrill.
37. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gasversorgungsschlauch. Falls dieser unverhältnismäßig rissig, abgenutzt oder zerschnitten ist, muss er durch eine vom Hersteller angegebene Druckregler- und Schlauchereinheit ersetzt werden.
38. Ziehen Sie die Anschlüsse nicht zu fest an. Verwenden Sie kein Teflonband oder Dichtflüssigkeiten an den Anschlüssen.
39.  **Warnung! Schließen Sie Ihr Gerät niemals an die städtische Gasversorgung (Erdgas) an. Das Gassystem ist ausschließlich für Butan-/Propangas (G30/G31) ausgelegt.**
40. Stellen Sie sicher, dass die Gasflasche während des Gebrauchs außerhalb des Geräts steht.
41. Gasflaschen dürfen niemals liegend benutzt oder gelagert werden.
42. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass sich alle Bedienhebel in der Aus-Stellung befinden und dass das Gasflaschenventil geschlossen ist.

Obwohl dieses Gerät so gefertigt wurde, dass das Vorhandensein scharfer Kanten vermieden wird, sollten Sie beim Umgang mit allen Teilen vorsichtig sein, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

Entfernen Sie alle Schutzverpackungen und halten Sie sie von Kindern fern. Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren Grill in Betrieb nehmen.

Beziehen Sie sich auf die Teileliste und die Montagediagramme für den Zusammenbau Ihres Grills. Stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen oder beschädigt/zerbrochen sind, welche die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen könnten. Der Garantieanspruch für dieses Gerät verfällt bei unsachgemäßer Verwendung, falscher Lagerung, ausbleibender Wartung, Modifizierungen oder kommerzieller Nutzung des Geräts.

ANHEIZEN

Vergewissern Sie sich, dass der Grill auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.

Tragen Sie Schutzhandschuhe und öffnen Sie die Lüftungsschlitze weit (falls das Modell über solche verfügt), damit Luft einströmen und die Verbrennung beschleunigt werden kann.



VORSICHT: Dieser Grill wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Gasflaschen bestimmt.

Für Butangas muss ein Druckregler nach DIN EN16129 mit 28 mbar oder für Propangas mit 37 mbar verwendet werden.

Verwenden Sie niemals einen einstellbaren Druckregler mit diesem Gerät.

Achten Sie darauf, dass der Regler ordnungsgemäß justiert ist, so dass die Versorgungsleitung und die Ventile mit Gas gefüllt sind. Andernfalls haben die Brenner nicht genügend Leistung, zünden nicht oder gehen regelmäßig aus.

Wenn Sie die Gasflasche austauschen müssen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und sich keine Zündquelle in der Nähe befindet (Funken, Zigarette, offene Flamme usw.).

Vergewissern Sie sich, dass der Gasschlauch nicht verdreht, gedehnt, gebogen oder geknickt ist, damit das Gas ungehindert durchströmen kann.

MONTAGEANLEITUNG

VERGLEICHEN SIE DAS BEIGEFÜGTE DOKUMENT MIT DER MONTAGEANLEITUNG

BEDIENHINWEISE

Grillen Sie Ihr Grillgut niemals in den Flammen.

Flammen können durch Fett- und Saftreste erzeugt werden, die auf die Brenner tropfen. Um eine Flammenbildung zu limitieren, reinigen Sie die Brenner regelmäßig, sobald das Gerät nicht benutzt wird und nachdem es vollständig abgekühlt ist.

Die Brenner sollten während des Kochens IMMER auf niedriger Flamme eingestellt sein.

Bedienungsanleitung

Schützen Sie Ihre Hände beim Kochen mit Schutzhandschuhen.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei starkem Wind. Verwenden Sie kein Holz oder Lavasteine.

Installation

Nach dem Kauf Ihrer Gasflasche können Sie diese nun zur Benutzung an Ihrem Gasgrill anschließen.


Schließen Sie den Schlauch und den Gasregler an der Gasflasche auf der linken Seite des Gasgrills an. Beachten Sie, dass die Gasflasche von Hitze ferngehalten und in einer sicheren Position gehalten werden muss. Der Schlauchdurchmesser beträgt 10 mm. Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,5 m nicht überschreiten.

Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch, der bis mindestens 80 °C hitzebeständig ist.

Auswechseln der Gasflasche


Hinweis: Schalten Sie den Gaszufuhrschalter der Gasflasche aus (kein Werkzeug erforderlich).

Wenn Sie die Gasflasche in den linken Gasflaschenhaken einhängen, muss die Höhe der Gasflasche unter 55 cm sein und der Durchmesser darf max. 20 cm betragen.

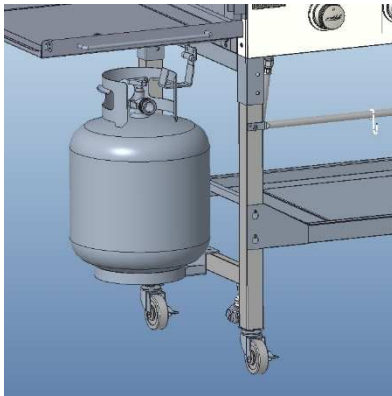

Anschließen der Gasflasche

Bedienungsanleitung

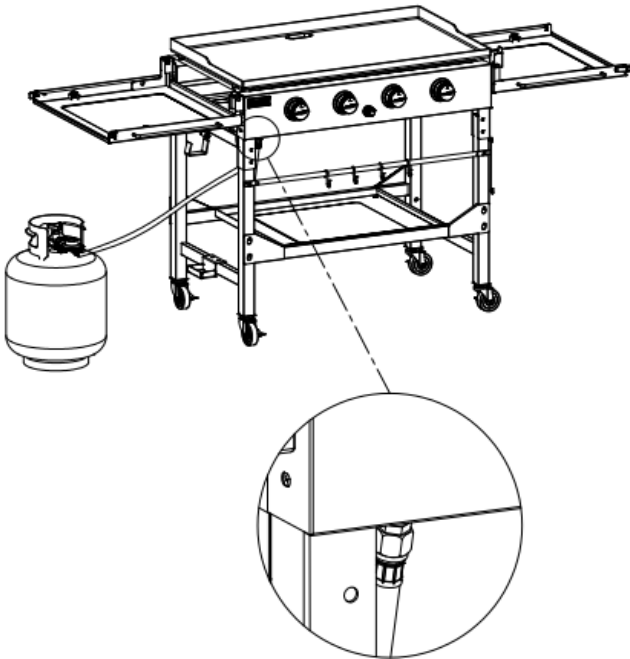

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz mit Butan, Propan oder deren Gasgemischen in Standarddruckflaschen geeignet und muss mit einem entsprechenden Niederdruckregler (siehe unten) über einen flexiblen Schlauch verwendet werden. Der Schlauch ist mit Schlauchschellen am Gasregler und dem Gerät anzuschließen.

Hinweis: Für andere Länder gilt allgemein: Gasflaschen und Druckregler unterliegen den nationalen Bestimmungen der jeweiligen Länder.

Verwenden Sie niemals eine verbeulte oder rostige Gasflasche.


Abklemmen der Gasflasche

- a) Mit Ausnahme einer Zweiflaschenanlage mit Umschaltventil, drehen Sie den Gashahn zu, falls das Gerät damit ausgerüstet ist. Warten Sie, bis der Brenner und die Zündflamme erloschen sind. Bei Anlagen mit einem Umschaltventil müssen Sie nur die leere Flasche schließen.
- b) Setzen Sie die Sicherheitskappe wieder auf die leere Gasflasche.

Halten Sie den Grill mindestens 90 cm (36 Zoll) von brennbaren und nicht brennbaren Materialien und Gebäudewänden entfernt.

Platzieren Sie den Grill nicht an Orten, an denen sich darüber brennbare Flächen befinden.

Bedienungsanleitung

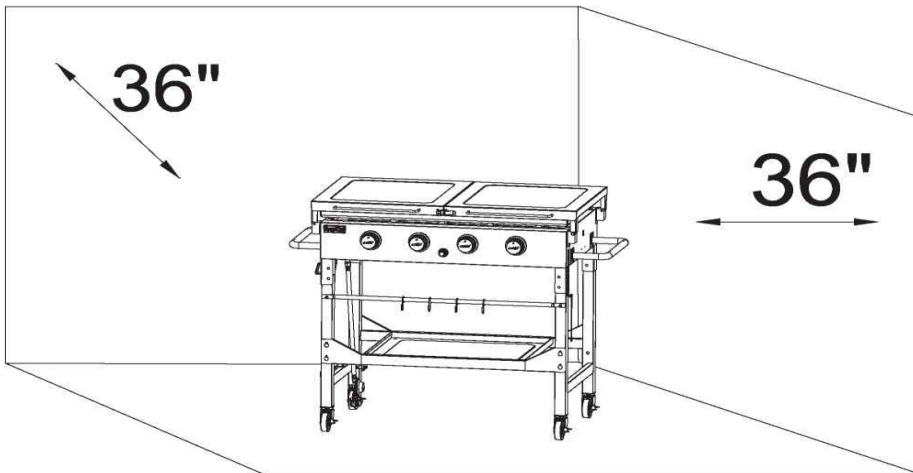

Vorsicht: Die Haube muss beim Anzünden des Brenners immer geöffnet sein!
Bitte beim Zünden des Gasgrills nicht über das Gerät beugen.

Der Gasgrill bietet die folgende Zündmethode:

1. Stellen Sie alle Gaszündknöpfe in die Position „STOP“.
2. Drehen Sie die Propangasflasche auf, indem Sie den Gashahn am Flaschenventil gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Drücken Sie den Gaszündknopf des gewünschten Brenners hinein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die mit einer GroÙe Flamme markierte Position.
4. Halten Sie den elektronischen Zündknopf gedrückt. Es sollte ein Klickgeräusch hörbar sein, das darauf hinweist, dass die elektronische Zündung ausgeführt wird.
5. Wenn der Brenner nicht innerhalb von 5 Sekunden zündet, drehen Sie den Gaszündknopf in die Position STOP. Warten Sie 5 Minuten, bis sich das Gas verflüchtigt hat, und wiederholen Sie die obigen Schritte. Falls der Brenner dann immer noch nicht zündet, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung.
6. Drehen Sie nach der Zündung des Brenners den Gaszündknopf auf die gewünschte Gartemperatur für die entsprechenden Grilladen.

AUSSCHALTEN DES GRILLS

Drehen Sie die Gaszufuhr an der Propangasflasche zu, indem Sie das Ventil im Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie alle Gaszündknöpfe in die Position „STOP“.

REINIGUNG UND PFLEGE

Aufgrund der Metallpartikel, die in dem für die Herstellung dieses Produkts verwendeten Edelstahl enthalten sind, können sich Rostflecken am Gerät bilden. Wir empfehlen Ihnen, diese rechtzeitig

Bedienungsanleitung

abzubürsten, um deren Ausbreitung zu begrenzen.

Warten Sie nach jeder Verwendung, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist.

Entleeren Sie die Fettauffangschale und reinigen Sie das Gerät und die Grillutensilien nach jedem Gebrauch, um zu vermeiden, dass sich hochentflammbare und giftige Fettablagerungen bilden.

Verwenden Sie auf der Kochfläche keine scharfen Gegenstände oder Scheuermittel. Es wird empfohlen, einen starken Fettlöser zu verwenden.

Lassen Sie kein Wasser im Gerät stehen. Dies kann zu einer Rostbildung und einem schnellen Materialverfall führen.

Schützen Sie Ihr Gerät mit einer Abdeckung, wenn Sie es bei guten Witterungsbedingungen draußen stehen lassen. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, wenn es längere Zeit unbenutzt bleibt. Prüfen Sie den Gasschlauch vor dem Gebrauch auf Kerben, Risse und Anzeichen von starker Abnutzung. Achten Sie darauf, dass das Verfallsdatum nicht abgelaufen ist.

Führen Sie zu jedem Saisonbeginn und bei jedem Gasflaschenwechsel eine Dichtheitsprüfung durch, um zu gewährleisten, dass das Gerät und seine Anschlüsse einwandfrei funktionieren.

VERWENDEN SIE NIEMALS EINE OFFENE FLAMME, UM GASLECKS AUFZUSPÜREN. NEHMEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DER PRÜFUNG NICHT IN BETRIEB.

Stellen Sie alle Bedienelemente des Geräts auf AUS, schließen Sie Ihre Gasflasche ordnungsgemäß an und öffnen Sie das Gasflaschenventil.

Um ein Leck aufzuspüren, bürsten Sie eine Lösung aus gleichen Teilen Flüssigseife und Wasser über alle Gasanschlüsse (Ventile, Schlauch, Druckregler und Sechskantmutter).

Falls sich an irgendeiner Stelle Blasen bilden, besteht ein Gasleck.

GASFLASCHE

Das Gerät kann mit jeder Gasflasche mit einem Gewicht zwischen 4,5 kg und 15 kg Butan sowie 3,9 kg bis 13 kg Propan verwendet werden. Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder unachtsam gehandhabt werden! Falls das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche abgetrennt werden. Bringen Sie die Schutzkappe wieder auf der Gasflasche an, nachdem Sie die Gasflasche vom Gerät getrennt haben.

Gasflaschen müssen im Freien aufrecht und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Gasflaschen dürfen nicht an einem Ort aufbewahrt werden, an dem Temperaturen über 50 °C erreicht werden. Die Höhe der Gasflasche muss weniger als 80 cm und die Breite weniger als 35 cm betragen.

REINIGUNG

Durch ein „Ausbrennen“ (durch Erhitzen der Grillplatte) nach jedem Gebrauch (für ca. 15 Minuten) können einige der Speisereste entfernt werden.

AUSSENFLÄCHE

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder eine Lösung von Backpulver mit heißem Wasser. Bei hartnäckigen Flecken kann nicht aggressives Scheuermittel verwendet werden, dann mit Wasser abspülen.

Reinigen Sie den Grill gründlich mit einer heißen konzentrierten Seifenwasserlösung. Danach gründlich mit klarem Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen. **VERWENDEN SIE NIEMALS OFENREINIGER.**

Bedienungsanleitung

GRILLPLATTE

Entfernen Sie die Rückstand mit einer Bürste, Spachtel und/oder Reinigungsschwamm, daraufhin mit einer Seifenlösung reinigen. Danach mit klarem Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen.

Mit einem weichen Tuch und heißem Seifenwasser reinigen. Mit klarem Wasser abspülen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Abbeizmittel oder Grillreiniger für die Kunststoffteile.

REINIGUNG DER BRENNERANORDNUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr an der Propangasflasche zugeordnet ist.
2. Entfernen Sie die Grillplatte.
3. Heben Sie jeden Brenner nach oben heraus.
4. Reinigen Sie das Innere des Brenners mit einem rigiden Drahtstück. Alternativ kann Druckluft verwendet werden. Tragen Sie bei dieser Reinigungsmethode stets eine Augenschutzbrille. Vergrößern Sie niemals die Brenneröffnungen während der Reinigung.
5. Bürsten Sie die äußere Oberfläche der Brenner ab.
6. Stellen Sie sicher, dass alle Öffnungen (Löcher) frei von Schmutz sind.
7. Überprüfen Sie die Brenner. Ersetzen Sie beschädigte Teile mit Rissen oder vergrößerten Öffnungen.
8. Installieren Sie die Brenner wieder und achten Sie darauf, dass die Brenner über den Ventilen sitzen. Führen Sie die oben beschriebene Dichtheitsprüfung aus.

FEHLERBEHEBUNG

Notfälle	Mögliche Ursache	Prävention / Lösung
Gas dringt aus gebrochenem / eingeschnittenem / verbranntem Schlauch	Beschädigter Schlauch	Drehen Sie das Gas am LP Tank ab, wenn der Schlauch eingeschnitten oder gebrochen ist, und ersetzen Sie den Schlauch. Siehe LP Tank Behälterleitung und
Gas am LP Tank undicht	Mechanisches Versagen aufgrund von langem Stillstand oder falsche Handhabung	LP Tankventil abdrehen. LP Tank zum Gaslieferanten zurückbringen
Gas am LP Tankventil undicht	Ausfall des Tankventils wegen falscher Handhabung oder mechanischem Versagen	LP Tankventil abdrehen. LP Tank zum Gaslieferanten zurückbringen
Gas undicht zwischen LP Tank und Regleranschluß	Unsachgemäße Installation, Verbindung nicht fest, Gummidichtung undicht	LP Tankventil abdrehen, Regler vom Zylinder entfernen und eine Sichtkontrolle Gummidichtung auf Beschädigung durchführen, siehe LP Tanktest und Anschlussregler zum LP Tank

Bedienungsanleitung

Feuer kommt durch das Bedienfeld	Feuer im Brennerrohr-Abschnitt des Brenners aufgrund teilweiser Blockierung	Drehen Sie die Bedienknöpfe und das LP Tankventil ab. Nachdem das Feuer erloschen und der Grill kalt ist, entfernen Sie den Brenner und überprüfen Sie auf Spinnennester oder Rost. Lesen Sie die Seiten Naturgefahren und Reinigung der
----------------------------------	---	--

Fehlerbehebung: Problem	Mögliche Ursache	Prävention/Lösung
Fettbrand oder kontinuierlich übermäßige Flammen über Kochfläche	Zu viel Fettanhäufung im Brennerbereich	Schließen Sie das Ventil des LP Tanks. Lassen Sie den Deckel offen, damit die Flammen abbrennen. Reinigen Sie nach dem Abkühlen Speisereste und überschüssiges Fett aus dem Inneren Feuerbereich, Fettschale/Wanne/Behälter und anderen Oberflächen
Brenner zündet nicht mit dem Anzünder	Gasprobleme 1. Versucht den falschen Brenner zu zünden 2. Brenner nicht am Regelventil angeschlossen 3. Verstopfung im Brenner 4. Kein Gasfluss 5. Dampfblasen auf Überwurfmutter zum LP Tank 6. Überwurfmutter am LP Tankventil nicht vollständig angeschlossen.	1. Siehe Anweisungen im Abschnitt Anzündanweisungen 2. Stellen Sie sicher, dass das Ventil im Inneren des Brennerrohrs positioniert ist. 3. Stellen Sie sicher, dass die Brennerrohre nicht mit Spinnweben oder sonstwie zugesetzt sind, siehe Abschnitt Reinigung und Pflege 4. Stellen Sie sicher, dass der LP Tank nicht leer ist. 5. Drehen Sie die Regler ab Knöpfe und ziehen Sie die Überwurfmutter vom LP Tank. Schließen Sie alles wieder an und versuchen Sie es erneut. 6. Ziehen Sie die Überwurfmutter etwa zur Hälfte bis drei Viertel an

Bedienungsanleitung

Brenner zündet nicht mit dem Anzünder	Elektrische Probleme: 1. Elektrode gerissen oder gebrochen; "Funken am Riss" 2. Elektrodenspitze nicht in der richtigen Position 3. Draht und/oder Elektrode mit Kochrückständen bedeckt. 4. Leitungen sind lose oder getrennt 5. Drähte kurzgeschlossen (Funkenbildung) zwischen Zünder und Elektrode. 6. Drucktaste haftet zwischen Anzünder und Elektrode und funkt	1. Elektrode ersetzen. 2. Die Spitze der Elektrode sollte in Richtung Anschlussloch im Brenner zeigen. Der Abstand sollte 3,17 bis 4,76 mm (1/8 " bis 3/16 ") betragen. Passen Sie an, wenn notwendig. 3. Reinigen Sie Draht und oder Elektrode mit Alkohol und Wattestäbchen. 4. Schließen Sie die Leitungen wieder an oder ersetzen die Elektrode/Drahtanordnung. 5. Zünderdraht ersetzen 6. Zünder ersetzen 7. Kontrollieren Sie die Drahtisolierung und richtige Verbindung. Ersetzen Sie die
Brenner zündet nicht	Siehe "Gasprobleme", auf der vorherigen Seite.	1. Siehe Abschnitt "Zündsteuerung" für Bedienung und Pflege.
Plötzlicher Abfall des Gasflusses oder kleinere Flamme	1. Fettanhäufung. 2. Übermäßiges Fett im Fleisch. 3. Übermäßige Gartemperatur	1. Brenner und Innenseite des Grills/Feuerbox reinigen 2. Schneiden Sie das Fett vor dem Grillen vom Fleisch ab.
Flammen werden ausgeblasen	Stark wehende Winde. Wenig LP Gas. Gasströmungswächter ausgelöst.	Drehen Sie die Vorderseite des Grills zum Wind oder erhöhen Sie die Flammenhöhe. LP Tank nachfüllen. Siehe "plötzlicher Abfall des Gasflusses" oben.
Hartnäckiger Fettbrand	Fett durch Nahrungsmittelanhäufung um das Brennersystem eingeschlossen.	Drehen Sie die Regler auf AUS. Drehen Sie am LP Tank das Gas ab. Lassen Sie den Deckel in Position und lassen Sie das Feuer ausbrennen. Nachdem der Grill abgekühlt ist, entfernen und reinigen Sie alle Teile
Flammenrückschlag... (Feuer im Brennerrohr (e))	Brenner und Brennerrohre sind blockiert	Drehen Sie die Regler auf AUS. Brenner und/oder Brennerrohre reinigen. Siehe Abschnitt Brennerreinigung der Reinigungs- und Pflegeanleitung.
Aufflammen	1. Fettanhäufung. 2. Übermäßiges Fett im Fleisch. 3. Übermäßige Gartemperatur	1. Brenner und Innenseite des Grills/Feuerbox reinigen 2. Schneiden Sie das Fett vor dem Grillen vom Fleisch ab.
Ein Brenner kann mit einem anderen Brenner nicht gezündet werden	Fettansammlungen oder Speisereste im Ende des Übertragungsrohrs	Übertragrohr mit Drahtbürste reinigen

Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankreich

Erklären in eigener Verantwortung, dass der Artikel :


- Beschreibung: Tragbarer Gasgrill

- Referenz: DOC278

auf den sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht :

RICHTLINIEN	NORMEN oder Anforderungen.
2016/426 (Geräte, die gasförmige Brennstoffe verbrennen).	Die benannte Stelle INTERTEK n° 2575 hat die Bescheinigung(en) Nr. ITS-2575-GAR-2131234 am 29/10/2021 ausgestellt, die bis zum 20/04/2023 gültig ist. EN498 2012

Mundolsheim, the 28/03/2022



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat

Bedienungsanleitung

gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE