
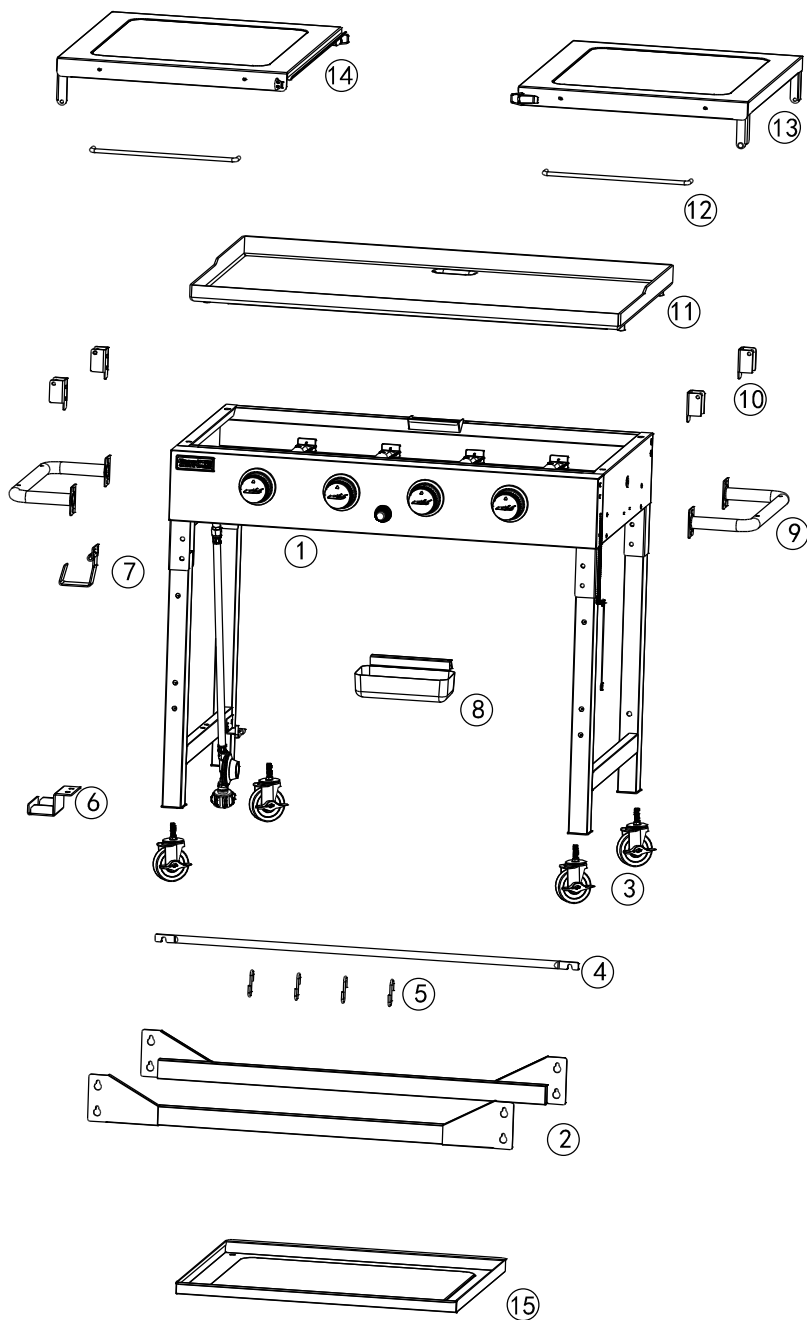
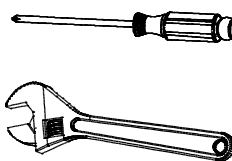


GB4000F

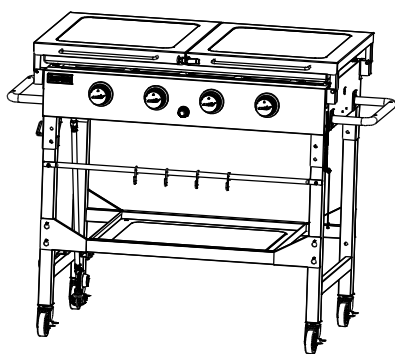


① *1 	② *2 	③ *4
④ *1 	⑤ *4 	⑥ *1
⑦ *1 	⑧ *1 	⑨ *2
⑩ *4 	⑪ *1 	⑫ *2
⑬ *1 	⑭ *1 	⑮ *1
A M6-12*30 	B ϕ 6-42*4 	C M4-12*4
DM6*4 	E M6-40*4 	F ϕ 1.5-28*4


Déverrouillez les pieds et les déplier en position verticale
Unlock the legs and unfold them to vertical position.

Vissez à moitié 8 boulons (A) aux pieds dans le sens des aiguilles d'une montre, et alignez les trous des poutres de support des pieds (2) sur les boulons à moitié vissés puis serrez-les tous.
Half screw 8 bolts (A) to the legs clockwise, and align the holes on the leg bracket beams (2) to the half-screwed bolts, then tighten them all

1

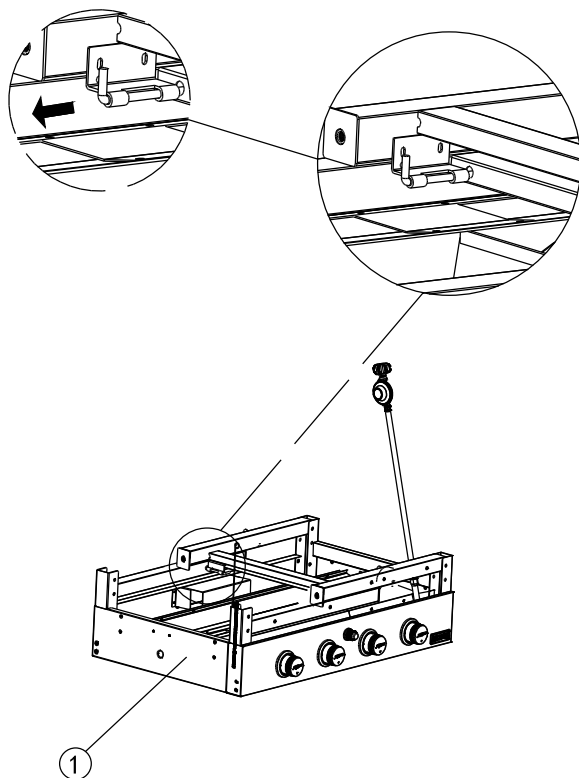

2

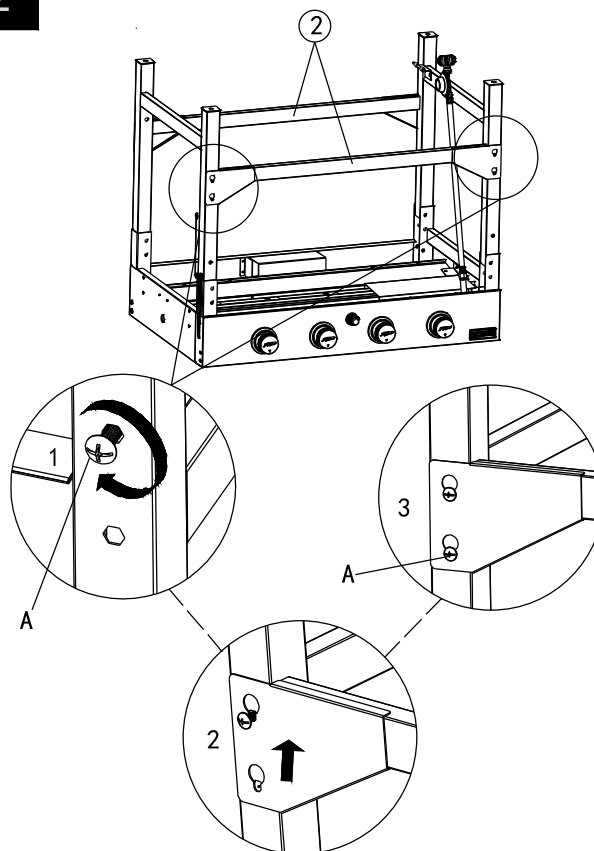


A



8PCS

3

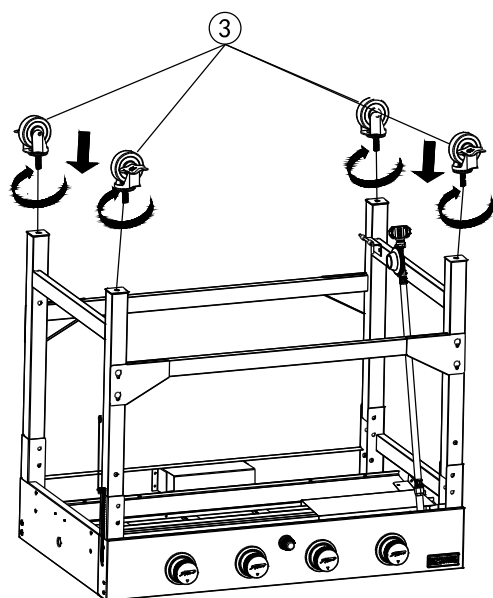


Assemblez les roulettes (3) aux pieds en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient serrées. Verrouillez toutes les roulettes pour l'empêcher de bouger. Vissez à moitié 2 boulons (A) dans les trous des pieds supérieurs avant dans le sens des aiguilles d'une montre, et alignez les fentes de la barre fonctionnelle (4) sur les boulons à moitié vissés, puis serrez-les tous. Accrochez les crochets en "S" (5) à la barre fonctionnelle.

Assemble the casters (3) to the legs by twisting clockwise until tightened. Lock all casters to prevent it from moving.

Half screw 2 bolts (A) into the holes on the upper front legs clockwise, and align the slots on the functional bar (4) to the half-screwed bolts, then tighten them all. Hang the "S" hooks (5) on the functional bar.

4

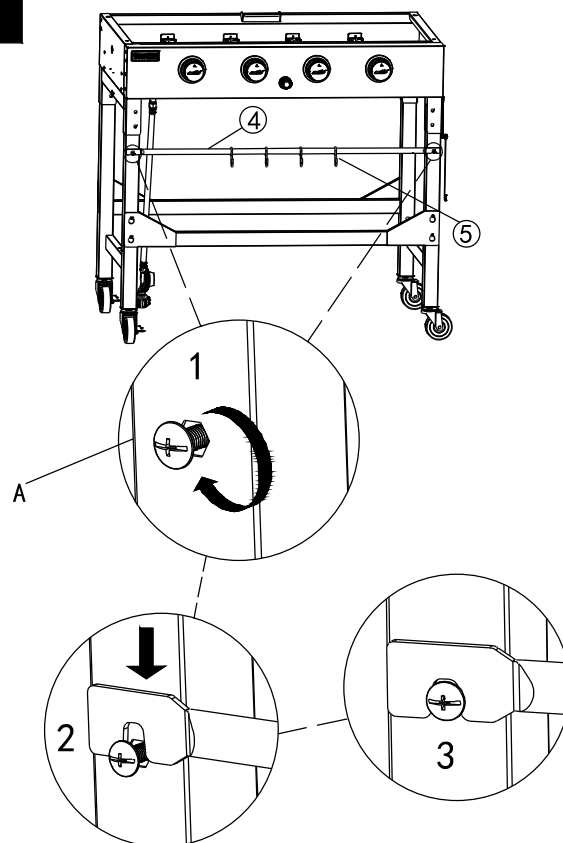


A



2PCS

5

Assemblez le crochet du réservoir LP (7) au panneau latéral gauche du corps principal à l'aide de 2 boulons (A).
 Assemblez la base du réservoir de PL (6) au support latéral gauche du chariot à l'aide de 2 boulons (A).
 Assemble the LP tank hook (7) to the left side panel of the main body with 2 bolts (A).
 Assemble the LP tank base (6) to the left cart side brace with 2 bolts (A).

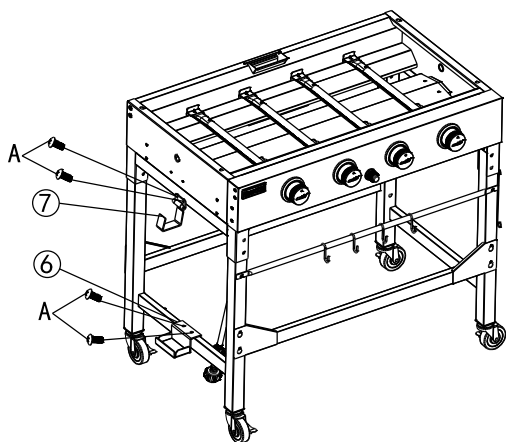


A



4PCS

6

Attach the side handles (9) to both sides of the main body with 8 bolts (A).
 Slide in the grease cup (8) to the corresponding back panel slot.
 Fixez les poignées latérales (9) aux deux côtés du corps principal avec 8 boulons (A).
 Glissez le godet à graisse (8) dans la fente correspondante du panneau arrière.

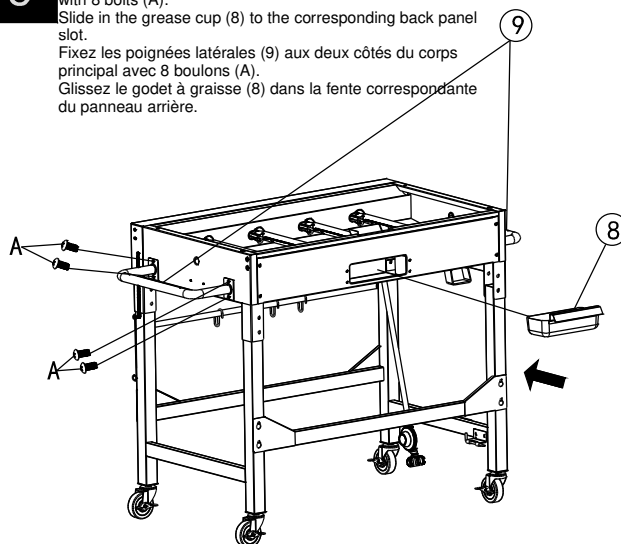


A



8PCS

7

Vissez à moitié 8 boulons (A) sur les deux côtés du corps principal comme indiqué.
 Vissez 4 boulons (E) sous la plaque de cuisson (11).
 Vissez 4 écrous (D) aux boulons (E) pour régler la hauteur de la plaque de cuisson.
 Half screw 8 bolts (A) to both sides of the main body as shown.
 Screw 4 bolts (E) underneath the cooking griddle (11).
 Screw 4 nuts (D) to bolts (E) to adjust the height of the cooking griddle.

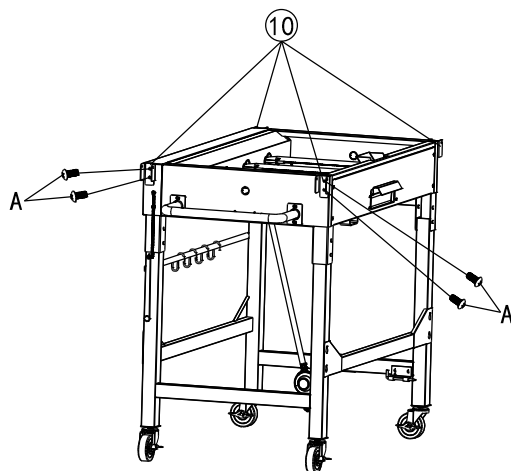


A



8PCS

8

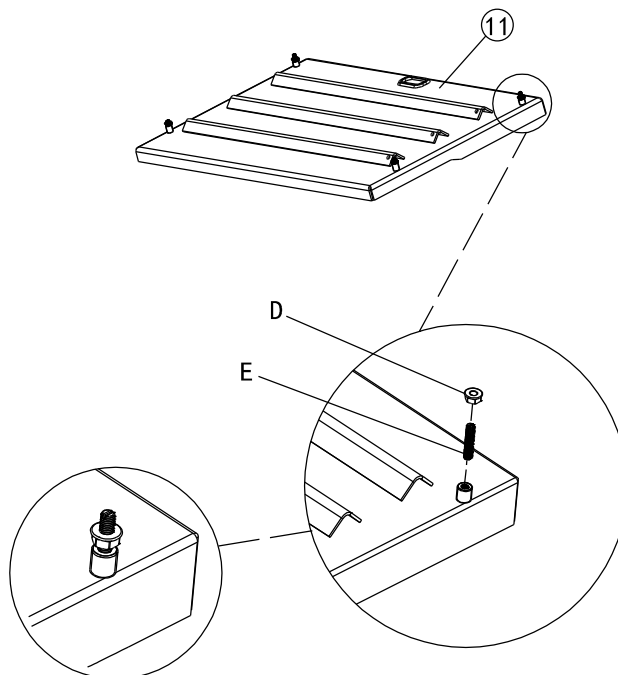

D



4PCS


E



4PCS


9

Placez la plaque de cuisson (11) sur le corps principal en alignant les boulons situés sous la plaque de cuisson sur les trous correspondants du corps principal.
Place the cooking griddle (11) on the main body by aligning the bolts underneath the cooking griddle to the relative holes on the main body.

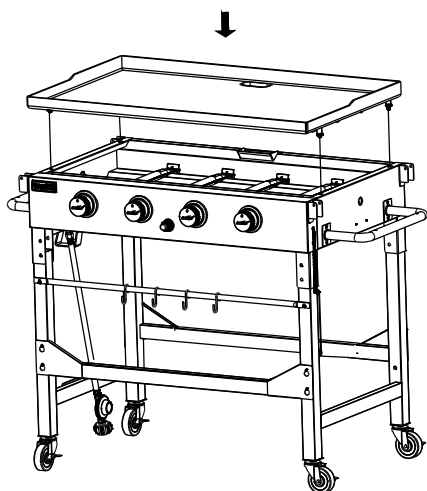

10

Assemblez les poignées du couvercle de la plaque (12) sur la face avant des couvercles rigides de la plaque (13), (14) à l'aide de 4 boulons (C).
Assemble the griddle cover handles (12) to the front side of the hard griddle covers (13), (14) with 4 bolts (C).

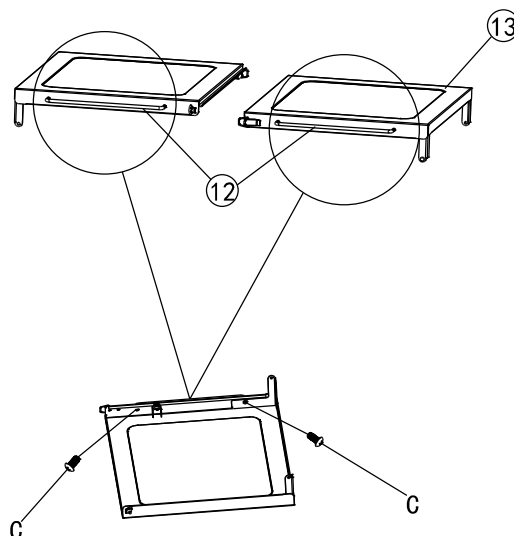


C



4PCS

11

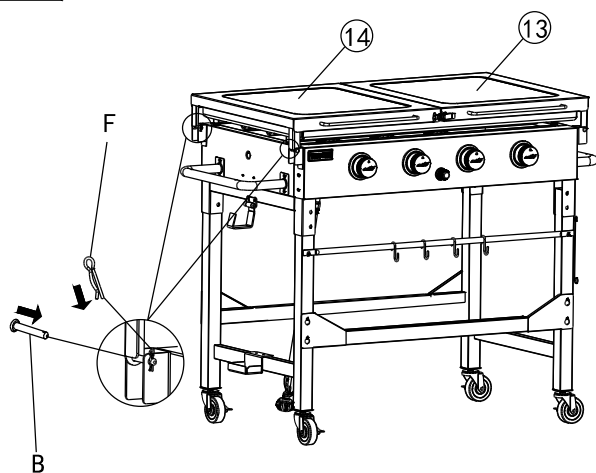

Posez les couvertures dures de la plaque (13) et (14) sur les côtés gauche et droit respectivement et servez-les comme tables latérales.
Lay down the hard griddle covers (13), (14) to the left and right sides respectively and serve as the side tables

B




4PCS



F



4PCS

12

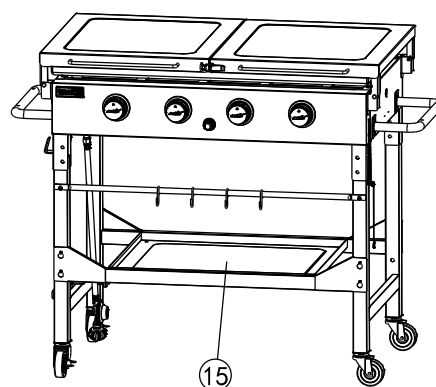

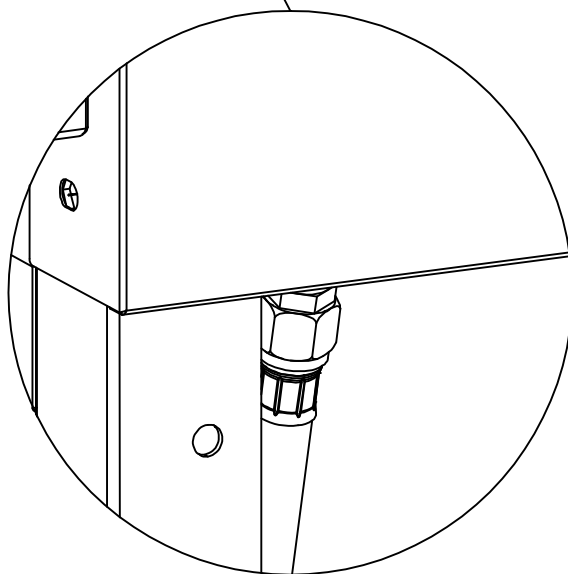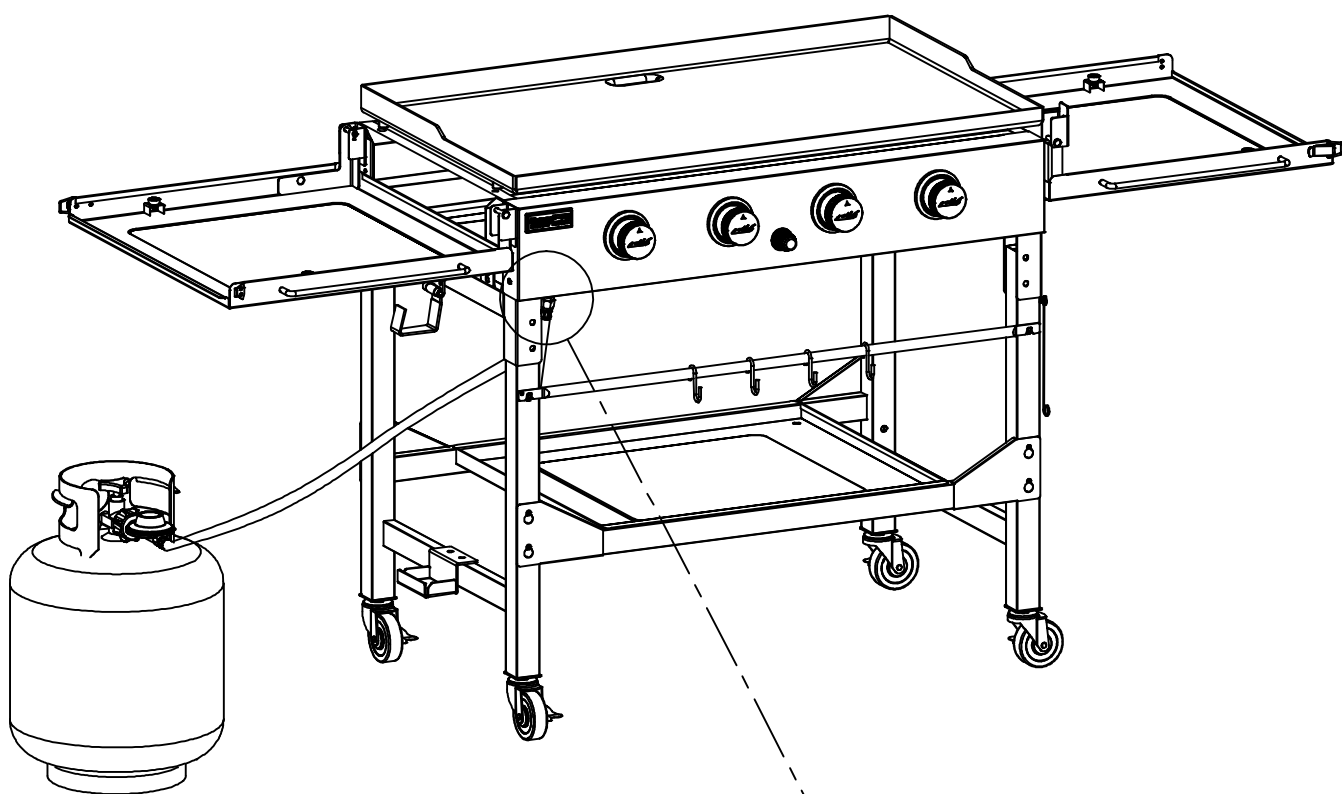

Barbacoa de Gas 4 quemadores con carro



Referencia : DOC278

Versión : 1.5

Idioma : Español

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

LIVOO					
Modelo	DOC278				
Número CS	CS - - - - - (= “CS” + our order N° - ex: CS111584)				
Descripción:	Barbacoa de Gas 4 quemadores con carro				
Potencia máx.	16kW (1162g/h)	CE2575-21 Pin: 2575DM31234			
Categoría de gas:	I ₃₊ (28-30/37) V		I _{3B} /P(30)	I _{3B} /P(50)	I _{3B} /P(37)
Tipos de gas:	Butane 1162g/h	Propane 1140g/h	LPG GAS MIXTURES 1162 g/h		
Presión del gas:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Tamaño del inyector:	0.99 mm		0.99 mm	0.86 mm	0.93 mm
Marcado del inyector	0.99		0.86		0.93
Número y código	20211120				
Destinado para utilizarse únicamente fuera de las instalaciones Este aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa vigente y utilizarse en una zona bien ventilada Consultar las instrucciones antes de utilizarlo Precaución: las piezas accesibles se pueden calentar mucho; manténgalas alejadas de los niños pequeños Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso No mueva el aparato durante su uso. Cierre la válvula del contenedor de gas después de su uso. No modifique el aparato.					
DESTINATION LAND					
I ₃₊ (28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.					
I _{3B} /P(30): BE, CY, DK, EE, FI,FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.					
I _{3B} /P(50): AT, CH, DE, SK					

Manual de instrucciones

I3B/P(37), PL

DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para un futuro uso.
2.  **PRECAUCIÓN: Este aparato se calentará mucho. No lo mueva durante su uso.**
3. **No mueva la unidad mientras esté en funcionamiento.**
4.  **PRECAUCIÓN: No deje el aparato al alcance de los niños y los animales domésticos.**
5. No deje nunca el aparato sin vigilancia durante su uso.
6. No permita que los niños utilicen el aparato o jueguen con él.
7. Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.
8.  **¡ADVERTENCIA! No se debe utilizar en espacios cerrados o confinados. Asegúrese de colocar el aparato en un área bien ventilada.**
9. **El aparato está destinado a ser utilizado únicamente en exteriores y de acuerdo con la normativa local.**

Manual de instrucciones

10. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar lesiones graves o la muerte.
11. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar incendios o explosiones que pueden ocasionar daños materiales graves.
- 12. Realice una prueba de estanqueidad cada año y cada vez que se cambie o desconecte el cilindro de gas. Compruebe que las conexiones de las mangueras de gas estén ajustadas y en buen estado.**
- 13. El aparato debe instalarse sobre una superficie o un suelo plano, nivelado, estable y resistente al calor antes y durante su uso.**
14. No obstruya las aberturas de ventilación de la barbacoa.
15. No lo utilice cerca de materiales o sustancias inflamables. No almacene cilindros de gas o latas de aerosol desconectados cerca de este aparato. No lo utilice a menos de 1,5 metros de materiales combustibles.
16. No se deben utilizar productos de encendido con este aparato.
17. No se incline sobre el aparato durante el encendido o la cocción.
18. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice en eventos o en lugares públicos.

Manual de instrucciones

No modifique el aparato.

19. Esta parrilla de gas se debe montar de acuerdo con las instrucciones de montaje suministradas. Si el aparato se ha montado en un taller, asegúrese de que se haya instalado correctamente y realice una prueba de estanqueidad antes de utilizar la parrilla. Un montaje incorrecto del aparato puede ser peligroso.
20. No utilice la barbacoa cuando haya vientos fuertes.
21. No utilice la barbacoa si todas sus piezas no están en su sitio. Asegúrese de seguir las instrucciones de montaje para instalar la barbacoa correctamente. Instalarla de forma incorrecta puede ser peligroso.
22. Utilice utensilios de barbacoa adecuados y resistentes al calor para manipular los alimentos. Utilice guantes de protección cuando use la barbacoa para evitar quemaduras. Algunas piezas accesibles pueden estar muy calientes.
23. No cubra la rejilla de cocción con papel de aluminio, platos o recipientes para evitar la acumulación de calor. No cocine con papel de aluminio.
24. Si su aparato tiene una tapa, tenga cuidado al abrirla. Puede salir vapor caliente del interior.
25. NO cocine con la tapa (si la tiene) bajada cuando las válvulas estén a fuego alto, ya que, de lo contrario, el aparato podría dañarse.

Manual de instrucciones

26. Deje que la barbacoa, las cenizas y sus accesorios o las piezas se enfríen por completo antes de limpiarla y guardarla. Se recomienda retirar las cenizas 24 horas después de utilizar la barbacoa.
27. Deje siempre que se enfríe antes de guardarla o limpiarla.
28. Limpie el aparato y sus accesorios después de cada uso para evitar la acumulación de grasa (que presenta riesgos de incendio).
29. Guarde el aparato en un lugar seco y protegido.
30. Para obtener más detalles sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte el siguiente párrafo del manual.
31. Si detecta olor a gas:
 - Cierre el suministro de gas al aparato
 - Abra la tapa, si el modelo tiene una
 - Apague cualquier llama al descubierto
 - Si el olor persiste, deje de utilizar el aparato, aléjese de él y llame a su distribuidor o con los bomberos de inmediato.**Una fuga de gas puede provocar un incendio o una explosión que podría causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.**
32. Cierre siempre el cilindro de gas cuando no utilice la barbacoa.
33. Adquiera accesorios de conexión de gas (manguera, regulador y junta) que cumplan con la normativa nacional

Manual de instrucciones

vigente en el país de destino. Estos componentes se deben sustituir periódicamente, según la fecha indicada en el cuerpo de cada uno de ellos, o según la normativa nacional vigente en el país de destino.

34. El tubo de alimentación de gas (opcional) debe instalarse de manera que no entre en contacto con las superficies calientes de la parrilla durante el funcionamiento o durante el almacenamiento y el transporte.
35. No intente nunca desconectar el regulador de presión o cualquier conexión de gas mientras utiliza la barbacoa.
36. Siga las instrucciones de conexión del regulador para su barbacoa de gas.
37. Inspeccione la manguera de suministro de gas antes de cada uso. Si está excesivamente agrietada, desgastada o cortada, se la debe reemplazar por un conjunto de regulador de presión y manguera especificado por el fabricante antes de utilizar la barbacoa.
38. No apriete demasiado las conexiones. No utilice cinta de teflón o líquidos selladores en las conexiones.
39.  **Advertencia: No conecte nunca su aparato al gas doméstico (gas natural). El circuito de gas está diseñado exclusivamente para gas butano/propano (G30/G31).**
40. Asegúrese de que el cilindro de gas esté colocado fuera del aparato durante su uso.

Manual de instrucciones

41. Los cilindros de gas no deben utilizarse ni almacenarse nunca en posición horizontal.
42. Después de cada uso, asegúrese de que todas las palancas de control estén en la posición de apagado(STOP) y que el suministro del cilindro de cilindros gas esté cerrado.

Si bien este aparato se ha fabricado de manera tal que no tenga bordes filosos, se debe tener cuidado al manipular todas las piezas para evitar riesgos de lesiones.

Retire todo el embalaje protector y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de empezar a utilizar la barbacoa.

Consulte la lista de piezas y los diagramas de montaje para instalar la barbacoa.

Asegúrese de que no falte ninguna pieza y que estas no estén dañadas o rotas, lo que podría perjudicar el buen funcionamiento del aparato.

La garantía de este aparato no se aplica a condiciones anormales de uso, condiciones de almacenamiento incorrectas, falta de mantenimiento, modificación del producto, uso para fines profesionales, etc.

ENCENDIDO

Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie estable y plana.

Utilice guantes de protección y abra bien las rejillas de ventilación (si el modelo las tiene) para que el aire pueda entrar y acelerar la combustión.



PRECAUCIÓN: Esta barbacoa se calentará mucho. No la mueva durante su uso.

Este producto está destinado a utilizarse únicamente con gas envasado.

Debe utilizarse un regulador conforme a la norma EN16129 de 28 mbar para el gas butano o de 37 mbar para el gas propano.

No utilice nunca un regulador ajustable con el producto.

Asegúrese de que el regulador esté correctamente ajustado para que los conductos de suministro y las válvulas estén llenos de gas.

De lo contrario, los quemadores no tendrán suficiente potencia y no se encenderán o se apagarán periódicamente.

Si tiene que cambiar el cilindro de gas, asegúrese de que el aparato esté apagado y no haya ninguna fuente de ignición cerca (chispas, cigarrillos, llamas al descubierto, etc.).

Asegúrese de que la manguera de gas no esté retorcida, estirada, doblada ni comprimida para permitir un flujo de gas libre.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Manual de instrucciones

CONSULTE EL DOCUMENTO ADJUNTO CON LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIONES DE USO

Nunca ase los alimentos en las llamas.

Las llamas se pueden provocar a partir de residuos de grasa y jugos que gotean sobre los quemadores. Para limitar las llamas, limpie los quemadores con regularidad, cuando no los utilice y el aparato esté completamente frío.

Los quemadores deben estar SIEMPRE en posición baja durante la cocción.

Protéjase las manos al cocinar con guantes de protección.

No utilice la barbacoa cuando haya vientos fuertes.

No utilice madera o piedra de lava.

Si no consigue solucionar el problema con la información anterior, consulte con su proveedor de gas.

Instalación

Después de comprar su cilindro de gas, estará listo para configurarlo con su parrilla a gas.


Conecte la manguera y el regulador al depósito de gas en el lado izquierdo de la parrilla a gas. Teniendo en cuenta que el depósito de gas debe mantenerse alejado del calor y en una posición segura. La dimensión de la manguera es de 10mm de diámetro. La longitud recomendada de la manguera no debe superar los 1.5m.

Elija una manguera flexible a prueba de calor superior a 80 °C

Cómo cambiar su cilindro


Nota: Apague el interruptor del cilindro (no se requiere llave inglesa)

Si coloca la bombona de gas en el gancho izquierdo del cilindro de gas, la altura del cilindro de gas debe ser menor que 55cm y el ancho debe estar dentro de 20cm

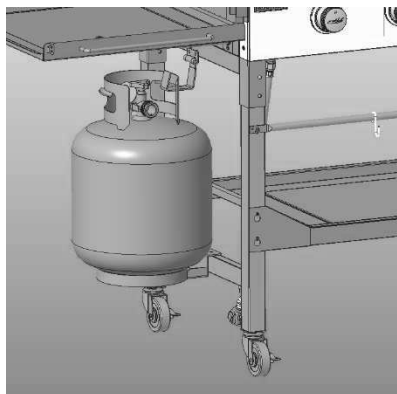

Cómo conectar un cilindro de gas

Manual de instrucciones

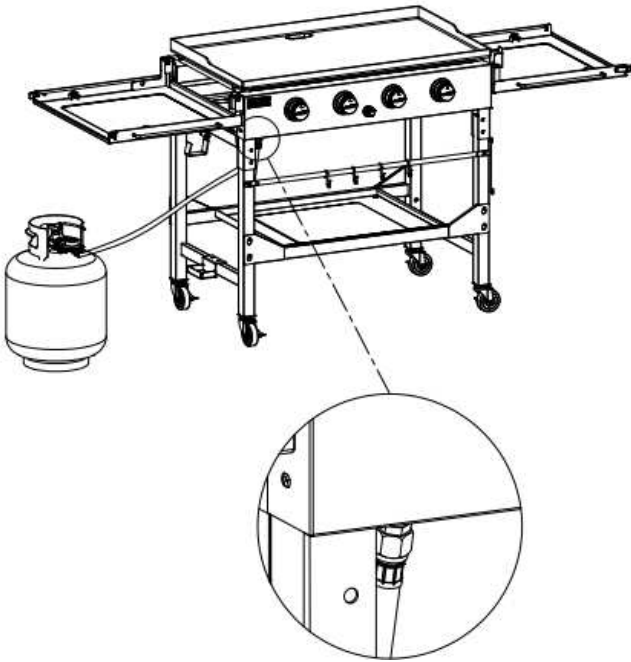

Este aparato solo es adecuado para su uso con butano de baja presión, propano o su mezcla de gas y se utiliza con el regulador de baja presión adecuado a través de una manguera flexible. La manguera debe asegurarse al regulador y al aparato con abrazaderas para manguera.

Nota: Para otros países, el cilindro y el regulador dependen de las condiciones nacionales en los países de destino.

Nunca utilice un cilindro de gas abollado u oxidado.


Cómo conectar un cilindro de gas

- Excepto para instalaciones de dos cilindros con válvula de conmutación, apague el tapón de gas si está instalado en el aparato. Espere hasta que el quemador y la luz piloto se hayan apagado. Para instalaciones con válvula de conmutación, solo es necesario apagar el cilindro vacío.
- Vuelva a colocar el tapón de seguridad en el cilindro vacío.

Mantenga la parrilla a una distancia mínima de 90cm (36 pulgadas) de los materiales y paredes combustibles y no combustibles de las construcciones.

No coloque la parrilla donde haya superficies combustibles encima.

Manual de instrucciones

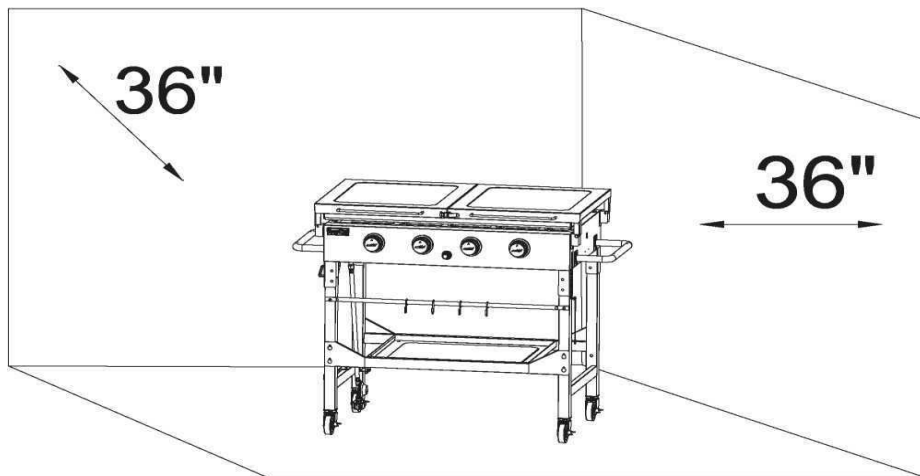

Precaución: ¡La tapa debe estar abierta al encender el quemador!

No se ponga de pie con la cara directamente sobre la parrilla a gas cuando la esté encendiendo.

Su parrilla a gas tendrá el siguiente método de encendido:

1. Asegúrese de que todas las perillas de control del quemador están en la posición STOP.
2. Encienda el gas propano girando la perilla manual hacia la izquierda en la válvula del cilindro.
3. Presione la perilla de control del quemador seleccionado y gírelo hacia la izquierda hasta la posición Alta marcada con una llama.
4. Presione y mantenga presionado el botón de encendido electrónico. Debe escuchar un chasquido que indica que el encendido electrónico está funcionando.
5. Si el quemador no se enciende en 5 segundos, gire la perilla de control del quemador hacia la posición STOP. Espere 5 minutos hasta que se elimine el gas y repita los pasos anteriores. Si sigue sin encenderse, consulte la sección Solución de problemas.
6. Cuando esté encendido, gire la perilla de control hasta los ajustes de temperatura de cocción que desee para sus alimentos.

CÓMO APAGAR LA PARRILLA

Apague el suministro de gas en el tanque de propano girando la válvula hacia la derecha.

Gire todas las perillas de control de quemadores a la posición STOP.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Pueden aparecer manchas de óxido en el producto debido a las partículas metálicas que contiene el acero inoxidable utilizado en su fabricación.

Se recomienda cepillarlas rápidamente para limitar su propagación.

Después de cada cocción, espere a que el producto se enfríe por completo.

Vacíe el colector de grasa y limpie el aparato y los utensilios después de cada uso para evitar depósitos de grasa altamente inflamables y tóxicos en las superficies de cocción.

Manual de instrucciones

No utilice objetos filosos ni limpiadores abrasivos en la superficie de cocción.

Es preferible utilizar un desengrasante fuerte.

No deje agua estancada en el aparato; esto puede provocar la oxidación y el rápido deterioro de los materiales.

Proteja su aparato con una cubierta si lo deja afuera en días de buen tiempo.

Protéjalo de la lluvia y la humedad durante los periodos prolongados sin uso.

Antes de usarlo, compruebe que la manguera no presente muescas, grietas ni signos de desgaste grave.

Asegúrese de que la fecha de caducidad no haya pasado.

Realice una prueba de estanqueidad al principio de cada temporada y cada vez que sustituya el cilindro para asegurarse de que el aparato y sus conexiones funcionan correctamente.

NO UTILICE NUNCA LLAMAS AL DESCUBIERTO PARA DETECTAR FUGAS DE GAS.

NO ENCIENDA EL APARATO DURANTE LA PRUEBA.

Ponga todos los mandos del aparato en posición de apagado, conecte el cilindro de gas correctamente y, luego, abra la válvula del cilindro.

Para detectar fugas, pase una solución de agua y jabón líquido a partes iguales por todas las conexiones de gas (válvulas, manguera, regulador y tuerca hexagonal).

Si se forman burbujas en algún lugar, esto indica que hay una fuga.

CILINDRO DE GAS

El aparato se puede utilizar con cualquier cilindro de gas que pese entre 4.5 kg y 15 kg de gas butano y 3.9 kg a 13 kg de gas propano. ¡El cilindro de gas no debe dejarse caer ni manipularse bruscamente! Si el aparato no está en uso, debe desconectar el cilindro. Vuelva a colocar la tapa protectora en el cilindro después de desconectarlo del aparato.

Los cilindros deben almacenarse al aire libre en posición vertical y fuera del alcance de los niños. Nunca se debe almacenar el cilindro donde la temperatura pueda alcanzar más de 50°C. La altura de la bombona de gas debe ser inferior a 80 cm y la anchura inferior a 35 cm.

CÓMO LIMPIARLA

Al realizar una "limpieza por calor" (al calentar la plancha) después de cada uso (durante unos 15 minutos) se eliminarán algunos de los restos de alimentos.

SUPERFICIE EXTERIOR

Utilice detergente suave o bicarbonato de sodio y solución de agua caliente. El polvo de limpieza no abrasivo se puede utilizar en manchas difíciles y, a continuación, enjuagarlo con agua.

Limpie a fondo con una solución de agua jabonosa caliente fuerte. Enjuague con agua y deje que se seque completamente. **NUNCA UTILICE LIMPIADOR PARA HORNO**

PLACA DE COCCIÓN

Elimine los residuos con un cepillo, un raspador o una esponja y, a continuación, lávelos con una solución de agua jabonosa. Enjuague con agua limpia y deje que se seque completamente.

Limpie con un paño suave y agua jabonosa. Enjuague con agua limpia. No utilice limpiadores abrasivos, rayadores de pintura o limpiadores de parrillas en las piezas de plástico.

CÓMO LIMPIAR EL ENSAMBLE DEL QUEMADOR

1. Asegúrese de que el gas esté apagado en el tanque de gas propano.
2. Retire la parrilla de cocción.

Manual de instrucciones

3. Levante y extraiga cada quemador.
4. Limpie el interior del quemador con un cable rígido. Una alternativa es usar aire comprimido. Utilice siempre equipo protector para los ojos cuando utilice este método. Nunca amplíe los puertos del quemador durante la limpieza.
5. Cepille la superficie exterior del quemador.
6. Asegúrese de que todos los puertos (orificios) estén libres de residuos.
7. Inspeccione los quemadores. Reemplace las piezas dañadas que tengan grietas o puertos ampliados.
8. Vuelva a instalar los quemadores asegurándose de que estos se asienten sobre las válvulas.

Realice la Prueba de fugas descrita anteriormente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Emergencia	Causa probable	Prevención/Solución
Fugas de gas, manguera agrietada/cortada/quemada	Manguera dañada	Desconecte el gas del depósito LP y si la manguera está cortada o agrietada, sustituya la manguera. Compruebe el cable de depósito LP y el regulador de conexión al depósito LP
Fugas de gas del depósito LP	Fallo mecánico, uso incorrecto	Desactive la válvula del depósito LP. Entregue el depósito LP a su proveedor de gas.
Fugas de gas de la válvula del depósito LP	Fallo en la válvula del depósito por uso incorrecto o fallo mecánico	Desactive la válvula del depósito LP. Entregue el depósito LP a su proveedor de gas.
Fugas de gas entre el depósito LP y la conexión del regulador	Instalación incorrecta, conexión no firme, fallo del aislante de goma	Desactive la válvula del depósito LP, extraiga el regulador de la bombona e inspeccione visualmente el aislante de goma en busca de daños. Compruebe el depósito LP y el regulador de conexión del depósito LP.
Llamas en el panel de control	Fuego en el tubo del quemador a causa de bloqueo parcial	Desactive los mandos de control y la válvula del depósito LP. Una vez extinguido el fuego y la parrilla esté fría, extraiga el quemador e inspeccione en busca de telas de araña u óxido. Consulte las páginas sobre peligros naturales y limpieza del conjunto del quemador.

Solución de problemas: Problema	Causa probable	Prevención/Solución
------------------------------------	----------------	---------------------

Manual de instrucciones

Fuego o llamas excesivas continuas en la superficie de cocción	Demasiada acumulación de grasa en la zona del quemador	Desactive el depósito LP. Deje la tapa abierta para reducir las llamas. Después de que se enfríe, limpie las partículas de alimentos y el exceso de grasa en la zona interior de la caja de combustión, taza de grasa/contenedor/bandeja y otras superficies.
El quemador no se enciende con el encendedor	Problemas de gas 1. Está intentando encender el quemador equivocado. 2. El quemador no está acoplado a la válvula de control. 3. Obstrucciones en el quemador. 4. Sin flujo de gas. 5. Bloqueo de vapor en la tuerca de acoplamiento al depósito LP. 6. La tuerca de acoplamiento de la válvula del depósito LP no está firmemente conectada.	1. Consulte la sección Instrucciones de encendido. 2. Asegúrese de que la válvula esté colocada dentro de los tubos del quemador. 3. Asegúrese de que los tubos del quemador no estén bloqueados con telas de araña, etc. Consulte la sección de limpieza y cuidados. 4. Asegúrese de que el depósito LP no esté vacío. 5. Desactive los controles y desconecte la tuerca de acoplamiento del depósito LP. Vuelva a conectar y reintente. 6. Gire la tuerca de acoplamiento aproximadamente de media vuelta a tres cuartos.

El quemador no se enciende con el encendedor	Problemas eléctricos: 1. El electrodo está agrietado o roto; "chispas en la grieta". 2. La punta del electrodo no está en la posición correcta. 3. El cable y/o el electrodo están cubiertos de residuos de cocción. 4. Los cables están sueltos o desconectados. 5. Los cables están cortocircuitados (chispas) entre el encendedor y el electrodo. 6. El botón se queda pegado y crea chispas entre el encendedor y el electrodo.	1. Sustituya el electrodo. 2. La punta del electrodo debe estar orientada hacia el orificio del puerto del quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 3/16". Ajuste si fuese necesario. 3. Limpie el cable y/o electrodo con alcohol y un hisopo limpio. 4. Vuelva a conectar los cables o sustituya el conjunto de electrodo/cable. 5. Sustituya el cable del encendedor. 6. Sustituya el encendedor. 7. Inspección el aislante del cable y la conexión. Sustituya los cables si el aislante está dañado.
El quemador no se enciende	Consulte "Problemas de gas" en la sección anterior. 1. Método de encendido incorrecto.	1. Consulte la sección "Encendido del control del gas piloto".

Manual de instrucciones

Caída repentina del flujo de gas o llama baja	1. Acumulación de grasa. 2. Carne con demasiada grasa. 3. Temperatura de cocción excesiva	1. Limpie los quemadores y el interior de la parrilla/caja de combustión. 2. Retire la grasa de la carne antes de cocinarla.
Las llamas se apagan	Viento. Bajo nivel de gas LP. La válvula de exceso de flujo ha saltado	Gire la parte delantera de la parrilla o suba la llama. Rellene el depósito LP. Consulte la sección anterior "Caída repentina del flujo de gas la llama baja".
Quema constante de grasa	Grasa atrapada por la acumulación de alimentos en el sistema del quemador.	Desactive los controles. Desactive el gas del depósito LP. Deje la tapa instalada y permita que el fuego se extinga. Cuando la parrilla se enfríe, extraiga y limpie las piezas.
Retroceso de llama... (fuego en el tubo del quemador)	El quemador y su tubo están bloqueados.	Gire los controles hacia OFF, limpie el quemador y/o tubo del quemador. Consulte la sección Limpieza del quemador.
Llama alta	1. Acumulación de grasa. 2. Carne con demasiada grasa. 3. Temperatura de cocción excesiva	1. Limpie los quemadores y el interior de la parrilla/caja de combustión. 2. Retire la grasa de la carne antes de cocinarla. 3. Ajuste (reduzca) la temperatura.
Un quemador no se enciende desde los otros	Acumulación de grasa o partículas de alimentos en el extremo del tubo de transporte	Limpie el tubo de transporte con un cepillo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Declarar bajo nuestra responsabilidad que el artículo:

- Descripción: Barbacoa de gas portátil
- Referencia: DOC278


al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE aplicable:

DIRECTIVAS	NORMAS o requisitos
------------	---------------------

Manual de instrucciones

2016/426 (aparatos que queman combustibles gaseosos)	El organismo notificado INTERTEK n° 2575 emitió el certificado n° ITS-2575-GAR-2131234 el 29/10/2021 que es válido hasta el 20/04/2023 EN498 2012
--	--

Mundolsheim, the 30/03/2022



 **Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE