
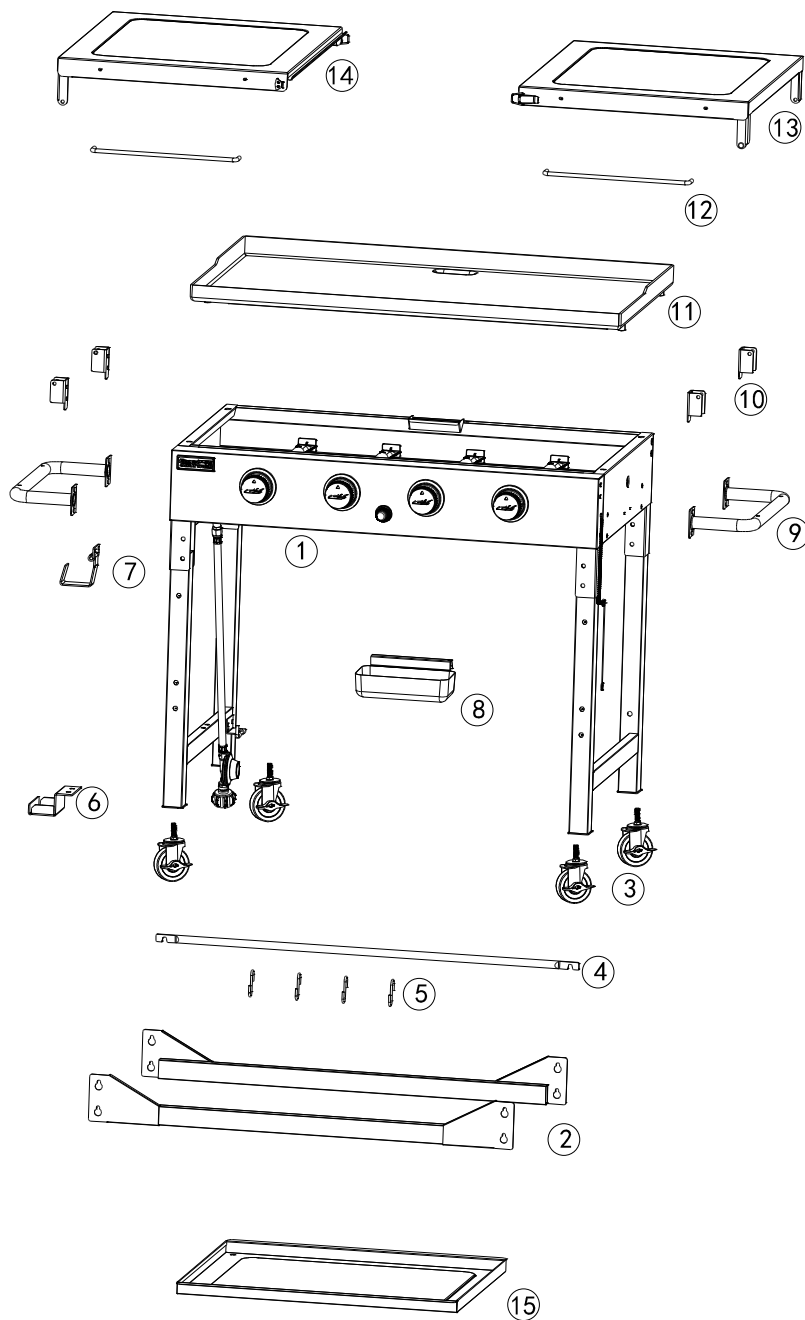
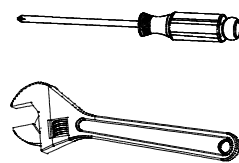


GB4000F

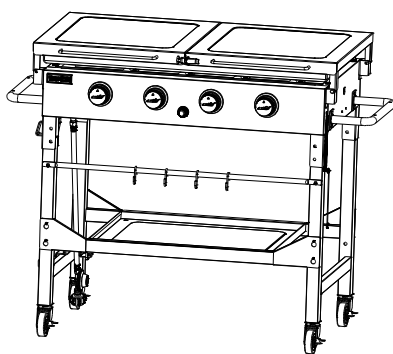


① *1 	② *2 	③ *4
④ *1 	⑤ *4 	⑥ *1
⑦ *1 	⑧ *1 	⑨ *2
⑩ *4 	⑪ *1 	⑫ *2
⑬ *1 	⑭ *1 	⑮ *1
A M6-12*30 	B $\phi 6-42*4$ 	C M4-12*4
DM6*4 	E M6-40*4 	F $\phi 1.5-28*4$


Déverrouillez les pieds et les déplier en position verticale
Unlock the legs and unfold them to vertical position.

Vissez à moitié 8 boulons (A) aux pieds dans le sens des aiguilles d'une montre, et alignez les trous des poutres de support des pieds (2) sur les boulons à moitié vissés puis serrez-les tous.
Half screw 8 bolts (A) to the legs clockwise, and align the holes on the leg bracket beams (2) to the half-screwed bolts, then tighten them all

1

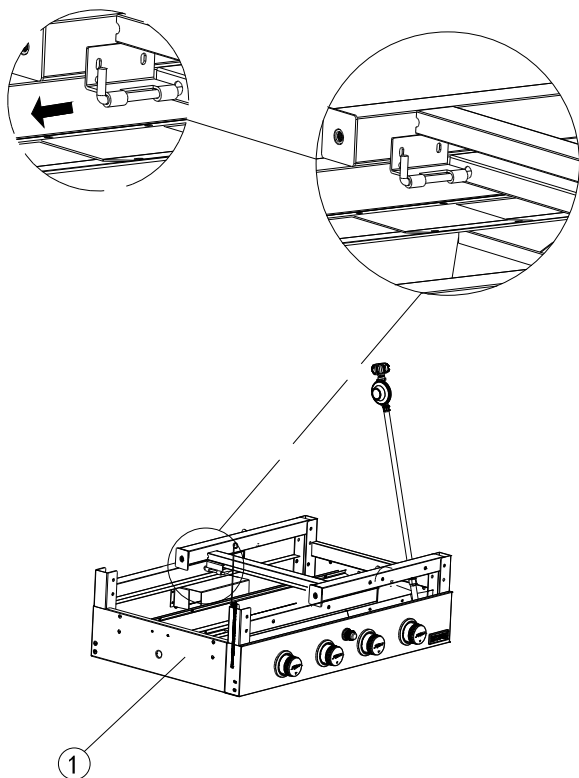

2

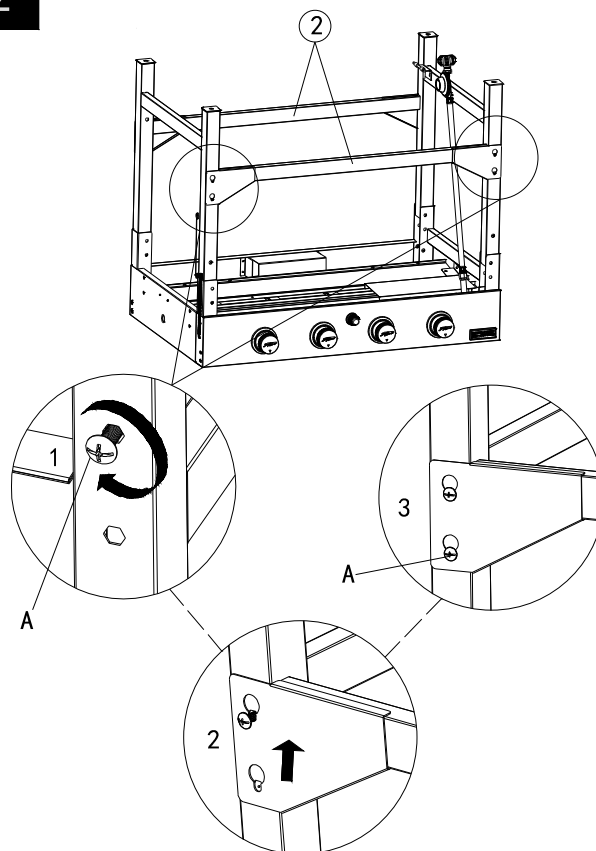


A



8PCS

3

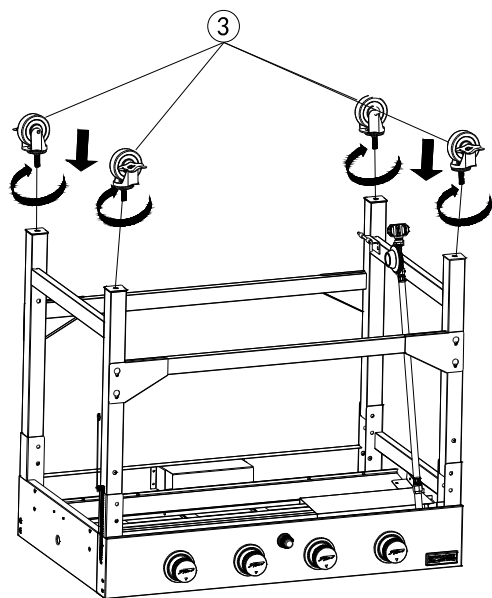


Assemblez les roulettes (3) aux pieds en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient serrées. Verrouillez toutes les roulettes pour l'empêcher de bouger. Vissez à moitié 2 boulons (A) dans les trous des pieds supérieurs avant dans le sens des aiguilles d'une montre, et alignez les fentes de la barre fonctionnelle (4) sur les boulons à moitié vissés, puis serrez-les tous. Accrochez les crochets en "S" (5) à la barre fonctionnelle.

Assemble the casters (3) to the legs by twisting clockwise until tightened. Lock all casters to prevent it from moving.

Half screw 2 bolts (A) into the holes on the upper front legs clockwise, and align the slots on the functional bar (4) to the half-screwed bolts, then tighten them all. Hang the "S" hooks (5) on the functional bar.

4

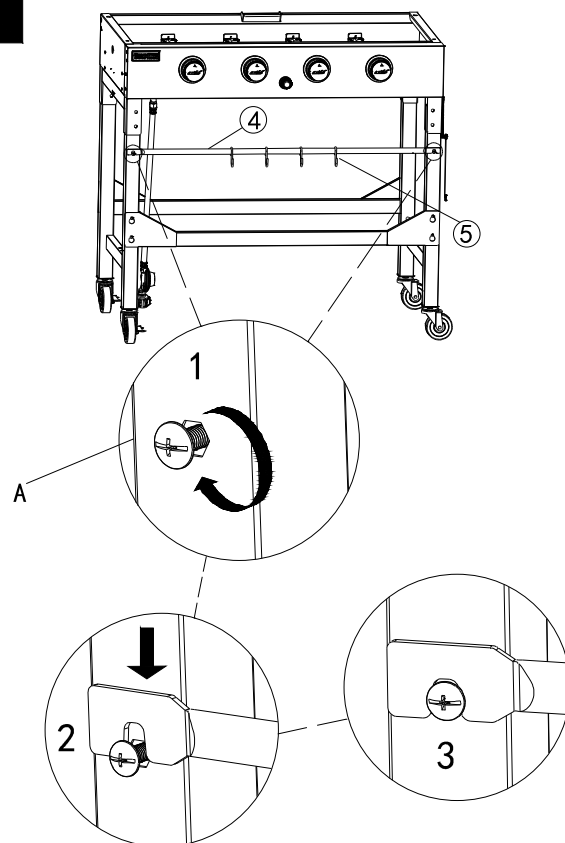


A



2PCS

5

Assemblez le crochet du réservoir LP (7) au panneau latéral gauche du corps principal à l'aide de 2 boulons (A).
 Assemblez la base du réservoir de PL (6) au support latéral gauche du chariot à l'aide de 2 boulons (A).
 Assemble the LP tank hook (7) to the left side panel of the main body with 2 bolts (A).
 Assemble the LP tank base (6) to the left cart side brace with 2 bolts (A).

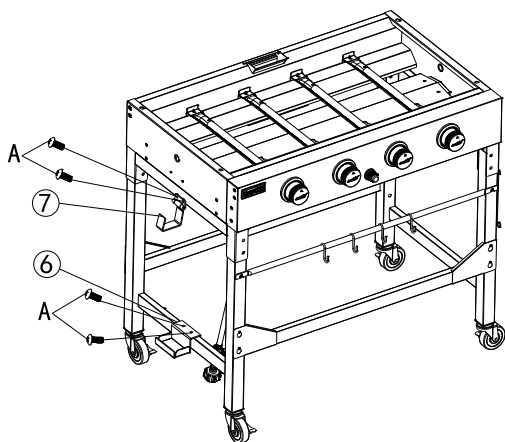


A



4PCS

6

Attach the side handles (9) to both sides of the main body with 8 bolts (A).
 Slide in the grease cup (8) to the corresponding back panel slot.
 Fixez les poignées latérales (9) aux deux côtés du corps principal avec 8 boulons (A).
 Glissez le godet à graisse (8) dans la fente correspondante du panneau arrière.

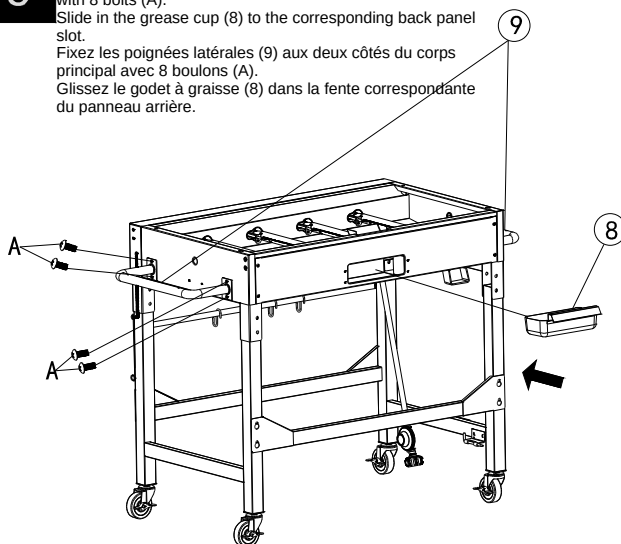


A



8PCS

7

Vissez à moitié 8 boulons (A) sur les deux côtés du corps principal comme indiqué.
 Vissez 4 boulons (E) sous la plaque de cuisson (11).
 Vissez 4 écrous (D) aux boulons (E) pour régler la hauteur de la plaque de cuisson.
 Half screw 8 bolts (A) to both sides of the main body as shown.
 Screw 4 bolts (E) underneath the cooking griddle (11).
 Screw 4 nuts (D) to bolts (E) to adjust the height of the cooking griddle.

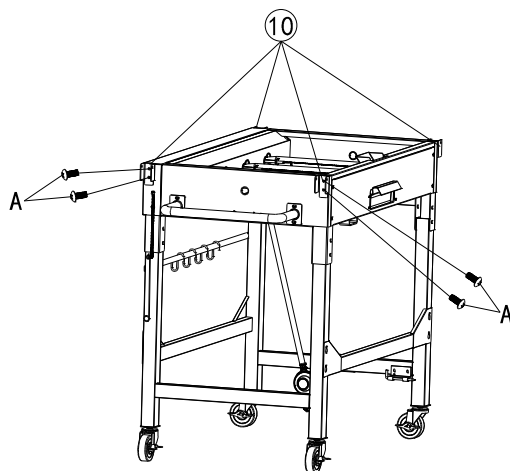


A



8PCS

8

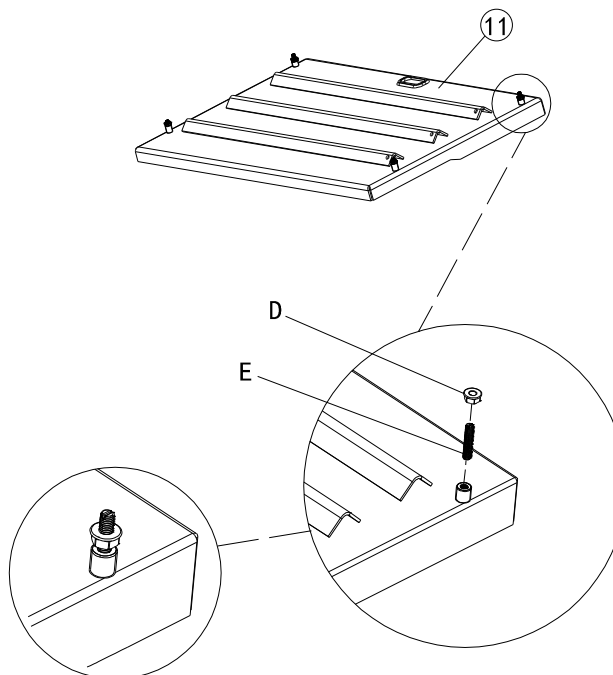

D



4PCS


E



4PCS


9

Placez la plaque de cuisson (11) sur le corps principal en alignant les boulons situés sous la plaque de cuisson sur les trous correspondants du corps principal.
Place the cooking griddle (11) on the main body by aligning the bolts underneath the cooking griddle to the relative holes on the main body.

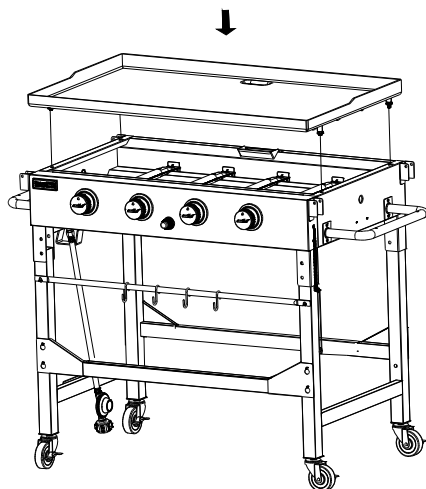

10

Assemblez les poignées du couvercle de la plaque (12) sur la face avant des couvercles rigides de la plaque (13), (14) à l'aide de 4 boulons (C).
Assemble the griddle cover handles (12) to the front side of the hard griddle covers (13), (14) with 4 bolts (C).

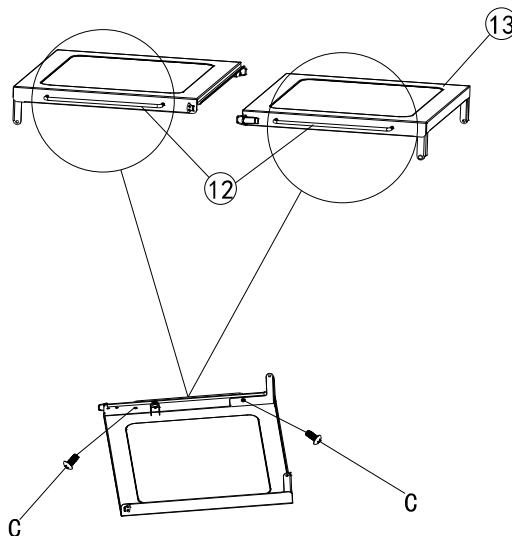


C



4PCS

11

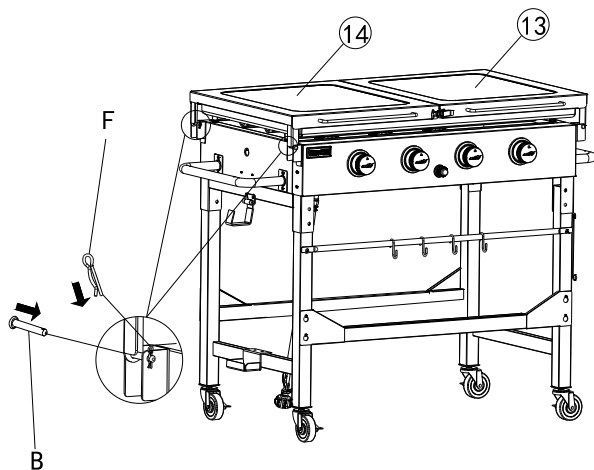

Posez les couvertures dures de la plaque (13) et (14) sur les côtés gauche et droit respectivement et servez-les comme tables latérales.
Lay down the hard griddle covers (13), (14) to the left and right sides respectively and serve as the side tables

B




4PCS



F



4PCS

12

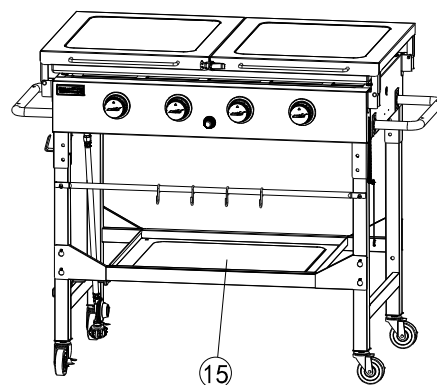

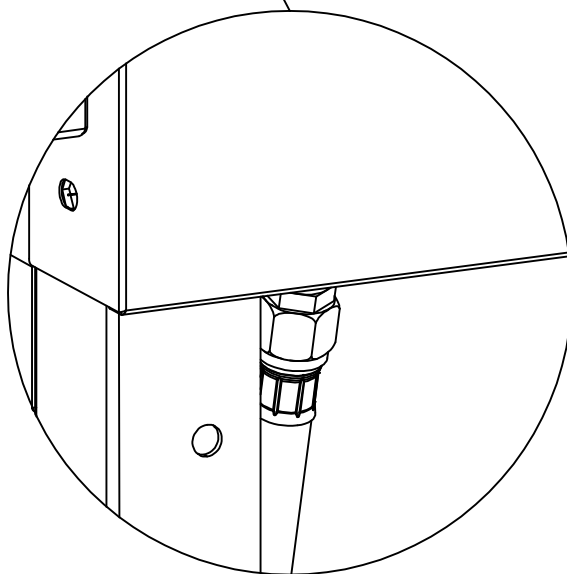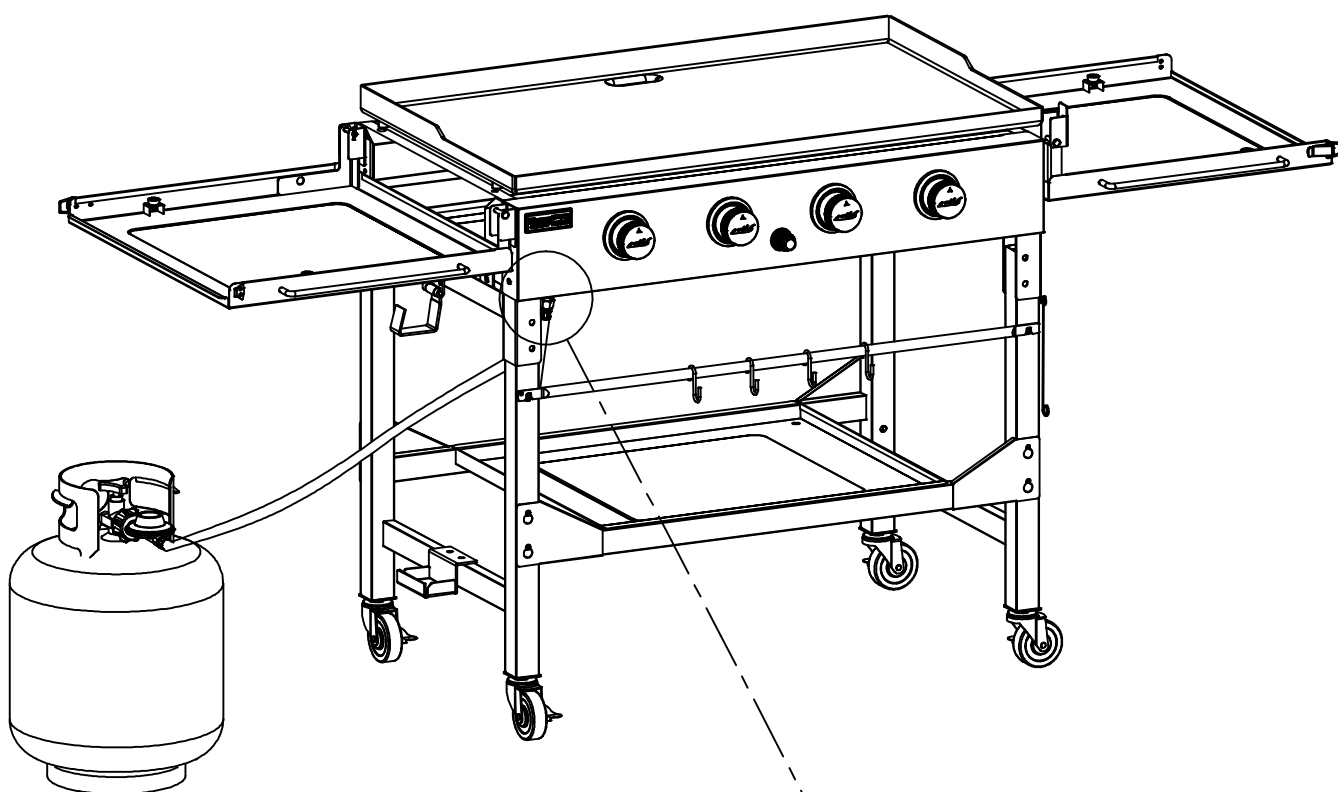

Grelha para gás 4 queimadores



Referência: DOC278
Versão: 1.5
Idioma: Portuguese

Manual de instrução

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO

Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

LIVOO					
Modelo.	DOC278				
Número CS	CS - - - - - (= "CS" + our order N° - ex: CS111584)				
Descrição:	Grelha para gás 4 queimadores				
Energia máx.	16kW (1162g/h)	 2575-21 Pin: 2575DM31234			
Categoria do gás:	I₃₊(28-30/37) 	I_{3B}/P(30)	I_{3B}/P(50)	I_{3B}/P(37)	
Tipos de gás:	Butane 1162g/h	Propane 1140g/h	LPG GAS MIXTURES 1162 g/h		
Pressão do gás:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Tamanho do injetor:	0.99 mm		0.99 mm	0.86 mm	0.93 mm
Marcação do injector	0.99		0.86		0.93
Número e código	20211120				
A ser utilizado apenas em ambientes abertos Este aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos em vigor e utilizado numa área bem ventilada Consulte as instruções antes da utilização Atenção: as peças acessíveis podem se tornar muito quentes, mantenha distante de crianças jovens Este aparelho deve ser guardado a distância de materiais inflamáveis durante a utilização Não mova o dispositivo durante a utilização. Feche a válvula do recipiente do gás após a utilização. Não modifique o aparelho					
DESTINATION LAND I₃₊(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI. I_{3B}/P(30): BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT. I_{3B}/P(50): AT, CH, DE, SK I_{3B}/P(37): PL					
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE					

Manual de instrução
DICAS DE SEGURANÇA

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E AS GUARDE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.
2.  **ATENÇÃO: Este aparelho irá ficar muito quente. Não mova o dispositivo durante a utilização.**
3. **Não mova a unidade enquanto utilizando.**
4.  **ATENÇÃO: Não deixe o aparelho dentro do alcance de crianças e animais de estimação.**
5. Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.
6. Não deixe as crianças utilizar ou brincar com o aparelho.
7. Utilize o aparelho apenas para seu propósito destinado.
8.  **ADVERTÊNCIA! Não utilize em espaços fechados ou confinados. Assegure que esteja colocado em um local bem ventilado.**
9. **O aparelho se destina apenas para utilização externa e de acordo com os regulamentos locais.**
10. A utilização ou ação incorreta e não conformidade com as instruções de segurança neste manual podem resultar em lesão grave ou óbito.
11. A utilização ou ação incorreta e falha em observar as

Manual de instrução

instruções de segurança neste manual podem resultar em incêndio ou explosão, provocando grave dano material.

- 12. Realize um teste de vazamento anualmente e sempre que o cilindro de gás estiver alterado ou desconectado. Verifique se as conexões da mangueira de gás estão apertadas e em boas condições.**
- 13. O aparelho deve ser instalado em uma superfície ou piso planos, nivelados, estáveis e resistentes ao calor antes e durante a utilização.**
14. Não obstrua as aberturas de ventilação da churrasqueira
15. Não utilize próximo a materiais ou substâncias inflamáveis. Não armazene cilindros de gás desconectados ou latas de aerossol perto deste aparelho. Não utilize o aparelho dentro de 1,5 metros de material combustível.
16. Nenhum produto de ignição deve ser utilizado com este aparelho.
17. Não se incline sobre o aparelho durante a iluminação ou cozimento.
18. Este aparelho é destinado apenas para utilização privada. Não utilize em eventos ou em locais públicos.
19. Não modifique o aparelho. Esta grelha de gás deve ser montada de acordo com as instruções de montagem fornecidas. Se o aparelho foi montado em uma loja, se certifique de que a montagem foi realizada corretamente e realize um teste de vazamento antes de utilizar a grelha. A montagem incorreta do aparelho pode ser perigosa.
20. Não utilize a churrasqueira durante ventos fortes.

Manual de instrução

21. Não utilize a churrasqueira se todas as peças não estiverem na posição. Certifique-se de seguir as instruções do conjunto para montar adequadamente esta churrasqueira. Uma montagem incorreta pode ser perigosa.
22. Utilize utensílios de churrasqueira resistentes ao calor apropriados para lidar com alimentos para cozimento. Vista luvas de proteção quando utilizando a churrasqueira para evitar queimaduras. Algumas peças acessíveis podem ficar muito quentes.
23. Não cubra a grade de cozimento com folha, prato ou recipiente para evitar acúmulo de aquecimento. Não cozinhe em folha de alumínio.
24. Se o seu aparelho tem uma tampa, tome cuidado quando o abrir. Vapor quente pode ser liberado da parte interna.
25. NÃO cozinhe com a tampa (se ajustada) quando as válvulas estiverem em alto calor, do contrário seu aparelho pode ser danificado.
26. Espere a churrasqueira, as cinzas e seus acessórios ou peças se esfriarem completamente antes da limpeza e armazenamento. Recomenda-se esvaziar as cinzas 24 horas após utilizar a churrasqueira.
27. Sempre espere resfriar antes de armazenar ou limpar.
28. Limpe o aparelho e seus acessórios após cada utilização para evitar o acúmulo de gordura (risco de incêndio).
29. Armazene o aparelho em um local seco e coberto.
30. Para obter detalhes sobre como limpar as superfícies que entram em contato com alimentos, consulte o seguinte

Manual de instrução

parágrafo do manual.

31. Se você detetar um cheiro de gás:

- Desligue o abastecimento de gás para o aparelho
- Abra a tampa se o modelo tiver uma
- Apague qualquer chama
- Se o cheiro persistir, suspenda a utilização do aparelho, afaste-se do aparelho e entre em contato com seu revendedor ou com o corpo de bombeiros imediatamente.

Um vazamento de gás pode causar um incêndio ou explosão que poderia resultar em lesão grave ou morte ou danos à propriedade.

32. Sempre feche o cilindro de gás quando você não estiver utilizando sua churrasqueira.

33. Compre acessórios de conexão de gás (mangueira, regulador e gaxeta) em conformidade com os regulamentos nacionais atuais no país de destino. Esses componentes devem ser substituídos periodicamente, de acordo com a data indicada no corpo de cada um deles, ou de acordo com as regulações nacionais atuais no país de destino.

34. O tubo de abastecimento de gás (opcional) deve ser instalado de modo que não entre em contato com as superfícies quentes da grelha durante a operação ou durante o armazenamento e viagem.

35. Nunca tente desconectar o regulador de pressão ou qualquer conexão de gás enquanto utilizando a churrasqueira.

36. Siga as instruções para conectar o regulador para sua

Manual de instrução

churrasqueira a gás.

37. Inspeção a mangueira de abastecimento a gás antes de cada utilização. Se estiver excessivamente rompida, desgastada ou cortada, ela deve ser substituída com um regulador de pressão e o conjunto de mangueira especificado pelo fabricante antes de utilizar a mangueira da grelha com um conjunto de substituição especificado pelo fabricante antes de utilizar a grelha.
38. Não aperte as conexões excessivamente. Não utilize fita de teflon ou líquidos de vedação nas conexões.
39.  **Advertência. Nunca conecte seu aparelho ao gás municipal (gás natural). O circuito de gás é produzido exclusivamente para gás butano/propano (G30/G31).**
40. Certifique-se de que o cilindro de gás esteja posicionado na parte externa do aparelho durante a utilização.
41. Os cilindros de gás nunca devem ser utilizados ou armazenados em uma disposição deitada
42. Após cada utilização, se certifique de que todas as alavancas de controlo estejam na posição desligada e de que o abastecimento de cilindro de gás esteja fechado.

Embora este aparelho tenha sido fabricado para evitar bordas pontiagudas, tome cuidado ao manusear todas as peças para evitar o risco de lesão.

Remova toda a embalagem de proteção e a mantenha distante das crianças. Leia as instruções cuidadosamente antes de você iniciar a utilização de sua churrasqueira.

Consulte a lista de peças e diagramas de conjunto para montar sua churrasqueira. Assegure de que nenhuma peça ou pedaço esteja ausente ou danificado/quebrado, que possa prejudicar o funcionamento do aparelho. A garantia para este aparelho não pode ser aplicada para condições de utilização anormais, condições de armazenamento incorreto, falta de manutenção, modificação do produto, utilização para propósitos profissionais etc.”.

Manual de instrução

IGNIÇÃO

Assegure de que o aparelho esteja posicionado em uma superfície estável e nivelada.

Utilize luvas de proteção e abra bem as ventilações (se o modelo as incluir) de modo que o ar possa fluir e acelerar a combustão.



ATENÇÃO: Esta churrasqueira irá ficar muito quente. Não mova o dispositivo durante a utilização.

Este produto é destinado para utilização apenas com gás engarrafado.

Um regulador de acordo com o EN16129 de 28 mbar deve ser utilizado para gás butano ou 37 mbar para gás propano.

Nunca utilize um regulador ajustável com o produto.

Certifique-se de que o regulador esteja definido corretamente de modo que o tubo e as válvulas de abastecimento estejam cheios de gás. Do contrário, os queimadores não terão energia suficiente e não acenderão ou serão interrompidos regularmente.

Se você precisa substituir o cilindro de gás, certifique-se de que o aparelho esteja desligado e de que não há fonte de ignição próxima (centelha, cigarro, chama aberta etc.).

Assegure de que a mangueira de gás não esteja torcida, alongada, dobrada ou curvada para permitir livre fluxo de gás.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

VERIFIQUE O DOCUMENTO EM ANEXO COM AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUÇÕES PARA USO

Nunca grelhe seu alimento nas chamas.

As chamas podem ser causadas por resíduos de gotejamento de gordura e líquidos nos queimadores. Para imitar as chamas, limpe regularmente os queimadores, quando não estiverem sendo utilizados e quando o aparelho estiver completamente frio.

Os queimadores devem SEMPRE estar na posição baixa durante o cozimento.

Proteja suas mãos quando cozinhando com luvas de proteção.

Não utilize durante ventos fortes. Não utilize madeira ou pedra de lava.

Se o seu problema não for resolvido com as informações acima, entre em contato com seu revendedor de gás local.

Instalação

Após comprar seu cilindro de gás você em seguida estará pronto para o montar com sua grelha de gás.

Conecte a mangueira e o regulador no recipiente de gás no lado esquerdo da grelha de gás. Mantenha em mente que o recipiente de gás deve ser mantido distante de calor e numa posição segura. A dimensão da mangueira é 10mm de diâmetro. O comprimento da mangueira recomendado não deve exceder 1,5m.


Por gentileza, escolha uma mangueira flexível à prova de calor acima de 80°C

Como alterar seu cilindro


Manual de instrução

Nota: Desligue o interruptor de cilindro (Nenhuma chave é necessária)

Se colocando o cilindro de gás no gancho de cilindro de gás esquerdo, a altura do cilindro de gás deve estar abaixo de 55cm e a largura em 20cm

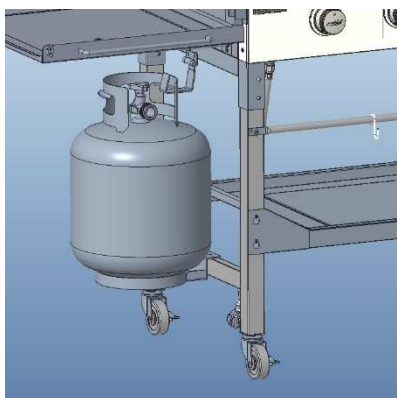

Como conectar uma garrafa de gás

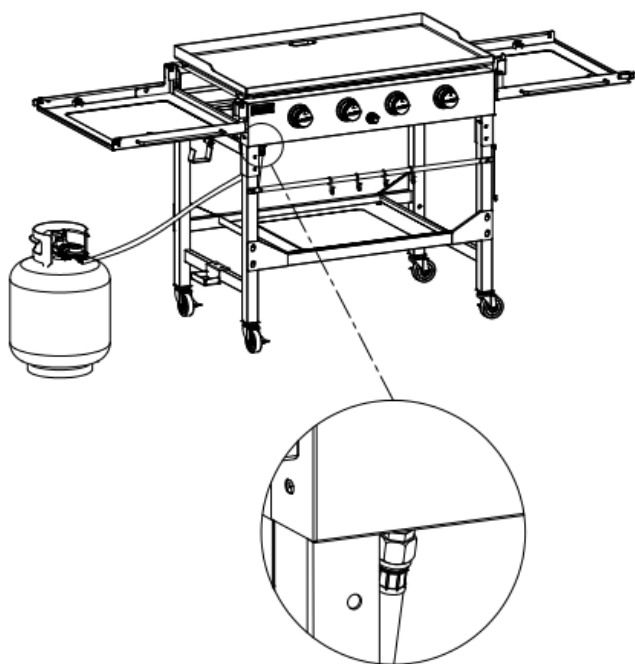

Este aparelho é apenas adequado para utilização com butano e propano de baixa pressão ou seu gás de mistura e utilizado com o regulador de baixa pressão apropriado através de uma mangueira flexível. A mangueira deve ser fixada no regulador e no aparelho com cliques de mangueira.

Nota: Para outros países, o cilindro e o regulador são dependentes das situações nacionais nos países de destino.

Nunca utilize um cilindro de gás comprometido ou enferrujado.


Como desconectar uma garrafa de gás

- Exceto para instalações de dois cilindros com uma válvula de transição, desligue a torneira de gás se encaixada no aparelho. Espere até que o queimador e a luz piloto tenham se apagado. Para as instalações com uma válvula de transição, é apenas necessário desligar o cilindro vazio.
- Substitua a torneira de segurança no cilindro vazio.

Manual de instrução

Mantenha a chapa no mínimo 90cm (36 polegadas) de distância dos materiais combustíveis e não-combustíveis e das paredes de construções.

Não coloque a chapa onde há superfícies combustíveis acima.

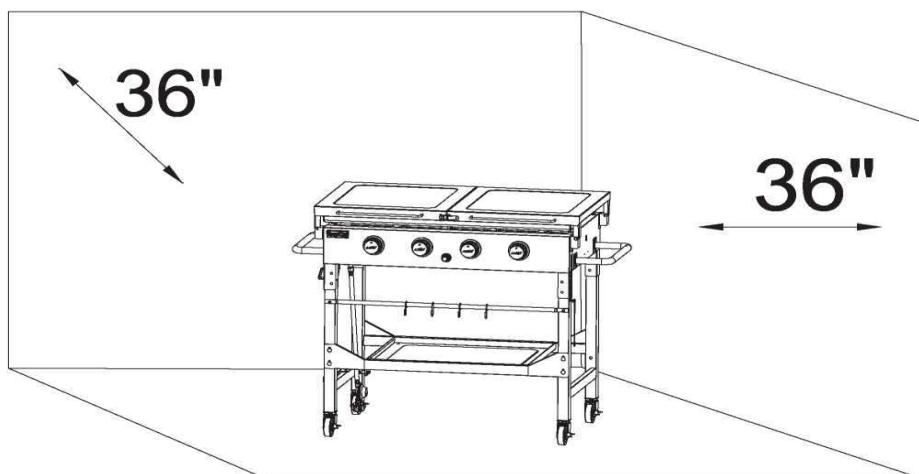

Atenção: A tampa deve estar aberta quando acendendo o queimador!

Não fique de pé com a sua face diretamente em cima da grelha de gás quando acendendo.

Sua grelha de gás terá de seguir o método de ignição:

1. Assegure que todos os botões de controlo do queimador estejam na posição "STOP" [DESL.].
2. Ligue o gás propano girando a manopla no sentido anti-horário na válvula do cilindro.
3. Empurre o botão de controle do queimador selecionado e gire-o no sentido anti-horário para a posição alta marcada com uma chama.
4. Prime e segure o botão de ignição eletrónica. Você ouvirá um som de clique, o que indica que a ignição eletrónica está em operação.
5. Se o queimador não acender dentro de cinco segundos, gire o botão de controlo para a posição STOP [DESL.]. Espere cinco minutos para a remoção do gás e repita as etapas acima. Consulte a secção de Resolução de problemas, se ainda não acender.
6. Quando aceso, gire o botão de controlo para as definições de temperatura de cozimento desejadas necessárias para seu alimento.

DESLIGANDO SUA CHAPA

Desligue o abastecimento de gás no tanque de propano girando a válvula no sentido horário.

Gire todos os botões de controlo do queimador para a posição "STOP" [DESL.].

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Pontos enferrujados podem aparecer no produto devido a partículas metálicas contidas no aço inox utilizado na fabricação deste produto. Recomendamos que você limpe passando a escova rapidamente para limitar a propagação.

Após cada utilização, espere até o produto se esfriar completamente.

Esvazie a panela de gordura e limpe seu aparelho e utensílios após cada utilização para evitar acúmulo de

Manual de instrução

gordura tóxica e altamente inflamável.

Não utilize objetos pontiagudos ou removedores abrasivos na superfície de cozimento. É preferível utilizar um desengordurante para serviços pesados.

Não deixe água parada no aparelho; isto pode causar ferrugem e rápida deterioração dos materiais.

Proteja seu aparelho com uma tampa se você o deixar ao ar livre com boas condições de tempo. Proteja da chuva e humidade durante períodos prolongados de não-utilização.

Antes de utilizar, verifique a mangueira por cortes, ruturas e sinais de desgaste severo. Assegure de que a data de expiração não passou.

Realize um teste de vazamento no início de cada temporada e cada vez que você substituir o cilindro para se certificar de que o aparelho e suas conexões estão funcionando adequadamente.

NUNCA UTILIZE UMA CHAMA ABERTA PARA DETECTAR VAZAMENTOS DE GÁS. NÃO ACENDA O APARELHO DURANTE O TESTE.

DESLIGUE todos os controlos, conecte seu cilindro de gás corretamente, abra a válvula de cilindro de gás.

Para detetar um vazamento, passe uma escova com solução de água e sabão líquida de partes iguais sobre todas as conexões de gás (válvulas, mangueira, regulador e porca sextavada).

Se bolhas se formarem em qualquer parte, quer dizer que há um vazamento.

CILINDRO DE GÁS

O aparelho pode ser utilizado com qualquer cilindro de gás de pesos entre 4,5 KG e 15 KG de butano e 3,9 KG a 13 KG de propano. O cilindro de gás não deve ser derrubado ou manuseado com muita força! Se o aparelho não estiver em utilização, o cilindro deve ser desconectado. Substitua a tampa de proteção no cilindro após desconectar o cilindro do aparelho.

Os cilindros devem ser armazenados externamente em uma posição vertical e fora do alcance das crianças. O cilindro nunca deve ser armazenado onde as temperaturas podem alcançar mais de 50°C. A altura do cilindro de gás deve ser inferior a 80 cm, e a largura inferior a 35 cm.

LIMPEZA

Fazer uma “limpeza de aquecimento” (ao aquecer a chapa) após cada utilização (por cerca de 15 minutos) irá remover um pouco do resíduo dos alimentos.

SUPERFÍCIE EXTERNA

Use detergente neutro ou bicarbonato de sódio e solução de água quente. Pó de lavagem não abrasivo pode ser utilizado em manchas difíceis, em seguida, enxague com água.

Limpe completamente com forte solução de água e sabão quente. Enxague com água e espere até secar completamente. **NUNCA UTILIZE LIMPADOR DE FORNO**

PLACA DE COZIMENTO

Remova resíduos utilizando uma escova, raspador e/ou esponja e em seguida, lave com uma solução de água e sabão. Enxague com água limpa e espere secar completamente.

Limpe com um pano macio e solução de água e sabão. Enxague com água limpa. Não utilize removedores abrasivos, decapantes ou limpador de grelhas nas peças plásticas.

LIMPANDO O CONJUNTO DO QUEIMADOR

1. Assegure que o gás seja desligado no tanque de propano.
2. Remova a chapa de cozimento.

Manual de instrução

3. Levante cada queimador para cima e para fora.
 4. Limpe o interior do queimador utilizando um fio rígido. Uma alternativa é utilizar ar comprimido. Sempre utilize equipamento de proteção para os seus olhos quando utilizando este método. Nunca amplie as portas do queimador durante a limpeza.
 5. Escove a superfície externa do queimador.
 6. Assegure que todas as portas (orifícios) estão livres de detritos.
 7. Inspeção os queimadores. Substitua as peças danificadas que tenham ruturas ou portas ampliadas.
 8. Reinstale os queimadores se certificando de que os queimadores estejam sobre as válvulas.
- Realize o Teste de estanqueidade descrito acima

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Emergências	Causa possível	Prevenção/solução
Vazamento de gás de mangueira rachada/cortada/queimada	Mangueira danificada	Desligue o gás no tanque de PL, se a mangueira estiver cortada ou com ruturas, substitua a mangueira. Consulte o teste de ~~chumbo de tanque de PL e o regulador da~~
Vazamento de gás a partir do tanque de PL	Falha mecânica devido a repouso ou manuseio incorreto	Desligue a válvula do tanque de PL. Retorne o tanque de PL ao fornecedor de gás
Vazamento de gás da válvula de tanque de PL	Falha ou válvula de tanque a partir de manuseio incorreto ou falha mecânica	Desligue a válvula do tanque de PL. Retorne o tanque LP ao fornecedor de gás
Vazamento de gás entre o tanque de PL e a conexão do regulador	Instalação inadequada, conexão não firme, falha da vedação de borracha	Desligue a válvula do tanque de PL, remova o regulador do cilindro e inspecione visualmente a vedação de borracha por danos, veja o teste de tanque de PL e o ~~regulador de conexão no tanque de PL~~
Fogo saindo do painel de controle	Fogo na seção do tubo do queimador devido a bloqueio parcial	Desligue os botões de controle e válvula do tanque de PL. Após o fogo sair e a grelha estiver fria, remova o queimador e inspecione por ninhos de aranha ou ferrugem. Consulte as páginas de risco natural e limpeza da montagem do

Resolução de problemas:	Causa possível	Prevenção/solução
Fogo de óleo ou chamas excessivas contínuas acima da superfície de cozimento.	Muito acúmulo de óleo na área do queimador	Desligue o tanque de PL. Deixe a tampa aberta para permitir que as chamas se apaguem. Após resfriar, limpe as partículas e óleo em excesso da área da fornalha, xícara/panela/bandeja de óleo e outras superfícies

Manual de instrução

O queimador não acenderá usando o ignitor	Problemas de gás 1. Tentando acender o queimador errado 2. Queimador não engatado com a válvula de controle 3. Obstrução no queimador 4. Nenhum fluxo de gás 5. Trava de vapor na porca de acoplamento no tanque de PL 6. Porca de acoplamento na válvula do tanque de PL não conectada completamente.	1. Veja as instruções na seção Instruções de acendimento 2. Certifique que a válvula esteja posicionada dentro dos tubos do queimador. 3. Assegure que os tubos do queimador não estejam obstruídos com teias de aranha ou outro emaranhado, consulte a seção de limpeza de uso e assistência 4. Certifique de que o tanque de PL não está vazio. 5. Desligue os botões e desconecte a porca de acoplamento do tanque de PL. Reconecte e tente novamente. 6. Vire a porca de acoplamento em aproximadamente metade a três quartos
O queimador não acenderá usando o ignitor	Problemas elétricos: 1. Eléctrodo rachado ou quebrado; “centelhas na rachadura”. 2. Ponta do eléctrodo não está na posição adequada 3. Fio e/ou eléctrodo coberto com resíduo de cozimento. 4. Os fios estão soltos ou desconectados 5. Os fios estão em curto (em faísca) entre o ignitor e o eléctrodo. 6. o botão de pressão para no fundo, com faísca entre o ignitor e o eléctrodo	1. Substitua o eléctrodo. 2. A ponta do eléctrodo deve apontar na direção do furo da porta no queimador. A distância deve ser de 1/8” a 3/16”. Ajuste se necessário. 3. Limpe o fio e/ou eléctrodo com álcool e cotonete limpo. 4. Reconecte os fios ou substitua a montagem de eléctrodo/fio. 5. Substitua o fio do ignitor 6. Substitua o ignitor 7. Inspeccione o isolamento do fio e conexão adequada. Substitua os fios se o isolamento estiver quebrado.
O queimador não acenderá	Consulte “problemas de gás”; na página anterior.	1. Consulte a seção de uso e assistência “Ignição de controle de gás piloto”.
Queda repentina no fluxo de gás ou chama baixa	1. Acúmulo de óleo. 2. Gordura excessiva na carne. 3. Temperatura de cozimento excessiva	1. Limpe os queimadores e o interior da grelha/fornalha 2. Apare a gordura da carne antes de grelhar.
As chamas explodem	Ventos altos ou com rajadas. Gás PL baixo. Válvula de fluxo adicional desarmada.	Vire a frente da grelha de frente para o vento ou aumente a altura da chama. Preencha novamente o tanque de PL. Consulte “queda repentina no fluxo de gás” acima
Incêndio de óleo persistente	Óleo preso pelo acúmulo de alimentos em torno do sistema do queimador.	Vire os botões para “OFF”. Desligue o gás no tanque de PL. Deixe a tampa na posição e deixe o fogo queimar. Após a grelha esfriar, remova e limpe todas as peças

Manual de instrução

Clarão para trás... (incêndio no(s) tubo(s) do queimador)	Queimador e tubos de queimador estão bloqueados	Vire os botões na posição "OFF". Limpe o queimador e/ou tubos do queimador. Consulte a seção de limpeza do queimador de limpeza e manual de assistência.
Chama para cima	1. Acúmulo de óleo. 2. Gordura excessiva na carne. 3. Temperatura de cozimento excessiva	1. Queimadores limpos e interior de grelha/fornalha 2. Ajuste a gordura da carne antes de grelhar. 3. Ajuste temperatura (inferior)
Um queimador não acende a partir de outro(s) queimador(es)	Acúmulo de óleo ou partículas de alimentos no final do tubo de transporte	Limpe o tubo de transporte com escova de aço

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim - França

Declarar sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :

- Descrição: Barbecue portátil a gás
- Referência: DOC278

ao qual se aplica esta declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou Requisitos
2016/426 (aparelhos que queimam combustíveis gasosos)	O organismo notificado INTERTEK n° 2575 emitiu o(s) certificado(s) n.º ITS-2575-GAR-2131234 em 29/10/2021 que é(são) válido(s) até 20/04/2023 EN498 2012

Mundolsheim, the 30/03/2022

Manual de instrução



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos