
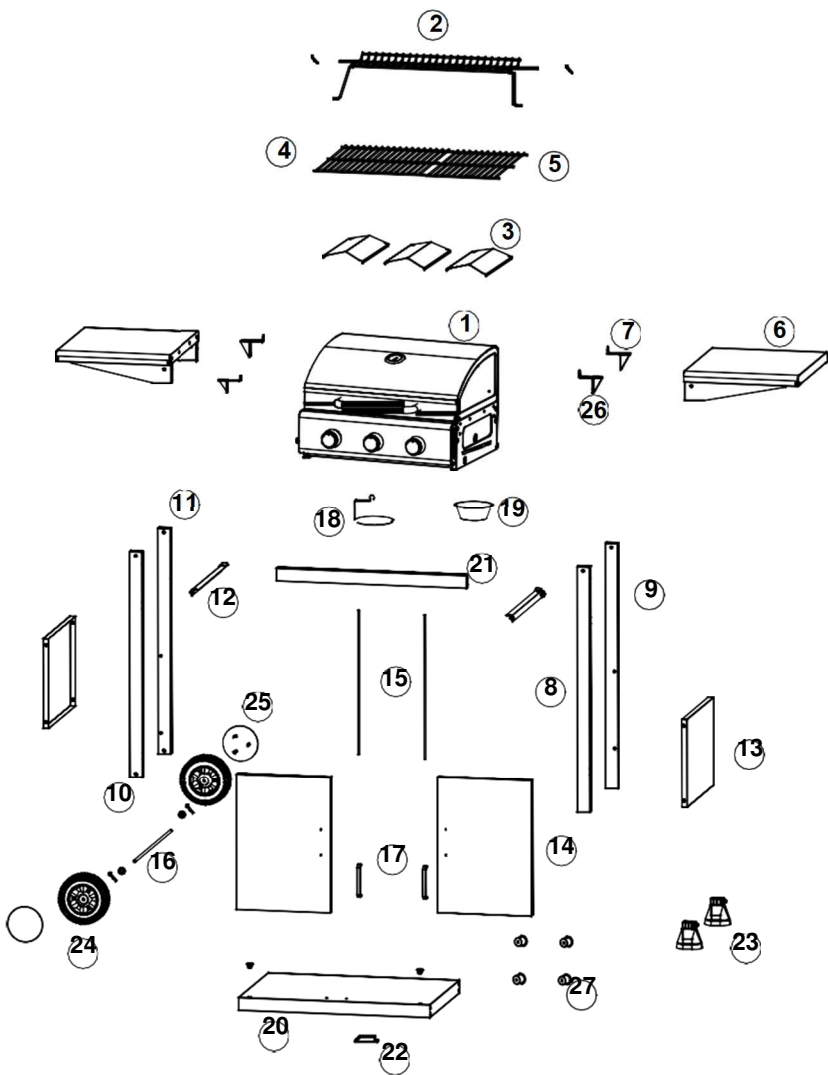
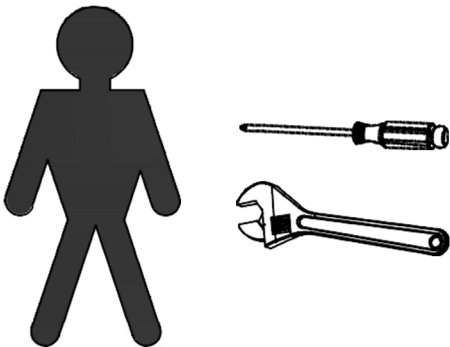



DOC279 Assembly instructions

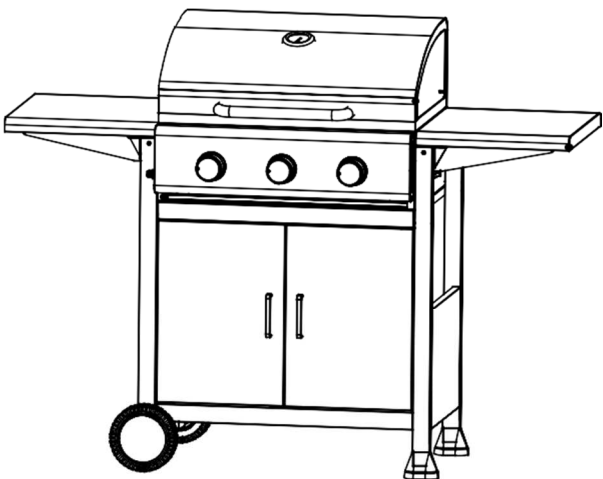

① *1	② *1	③ *3
④ *1	⑤ *1	⑥ *2
⑦ *2	⑧ *1 (RF)	⑨ *1 (RB)
⑩ *1 (LF)	⑪ *1 (LB)	⑫ *2
⑬ *2	⑭ *2	⑮ *2
⑯ *1	⑰ *2	⑱ *1
⑲ *1	⑳ *1	㉑ *1
㉒ *1	㉓ *2	㉔ *2
㉕ *2	㉖ *2	㉗ *4
A M5-55*16	B M5-12*34	C M4-8*4
D *2	E *4	F M4-12*2
G *2		


1. B M5*12 4PCS

Fix the left front leg and left back leg to the left board with 4pcs M5*12

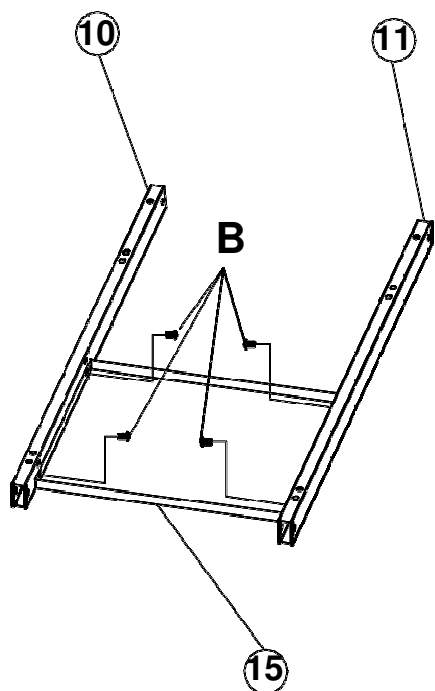


2. B M5*12 4PCS

Fix the right front leg and right back leg to the right board with 4pcs M5*12

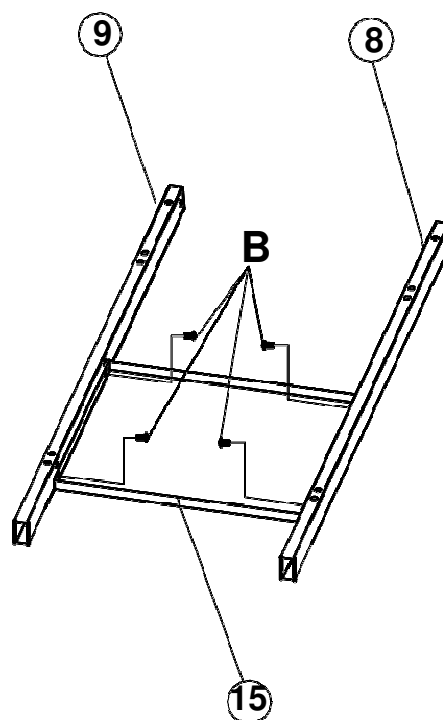


3. A M5*55 4PCS

Connect the bottom board and the side trolley parts

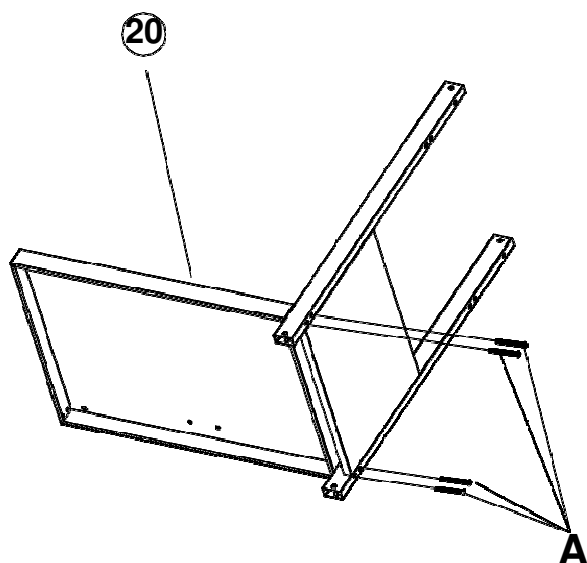


4. A M5*55 4PCS

Connect the bottom board and the side trolley parts

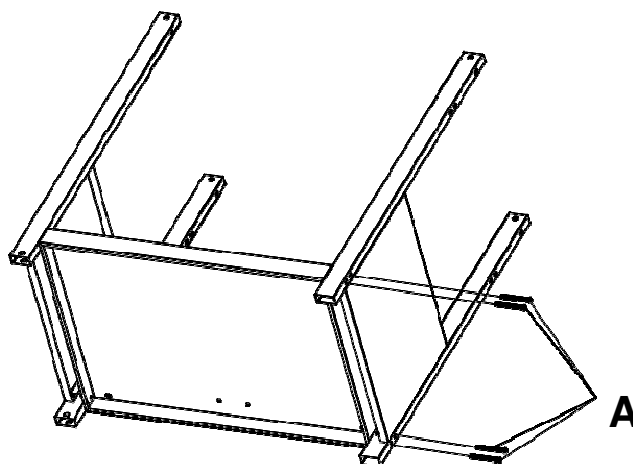


5. **B M5*12 2PCS**
A M5*55 4PCS

Attach the beams to the legs

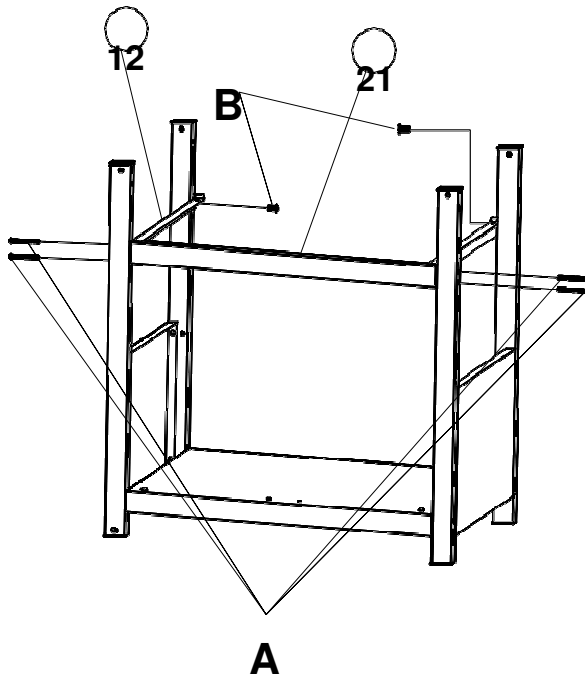


6. **D 2PCS**
E 2PCS


Install the wheel

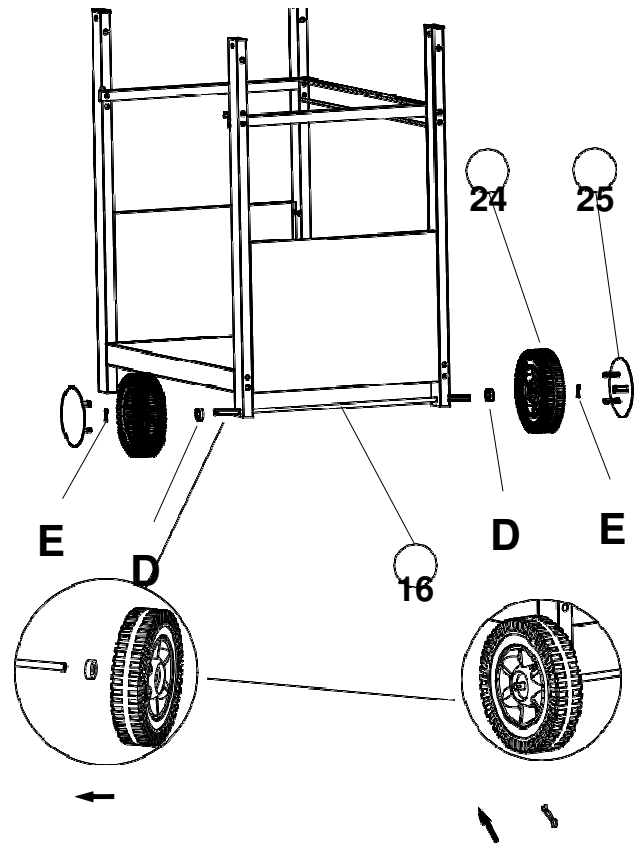

7. **F M4*12 2PCS**

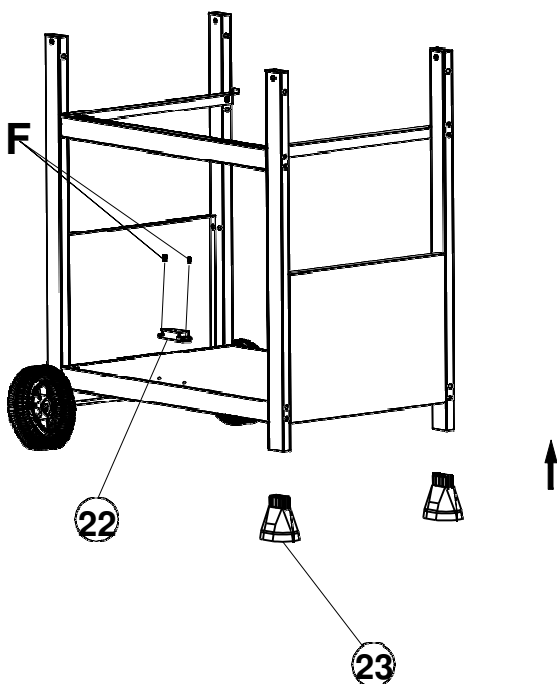


8. **C M4*8 4PCS**

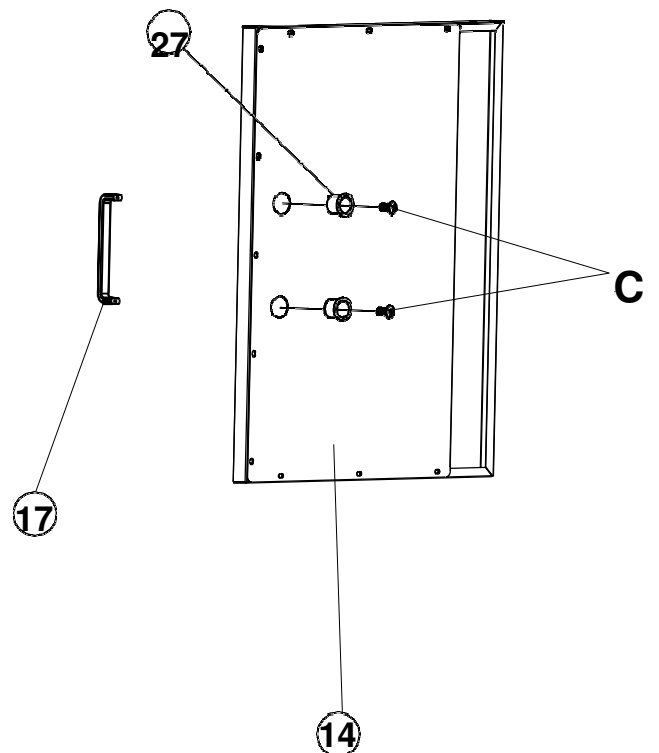


Attach the door handle to the door

9.

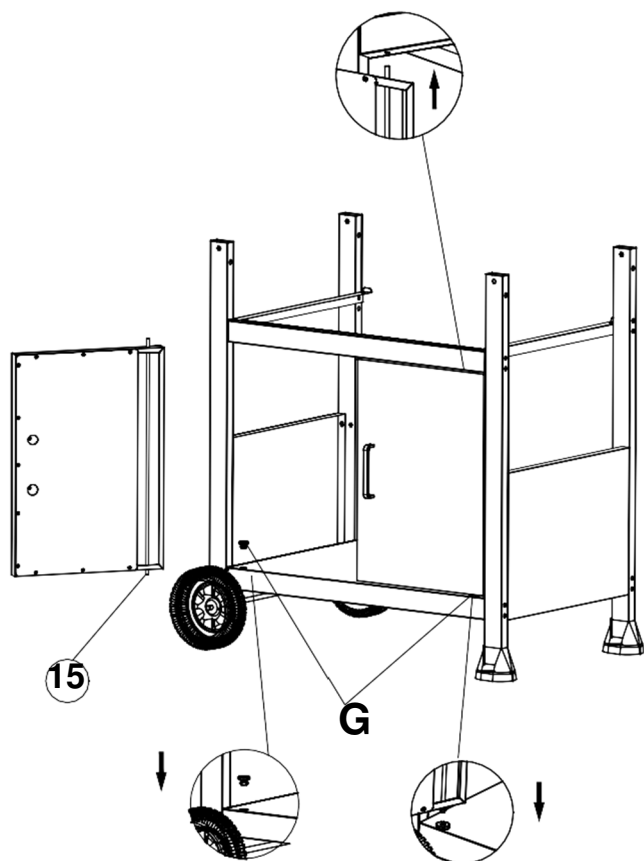


Install the door

10. B M5*12 4PCS
A M5*55 4PCS

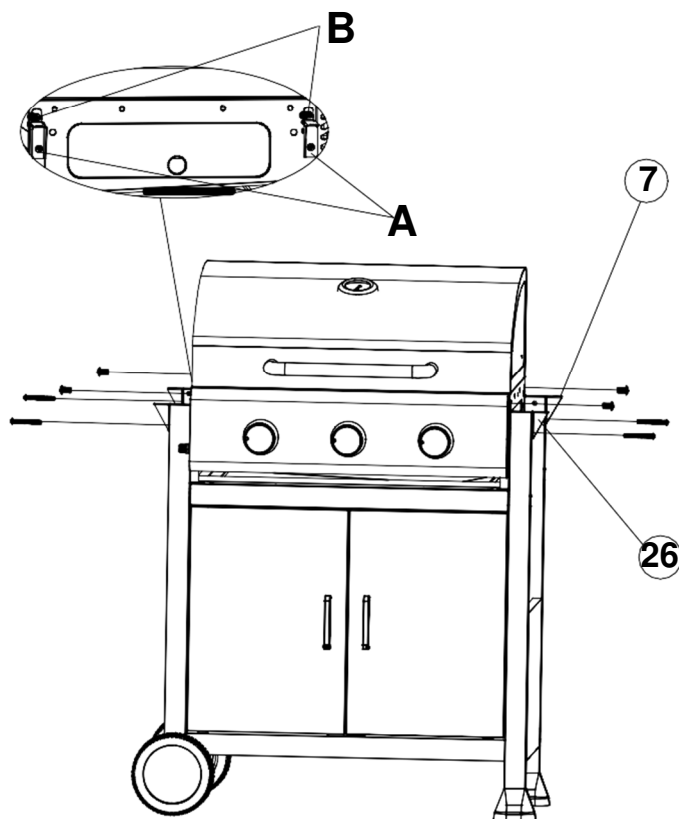


Install the firebox on trolley

11.

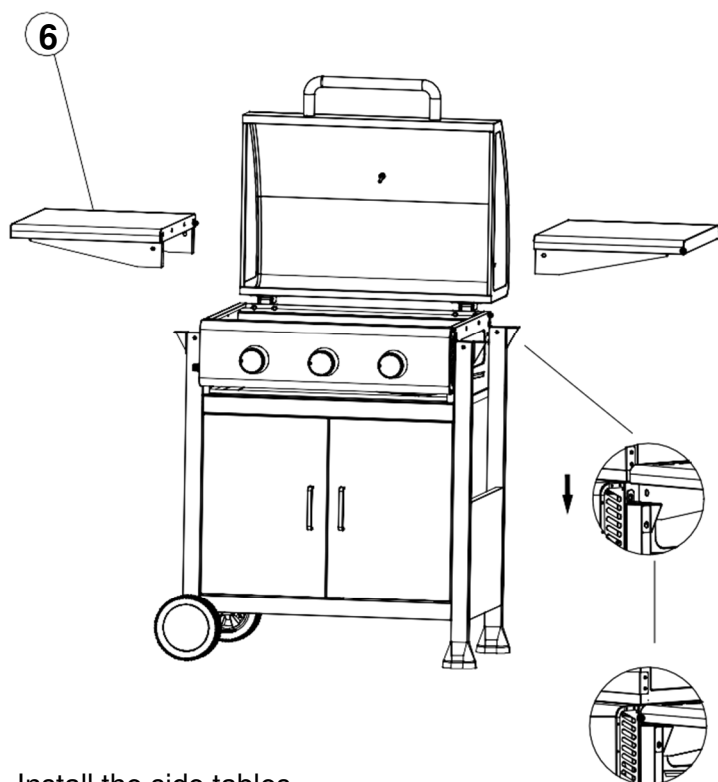


Install the side tables

12. B M5*12 20PCS

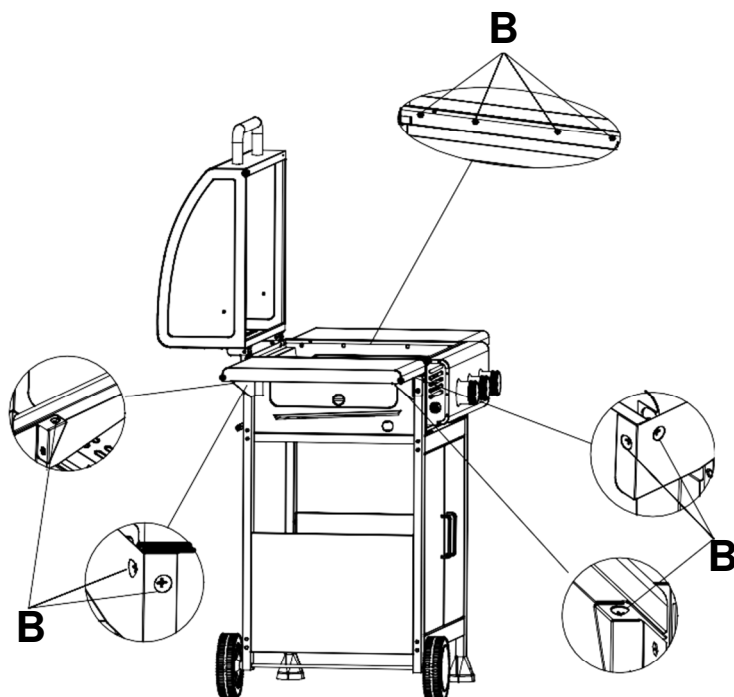


Fix the side tables

13.

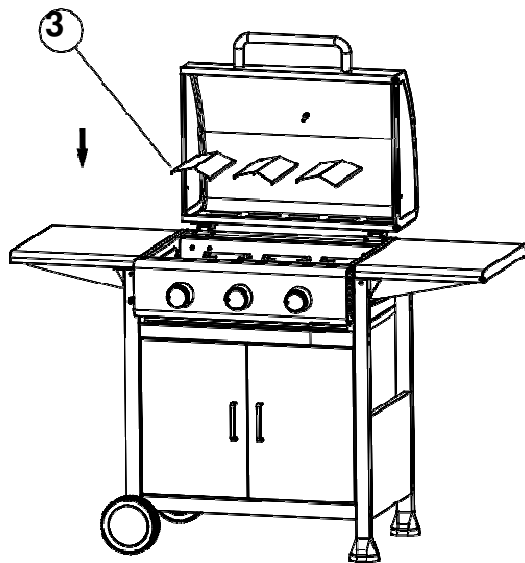


Place the flame tamers into the trolley.

14.

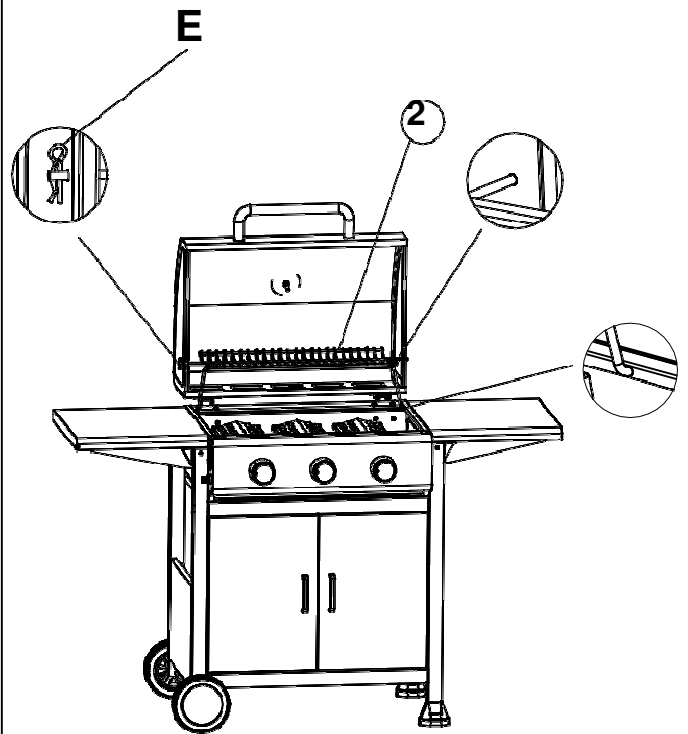


Place the warming rack onto the trolley make sure the warming rack is flat and stable.

15.

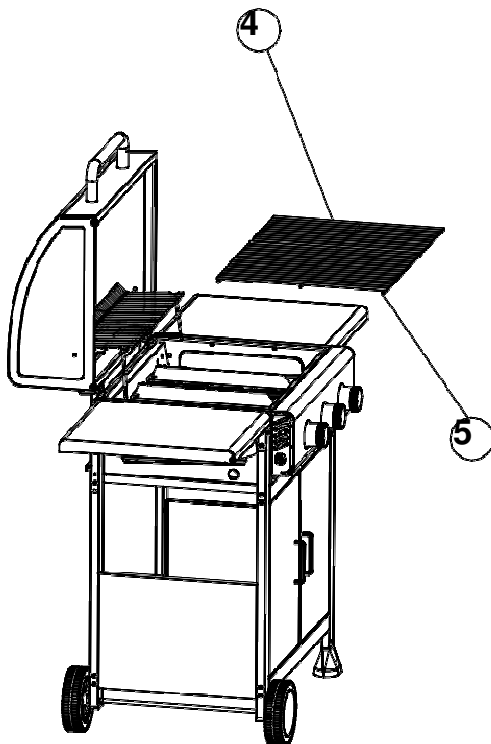


Place the cooking grills into the trolley.

16.

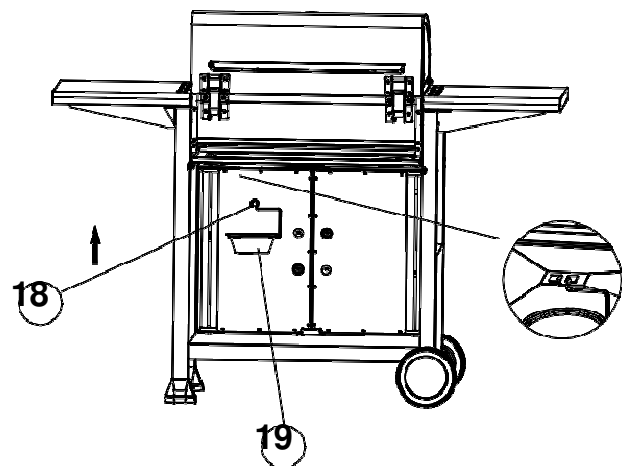


Attach the grease cup to the grease tray. The grease cup needs to be under the grease drip hole.

17.

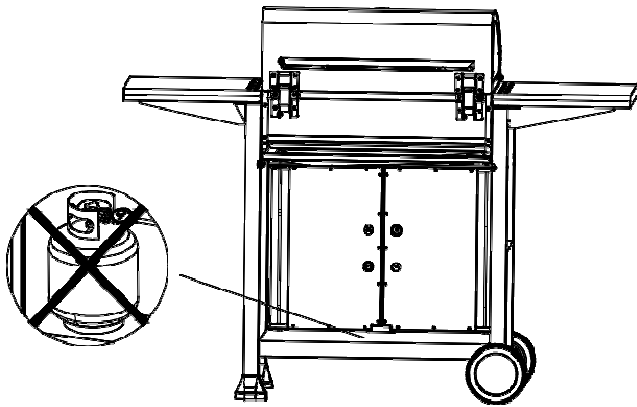

18.

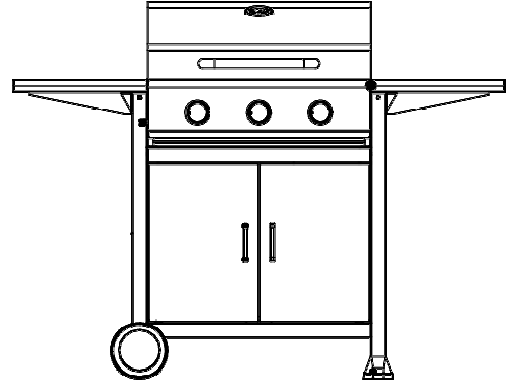

3 Gas-Grillbrenner



Referenz : DOC279
Version : 1.5
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

You have purchased a product LIVOO brand and we thank you. We take great care in design, ergonomics and ease of use of our products. We hope that this product will give you complete satisfaction.

This instruction manual is also available on our website www.livoo.fr

LIVOO					
Modell	DOC279				
CS Nummer	CS 117884				
Beschreibung	3 Gas-Grillbrenner				
Max. Leistung	9kW (654g/h)	CE 2575-21 Pin: 2575DM30340			
Gastyp	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)	
Gasarten	Butane (654g/h)	Propane (642g/h)	LPG GAS MIXTURES (654 g/h)		
Gasdruck	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Größe der Brennerdüse	0.86 mm		0.86 mm	0.76 mm	0.82 mm
Modell	20211125				
Nur außerhalb von Räumlichkeiten zu verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen. Achtung: Zugängliche Teile können sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kindern fern. Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von entzündlichen Materialien ferngehalten werden! Das Gerät während des Gebrauchs nicht abdecken. Schließen Sie nach dem Gebrauch das Gasflaschenventil. Das Gerät nicht modifizieren.					
ZIELLÄNDER:					
I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.					
I3B/P(30): BE, CY, DK, EE, FI,FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.					
I3B/P(50): AT, CH, DE, SK					
I3B/P(37): PL					
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE					

Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

1. BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN, UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DAS ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEN AUF.
2.  **VORSICHT: Dieses Gerät wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.**
3. **Bewegen Sie das Gerät während der Verwendung nicht.**
4.  **VORSICHT: Lassen Sie das Gerät nicht in der Reichweite von Kindern und Haustieren.**
5. Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
6. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen oder damit zu spielen.
7. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
8.  **WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder begrenzten Räumen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt wird.**
9. **Das Gerät ist nur für die Verwendung im Freien und für die Benutzung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften bestimmt.**
10. Die unsachgemäße Verwendung oder Handhabung sowie

Bedienungsanleitung

die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

11. Die unsachgemäße Verwendung oder Handhabung sowie die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwere Sachschäden verursachen.
- 12. Führen Sie jedes Jahr und bei jedem Wechsel oder Abklemmen der Gasflasche eine Dichtheitsprüfung durch. Prüfen Sie, ob die Verbindungen der Gasschläuche dicht und in gutem Zustand sind.**
- 13. Das Gerät muss vor und während dem Gebrauch auf einer flachen, ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche oder einem Boden aufgestellt sein.**
14. Die Lüftungsschlitze des Grills dürfen nicht blockiert werden.
15. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Stoffen verwenden. Lagern Sie keine abgetrennten Gasflaschen oder Spraydosen in der Nähe des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb von 1,5 Metern von brennbaren Materialien.
16. In Verbindung mit diesem Gerät dürfen keine Grillanzünder verwendet werden.
17. Beugen Sie sich beim Anzünden oder Kochen nicht über das Gerät.
18. Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt.

Bedienungsanleitung

Verwenden Sie es nicht für Veranstaltungen oder an öffentlichen Orten.

19. Das Gerät nicht modifizieren. Dieser Gasgrill muss gemäß der mitgelieferten Montageanleitung zusammengebaut werden. Wenn das Gerät in einem Geschäft montiert wurde, vergewissern Sie sich, dass die Montage korrekt durchgeführt wurde und führen Sie vor der Verwendung des Grills eine Dichtheitsprüfung durch. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.
20. Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.
21. Verwenden Sie den Grill nicht, wenn eines seiner Teile nicht in Position angebracht ist. Befolgen Sie unbedingt die Montageanleitung, um den Grill ordnungsgemäß zusammenzubauen. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.
22. Verwenden Sie geeignetes hitzebeständiges Grillbesteck, um das Grillgut zu handhaben. Tragen Sie bei der Benutzung des Grills Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden. Einige zugängliche Teile können sehr heiß sein.
23. Decken Sie den Grillrost nicht mit Folie, Tellern oder Behältern ab, um einen Hitzestau zu vermeiden. Kein Grillen von Grillgut in Aluminiumfolie.
24. Falls Ihre Gerät über eine Haube verfügt, seien Sie beim Öffnen vorsichtig. Es kann aus dem Inneren heißer Dampf austreten.
25. Kochen Sie NICHT mit geschlossener Haube (falls

Bedienungsanleitung

vorhanden), sobald die Brennerventile auf große Flamme eingestellt sind, da Ihr Gerät sonst beschädigt werden könnte.

26. Lassen Sie den Grill, die Asche und sein Zubehör oder Zubehöerteile vollständig abkühlen, bevor Sie den Grill reinigen und lagern. Es wird empfohlen, die Asche 24 Stunden nach der Benutzung des Grills zu entleeren.
27. Vor dem Lagern oder der Reinigung das Gerät stets abkühlen lassen.
28. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nach jedem Gebrauch, um Fettansammlungen zu vermeiden (Brandgefahr).
29. Bitte lagern Sie das Gerät an einem trockenen und geschütztem Ort.
30. Einzelheiten zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im folgenden Abschnitt des Handbuchs.
31. Falls Sie ein Gasgeruch auftritt:
 - Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.
 - Öffnen Sie die Haube, falls das Modell über eine solche verfügt.
 - Löschen Sie alle offenen Flammen.
 - Wenn der Geruch anhält, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, entfernen Sie sich vom Gerät und wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder die Feuerwehr.

Ein Gasleck kann einen Brand oder eine Explosion

Bedienungsanleitung

verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

32. Schließen Sie stets die Gasflasche, wenn Sie Ihren Grill nicht benutzen.
33. Kaufen Sie bitte Gasanschlusszubehör (Schlauch, Druckregler und Dichtung), das den im Bestimmungsland geltenden, nationalen Vorschriften entspricht. Diese Komponenten müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, entsprechend dem auf dem Gehäuse angegebenen Datum oder gemäß den im Bestimmungsland geltenden nationalen Vorschriften.
34. Die Gasversorgungsleitung (optional) muss so verlegt werden, dass sie während des Betriebs, der Lagerung und des Transports nicht mit den heißen Oberflächen des Grills in Berührung kommt.
35. Versuchen Sie niemals während der Benutzung des Grills, den Druckregler oder einen Gasanschluss zu lösen.
36. Befolgen Sie die Anweisungen zum Anschluss des Druckreglers für den Gasgrill.
37. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gasversorgungsschlauch. Falls dieser unverhältnismäßig rissig, abgenutzt oder zerschnitten ist, muss er durch eine vom Hersteller angegebene Druckregler- und Schlauchereinheit ersetzt werden.
38. Ziehen Sie die Anschlüsse nicht zu fest an. Verwenden Sie kein Teflonband oder Dichtflüssigkeiten an den

Bedienungsanleitung

Anschlüssen.

39.  **Warnung! Schließen Sie Ihr Gerät niemals an die städtische Gasversorgung (Erdgas) an. Das Gassystem ist ausschließlich für Butan-/Propangas (G30/G31) ausgelegt.**
40. Stellen Sie sicher, dass die Gasflasche während des Gebrauchs außerhalb des Geräts steht.
41. Gasflaschen dürfen niemals liegend benutzt oder gelagert werden.
42. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass sich alle Bedienhebel in der Aus-Stellung befinden und dass das Gasflaschenventil geschlossen ist.

Obwohl dieses Gerät so gefertigt wurde, dass das Vorhandensein scharfer Kanten vermieden wird, sollten Sie beim Umgang mit allen Teilen vorsichtig sein, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Entfernen Sie alle Schutzverpackungen und halten Sie sie von Kindern fern. Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren Grill in Betrieb nehmen.

Beziehen Sie sich auf die Teileliste und die Montagediagramme für den Zusammenbau Ihres Grills. Stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen oder beschädigt/zerbrochen sind, welche die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen könnten. Der Garantieanspruch für dieses Gerät verfällt bei unsachgemäßer Verwendung, falscher Lagerung, ausbleibender Wartung, Modifizierungen oder kommerzieller Nutzung des Geräts.

ANHEIZEN

Vergewissern Sie sich, dass der Grill auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.

Tragen Sie Schutzhandschuhe und öffnen Sie die Lüftungsschlitze weit (falls das Modell über solche verfügt), damit Luft einströmen und die Verbrennung beschleunigt werden kann.



VORSICHT: Dieser Grill wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Gasflaschen bestimmt.

Für Butangas muss ein Druckregler nach DIN EN16129 mit 28 mbar oder für Propangas mit 37 mbar verwendet werden.

Verwenden Sie niemals einen einstellbaren Druckregler mit diesem Gerät.

Bedienungsanleitung

Achten Sie darauf, dass der Regler ordnungsgemäß justiert ist, so dass die Versorgungsleitung und die Ventile mit Gas gefüllt sind. Andernfalls haben die Brenner nicht genügend Leistung, zünden nicht oder gehen regelmäßig aus.

Wenn Sie die Gasflasche austauschen müssen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und sich keine Zündquelle in der Nähe befindet (Funken, Zigarette, offene Flamme usw.).

Vergewissern Sie sich, dass der Gasschlauch nicht verdreht, gedehnt, gebogen oder geknickt ist, damit das Gas ungehindert durchströmen kann.

MONTAGEANLEITUNG

VERGLEICHEN SIE DAS BEIGEFÜGTE DOKUMENT MIT DER MONTAGEANLEITUNG

BEDIENHINWEISE

Grillen Sie Ihr Grillgut niemals in den Flammen.

Flammen können durch Fett- und Saftreste erzeugt werden, die auf die Brenner tropfen. Um eine Flammenbildung zu limitieren, reinigen Sie die Brenner regelmäßig, sobald das Gerät nicht benutzt wird und nachdem es vollständig abgekühlt ist.

Die Brenner sollten während des Kochens IMMER auf niedriger Flamme eingestellt sein.

Schützen Sie Ihre Hände beim Kochen mit Schutzhandschuhen.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei starkem Wind. Verwenden Sie kein Holz oder Lavasteine.

1. Montageschritte

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Grill richtig zusammengebaut ist. Jedem Grill liegt eine ausführliche Montageanleitung bei, in der die spezifischen Montageverfahren für jedes Modell beschrieben sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die korrekte und sichere Montage des Grills zu gewährleisten.

Achtung!

Obwohl wir uns bemühen, den Zusammenbau so einfach wie möglich zu gestalten, kann es bei Stahlteilen vorkommen, dass Ecken und Kanten bei unsachgemäßer Handhabung während des Zusammenbaus Schnittverletzungen verursachen. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Teilen während der Montage. Es wird dringend empfohlen, die Hände mit einem Paar Arbeitshandschuhe zu schützen. . Dieses Gerät sollte mit ausreichender Belüftung installiert werden, um das Auftreten unzulässiger Konzentrationen von gesundheitsschädlichen Stoffen am Aufstellungsort zu verhindern.

1. Vorbereitung

Für den Betrieb dieses Gasgrills benötigen Sie eine LPG-Gasflasche und einen geeigneten Gasdruckregler. Die Druckregler sollten der EN12864 in der aktuellen Version und den nationalen Vorschriften entsprechen. Siehe Punkt 4 für weitere Anweisungen.

Tipps zum Energiesparen:

- a) Reduzieren Sie die Öffnungszeit des Deckels.
- b) Schalten Sie den Grill aus, sobald das Grillen beendet ist.

Bedienungsanleitung

c) Heizen Sie den Gasgrill nur für 10 bis 15 Minuten vor.

(Außer bei der ersten Benutzung)

d) Heizen Sie nicht länger als empfohlen vor.

e) Verwenden Sie keine höhere Einstellung als erforderlich.

f) Schließen Sie den Schlauch und den Regler an den Gasbehälter auf der linken Seite des Gasgrills an. Beachten Sie, dass der Gasbehälter von der Hitze entfernt und in einer sicheren Position aufbewahrt werden muss. Der Schlauch hat einen Durchmesser von 8-10 mm. **Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,5 m nicht überschreiten.**

2. Installation

Nachdem Sie Ihre Gasflasche gekauft haben, können Sie sie zusammen mit Ihrem Gasgrill aufstellen.

a) Beim Auswechseln der Gasflasche, das fern von jeglicher Zündquelle durchgeführt werden muss. Positionieren Sie die Gasflasche an der linken Seite oder im Inneren Ihres Grills, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Flasche nicht erhitzt wird und sich in einer sicheren Position befindet.

b) Wenn Sie bereit sind, Ihren Gasgrill zu benutzen, stecken Sie den Regler in das Gasflaschenventil und ziehen Sie ihn fest an.



Achtung! Bevor Sie versuchen, Ihren Gasgrill anzuzünden, müssen Sie die Anweisungen zum Anzünden und die Warn- und Sicherheitshinweise beachten.

Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch auf Risse, Schnitte oder Abschürfungen. Sollte der Schlauch in irgendeiner Weise defekt sein, versuchen Sie nicht, Ihren Gasgrill zu benutzen.

Achten Sie beim Wechseln der Gasflasche darauf, dass sich keine Zündquellen in der Nähe befinden, z. B. Feuer, Zigaretten, offene Flammen usw. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Achten Sie bei der Installation Ihres Gasgrills darauf, dass der Schlauch nicht verdreht wird, da dies den Gasfluss beeinträchtigen würde. Der Schlauch darf auch nicht übermäßig gespannt sein und darf keinen Teil des Gasgrills berühren, der heiß sein könnte.

Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch mit einer Hitzebeständigkeit von mehr als 80°C.

Es ist notwendig, den flexiblen Schlauch zu wechseln, wenn die nationalen Bedingungen dies erfordern und wenn er sich als defekt erweist.

Wie Sie Ihren Zylinder wechseln

- Hinweis: Schalten Sie den Schalter der Gasflasche aus (es ist kein Schraubenschlüssel erforderlich).
- **Wenn Sie die Gasflasche in den Grill stellen, ist die Höhe der Gasflasche unter 47cm, und die Breite ist innerhalb 31cm, das Nettogewicht der Gasflasche sollte nicht mehr als 5KG sein;**

Bedienungsanleitung

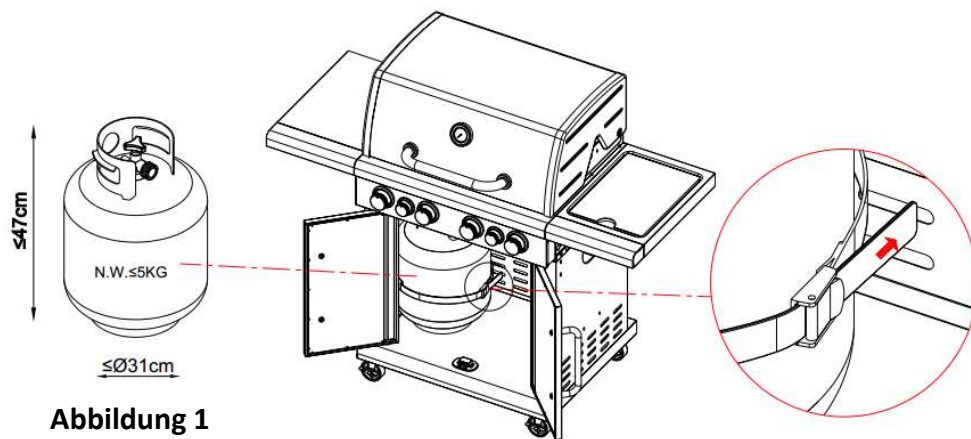


Abbildung 1

A) wenn die Gasflasche außerhalb des Grills gestellt wird, ist die Höhe der Gasflasche unter 80cm, und die Breite ist innerhalb von 35cm, Nettogewicht der Gasflasche sollte nicht mehr als 15KG sein;


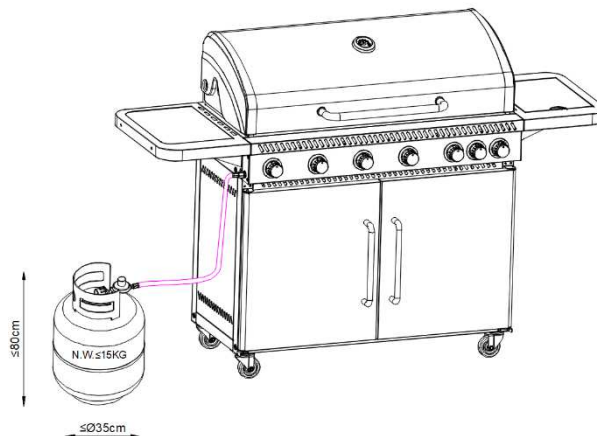


Abbildung 2

So schließen Sie eine Gasflasche an

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Niederdruck-Butan, Propan oder deren Gasmischungen und einem geeigneten **Niederdruckregler unter Verwendung eines flexiblen Schlauchs** ausgelegt. Der Schlauch muss mit Schlauchschellen am Regler und am Gerät befestigt werden.

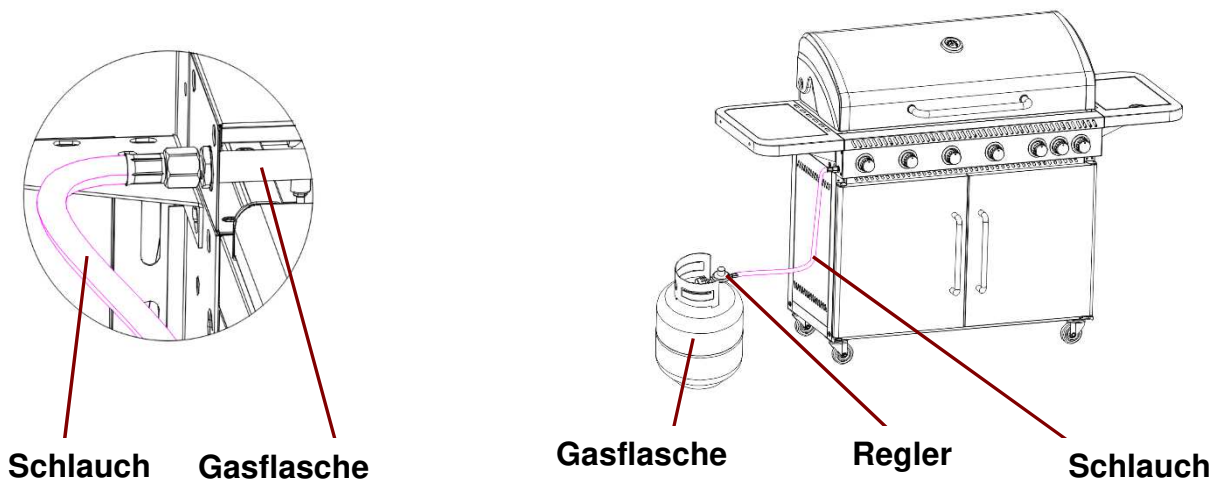

Bedienungsanleitung

Gas Cylinder

Regulator

Hose

Illustration für den Anschluss von
Grill und Schlauch

Illustration für den Anschluss von
Gasflasche, Regler und Schlauch

Abbildung 3



Warnung: Prüfen Sie die Gasleitung immer mit Seifenwasser auf undichte Stellen am Anschlussstück, bevor Sie alle Verbindungen schließen.

So wird eine Gasflasche abgeklemmt

a) Außer bei Zweiflaschenanlagen mit Umschaltventil drehen Sie den Gashahn zu, wenn das Gerät damit ausgestattet ist. Warten Sie, bis der Brenner und die Zündflamme erloschen sind. Bei Anlagen mit Umschaltventil muss nur die leere Flasche abgestellt werden.

b) Setzen Sie die orangefarbene Sicherheitskappe wieder auf die leere Gasflasche.


Batterien einlegen / austauschen (falls vorhanden)

Dieses Gerät ist mit einem batteriebetriebenen Zündgerät ausgestattet, das die Elektroden einer Brennergruppe (links und rechts) gleichzeitig zündet.

a) Entfernen Sie den Deckel des elektronischen Zünders, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb.1).

b) Eine LR6/AA in die Röhre einführen (Abb. 2). Achten Sie auf die richtige Polung (+ und -)!

c) Schrauben Sie die Kappe im Uhrzeigersinn wieder auf (Abb. 3).

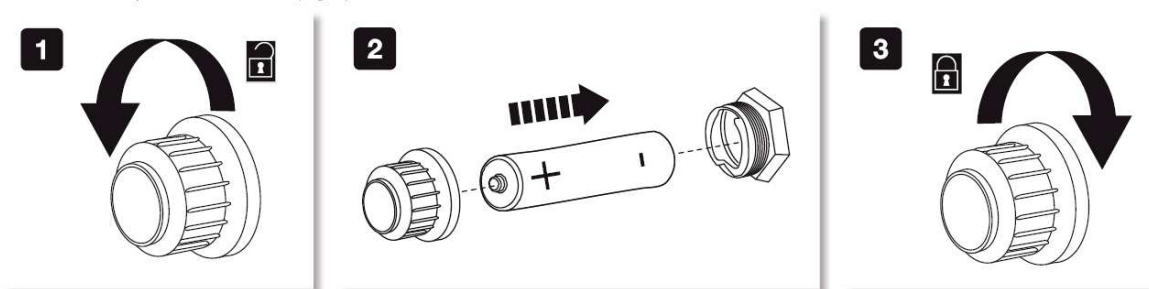

3. Sicherheitsvorkehrungen

a) Prüfen Sie die Gasleitung nach dem Anschließen immer mit Seifenwasser auf undichte Stellen am Anschluss.

b) Der obere Deckel muss beim Anzünden des Brenners immer geöffnet sein.

c) Benutzen Sie Ofenhandschuhe und stabile, langstielige Gasgrillwerkzeuge, wenn Sie mit dem Grill arbeiten.

d) Seien Sie auf einen Unfall oder Brand vorbereitet. Wissen Sie, wo sich der Erste-Hilfe-Kasten und die Feuerlöscher befinden und wie sie zu benutzen sind.

e) Halten Sie alle Stromkabel und den Kraftstoffschlauch von allen erhitzten Oberflächen fern.

f) Kochen Sie immer mit großer Sorgfalt.

g) Erhitzen Sie keine ungeöffneten Glas- oder Metallbehälter mit Lebensmitteln auf dem Grill. Es kann sich

Bedienungsanleitung

ein Druck aufbauen, der den Behälter zum Bersten bringt, was zu schweren Verletzungen oder Schäden am Grill führen kann.

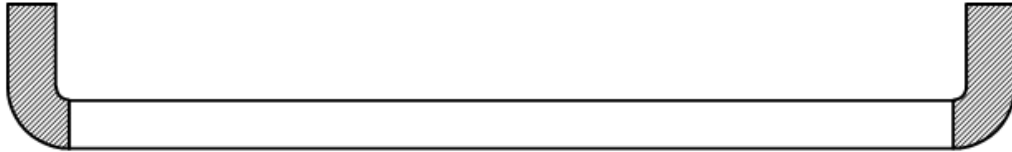


Abbildung 4



WARNUNG: Der schwarze Bereich des Griffs (siehe Abbildung oben) wird heiß, wenn der Gasgrill in Betrieb ist, seien Sie vorsichtig! Berühren Sie nicht den schwarzen Bereich.

BELEUCHTUNGSANWEISUNGEN

Vorsicht! Der Deckel muss beim Anzünden des Brenners geöffnet sein!
Stellen Sie sich beim Anzünden nicht mit dem Gesicht direkt über den Gasgrill.
Ihr Gasgrill verfügt über die folgende Zündmethode:

Zündung der Gassteuerung (Hauptbrenner oder Hauptbrenner mit Seitenbrenner oder Hauptbrenner mit Seitenbrenner und hinterem Brenner):

Wenn alle Gasregler am Gasgrill in der Position "OFF" stehen, drehen Sie das Gasflaschenventil am Regler in die Position "On". Um einen Funken zu erzeugen, müssen Sie den Gasregler (A) drücken und in dieser Position 3-5 Sekunden lang halten, damit das Gas fließen kann, und dann gegen den Uhrzeigersinn auf "HI" (B) drehen. Es können Funken zum Brennerzündrohr (C) überspringen. Sie hören ein "Schnappen" des Zünders und sehen eine orangefarbene Flamme, die aus dem Brennerzündrohr auf der linken Seite des Brenners (D) austritt.

Halten Sie den Gasregler nach dem "Schnappen" noch zwei Sekunden lang gedrückt, damit das Gas vollständig in das Brennerrohr (E) strömen kann und die Zündung gewährleistet ist.

Wenn der Brenner gezündet ist, zünden benachbarte Brenner im Kreuzgang, wenn ihre Regler auf "HI" gestellt werden.

Bei der Einstellung "HI" sollte die Brennerflamme etwa 12-20 mm lang sein und mindestens eine orangefarbene Flamme aufweisen. Drehen Sie den Gasreglerknopf ganz gegen den Uhrzeigersinn, um die Minimaleinstellung zu erreichen.

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Gasgrill nach den obigen Schritten anzuzünden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Rat zu erhalten.

Wenn die automatische Zündung nicht verwendet werden kann, entfernen Sie bitte den Grillrost und den Hitzediffusor (Kochplatte) und drehen Sie das Ventil gegen den Uhrzeigersinn auf 90°, um mit einem Grillanzünder in einem Abstand von 5 mm zum Brennerfeuerloch anzuzünden. Setzen Sie den Grillrost und den Hitzediffusor (Kochplatte) wieder ein, tragen Sie bitte feuerfeste und hitzebeständige Handschuhe.



Warnung: Wenn der Brenner immer noch nicht zündet, drehen Sie den Gasregler auf "●OFF" und warten Sie 2 Minuten, bis sich das unverbrannte Gas verflüchtigt hat, bevor Sie ihn erneut zünden.

Bedienungsanleitung

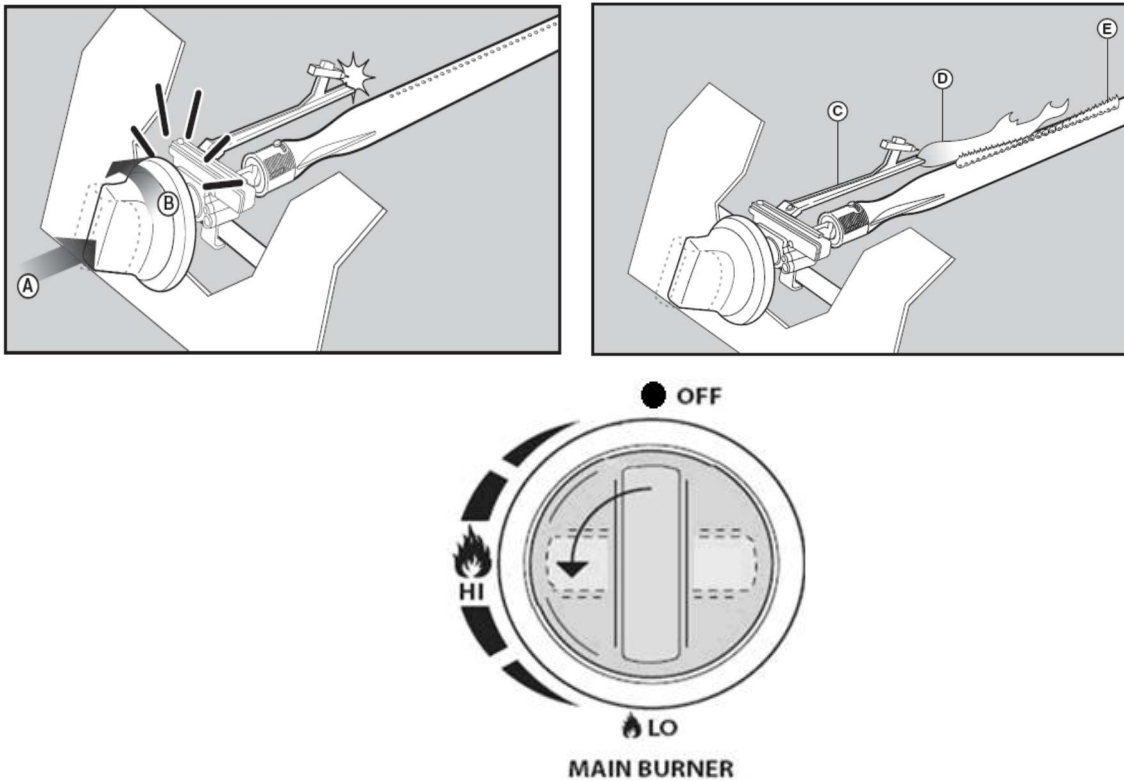


Abbildung 5

REINIGUNG UND PFLEGE

Aufgrund der Metallpartikel, die in dem für die Herstellung dieses Produkts verwendeten Edelstahl enthalten sind, können sich Rostflecken am Gerät bilden. Wir empfehlen Ihnen, diese rechtzeitig abzubürsten, um deren Ausbreitung zu begrenzen.

Warten Sie nach jeder Verwendung, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist.

Entleeren Sie die Fettauffangschale und reinigen Sie das Gerät und die Grillutensilien nach jedem Gebrauch, um zu vermeiden, dass sich hochentflammbare und giftige Fettablagerungen bilden.

Verwenden Sie auf der Kochfläche keine scharfen Gegenstände oder Scheuermittel. Es wird empfohlen, einen starken Fettlöser zu verwenden.

Lassen Sie kein Wasser im Gerät stehen. Dies kann zu einer Rostbildung und einem schnellen Materialverfall führen.

Schützen Sie Ihr Gerät mit einer Abdeckung, wenn Sie es bei guten Witterungsbedingungen draußen stehen lassen. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, wenn es längere Zeit unbenutzt bleibt. Prüfen Sie den Gasschlauch vor dem Gebrauch auf Kerben, Risse und Anzeichen von starker Abnutzung.

Bedienungsanleitung

Achten Sie darauf, dass das Verfallsdatum nicht abgelaufen ist.

Führen Sie zu jedem Saisonbeginn und bei jedem Gasflaschenwechsel eine Dichtheitsprüfung durch, um zu gewährleisten, dass das Gerät und seine Anschlüsse einwandfrei funktionieren.

VERWENDEN SIE NIEMALS EINE OFFENE FLAMME, UM GASLECKS AUFZUSPÜREN. NEHMEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DER PRÜFUNG NICHT IN BETRIEB.

Stellen Sie alle Bedienelemente des Geräts auf AUS, schließen Sie Ihre Gasflasche ordnungsgemäß an und öffnen Sie das Gasflaschenventil.

Um ein Leck aufzuspüren, bürsten Sie eine Lösung aus gleichen Teilen Flüssigseife und Wasser über alle Gasanschlüsse (Ventile, Schlauch, Druckregler und Sechskantmutter).

Falls sich an irgendeiner Stelle Blasen bilden, besteht ein Gasleck.

GASFLASCHE

Das Gerät kann mit jeder Gasflasche mit einem Gewicht zwischen 4,5 kg und 15 kg Butan sowie 3,9 kg bis 13 kg Propan verwendet werden. Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder unachtsam gehandhabt werden! Falls das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche abgetrennt werden. Bringen Sie die Schutzkappe wieder auf der Gasflasche an, nachdem Sie die Gasflasche vom Gerät getrennt haben.

Gasflaschen müssen im Freien aufrecht und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Gasflaschen dürfen nicht an einem Ort aufbewahrt werden, an dem Temperaturen über 50 °C erreicht werden.

REINIGUNG

Durch ein „Ausbrennen“ (durch Erhitzen der Grillplatte) nach jedem Gebrauch (für ca. 15 Minuten) können einige der Speisereste entfernt werden.

AUSSENFLÄCHE

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder eine Lösung von Backpulver mit heißem Wasser. Bei hartnäckigen Flecken kann nicht aggressives Scheuerpulver verwendet werden, dann mit Wasser abspülen.

Reinigen Sie den Grill gründlich mit einer heißen konzentrierten Seifenwasserlösung. Danach gründlich mit klarem Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen. **VERWENDEN SIE NIEMALS OFENREINIGER.**

GRILLPLATTE

Rückstände mit einer Bürste, einem Schaber und/oder einem Schwamm entfernen, dann mit einer Seifenlauge abwaschen. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen

REINIGUNG DER BRENNERANORDNUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Venturi-Rohre am Brenner sauber sind und keine Verstopfungen aufweisen. Wir empfehlen, den Bereich der Venturi-Rohre mit einem Pfeifenreiniger zu reinigen.

FEHLERBEHEBUNG

Notfälle	Mögliche Ursache	Prävention / Lösung
----------	------------------	---------------------

Bedienungsanleitung

Gas dringt aus gebrochenem / eingeschnittenem / verbranntem Schlauch	Beschädigter Schlauch	Drehen Sie das Gas am LP Tank ab, wenn der Schlauch eingeschnitten oder gebrochen ist, und ersetzen Sie den Schlauch. Siehe LP Tank Behälterleitung und Anschlussregler am LP Tank
Gas am LP Tank undicht	Mechanisches Versagen aufgrund von langem Stillstand oder falsche Handhabung	LP Tankventil abdrehen. LP Tank zum Gaslieferanten zurückbringen
Gas am LP Tankventil undicht	Ausfall des Tankventils wegen falscher Handhabung oder mechanischem Versagen	LP Tankventil abdrehen. LP Tank zum Gaslieferanten zurückbringen
Gas undicht zwischen LP Tank und Regleranschluß	Unsachgemäße Installation, Verbindung nicht fest, Gummidichtung undicht	LP Tankventil abdrehen, Regler vom Zylinder entfernen und eine Sichtkontrolle Gummidichtung auf Beschädigung durchführen, siehe LP Tanktest und Anschlussregler zum LP Tank
Feuer kommt durch das Bedienfeld	Feuer im Brennerrohr-Abschnitt des Brenners aufgrund teilweiser Blockierung	Drehen Sie die Bedienknöpfe und das LP Tankventil ab. Nachdem das Feuer erloschen und der Grill kalt ist, entfernen Sie den Brenner und überprüfen Sie auf Spinnennester oder Rost. Lesen Sie die Seiten Naturgefahren und Reinigung der Brennerbaugruppe.

Fehlerbehebung: Problem	Mögliche Ursache	Prävention/Lösung
Fettbrand oder kontinuierlich übermäßige Flammen über Kochfläche	Zu viel Fettanhäufung im Brennerbereich	Schließen Sie das Ventil des LP Tanks. Lassen Sie den Deckel offen, damit die Flammen abbrennen. Reinigen Sie nach dem Abkühlen Speisereste und überschüssiges Fett aus dem Inneren Feuerbereich, Fettschale/Wanne/Behälter und anderen Oberflächen
Brenner zündet nicht mit dem Anzünder	Gasprobleme 1. Versucht den falschen Brenner zu zünden 2. Brenner nicht am Regelventil angeschlossen 3. Verstopfung im Brenner 4. Kein Gasfluss 5. Dampfblasen auf Überwurfmutter zum LP Tank 6. Überwurfmutter am LP Tankventil nicht vollständig angeschlossen.	1. Siehe Anweisungen im Abschnitt Anzündanweisungen 2. Stellen Sie sicher, dass das Ventil im Inneren des Brennerrohrs positioniert ist. 3. Stellen Sie sicher, dass die Brennerrohre nicht mit Spinnweben oder sonstwie zugesetzt sind, siehe Abschnitt Reinigung und Pflege 4. Stellen Sie sicher, dass der LP Tank nicht leer ist. 5. Drehen Sie die Regler ab Knöpfe und ziehen Sie die Überwurfmutter vom LP Tank. Schließen Sie alles wieder an und versuchen Sie es erneut. 6. Ziehen Sie die Überwurfmutter etwa zur Hälfte bis drei Viertel an

Bedienungsanleitung

Brenner zündet nicht mit dem Anzünder	Elektrische Probleme: 1. Elektrode gerissen oder gebrochen; "Funken am Riss" 2. Elektrodenspitze nicht in der richtigen Position 3. Draht und/oder Elektrode mit Kochrückständen bedeckt. 4. Leitungen sind lose oder getrennt 5. Drähte kurzgeschlossen (Funkenbildung) zwischen Zünder und Elektrode. 6. Drucktaste haftet zwischen Anzünder und Elektrode und funkt	1. Elektrode ersetzen. 2. Die Spitze der Elektrode sollte in Richtung Anschlussloch im Brenner zeigen. Der Abstand sollte 3,17 bis 4,76 mm (1/8 " bis 3/16 ") betragen. Passen Sie an, wenn notwendig. 3. Reinigen Sie Draht und oder Elektrode mit Alkohol und Wattestäbchen. 4. Schließen Sie die Leitungen wieder an oder ersetzen die Elektrode/Drahtanordnung. 5. Zünderdraht ersetzen 6. Zünder ersetzen 7. Kontrollieren Sie die Drahtisolierung und richtige Verbindung. Ersetzen Sie die
Brenner zündet nicht	Siehe "Gasprobleme", auf der vorherigen Seite.	1. Siehe Abschnitt "Zündsteuerung" für Bedienung und Pflege.
Plötzlicher Abfall des Gasflusses oder kleinere Flamme	1. Fettanhäufung. 2. Übermäßiges Fett im Fleisch. 3. Übermäßige Gartemperatur	1. Brenner und Innenseite des Grills/Feuerbox reinigen 2. Schneiden Sie das Fett vor dem Grillen vom Fleisch ab.
Flammen werden ausgeblasen	Stark wehende Winde. Wenig LP Gas. Gasströmungswächter ausgelöst.	Drehen Sie die Vorderseite des Grills zum Wind oder erhöhen Sie die Flammenhöhe. LP Tank nachfüllen. Siehe "plötzlicher Abfall des Gasflusses" oben.
Hartnäckiger Fettbrand	Fett durch Nahrungsmittelanhäufung um das Brennersystem eingeschlossen.	Drehen Sie die Regler auf AUS. Drehen Sie am LP Tank das Gas ab. Lassen Sie den Deckel in Position und lassen Sie das Feuer ausbrennen. Nachdem der Grill abgekühlt ist, entfernen ~~und reinigen Sie alle Teile~~
Flammenrückschlag... (Feuer im Brennerrohr (e))	Brenner und Brennerrohre sind blockiert	Drehen Sie die Regler auf AUS. Brenner und/oder Brennerrohre reinigen. Siehe Abschnitt Brennerreinigung der Reinigungs- und Pflegeanleitung.
Aufflammen	1. Fettanhäufung. 2. Übermäßiges Fett im Fleisch. 3. Übermäßige Gartemperatur	1. Brenner und Innenseite des Grills/Feuerbox reinigen 2. Schneiden Sie das Fett vor dem Grillen vom Fleisch ab.
Ein Brenner kann mit einem anderen Brenner nicht gezündet werden	Fettansammlungen oder Speisereste im Ende des Übertragungsrohrs	Übertragrohr mit Drahtbürste reinigen

If your problem is not resolved from the information above, please Contact your local gas dealer.

Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankreich

Erklären in eigener Verantwortung, dass der Artikel :


- Beschreibung: Tragbarer Gasgrill
- Referenz: DOC279

auf den sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht :

RICHTLINIEN	NORMEN oder Anforderungen.
2016/426 (Geräte, die gasförmige Brennstoffe verbrennen).	Die benannte Stelle INTERTEK, n°2575 hat die Bescheinigung 210610074GZU-001 am 05.11.2020 ausgestellt, die bis zum 19/09/2031 gültig ist. EN498 2012 EN484 2019+AC 2020

Mundolsheim, the 31/03/2022

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.