
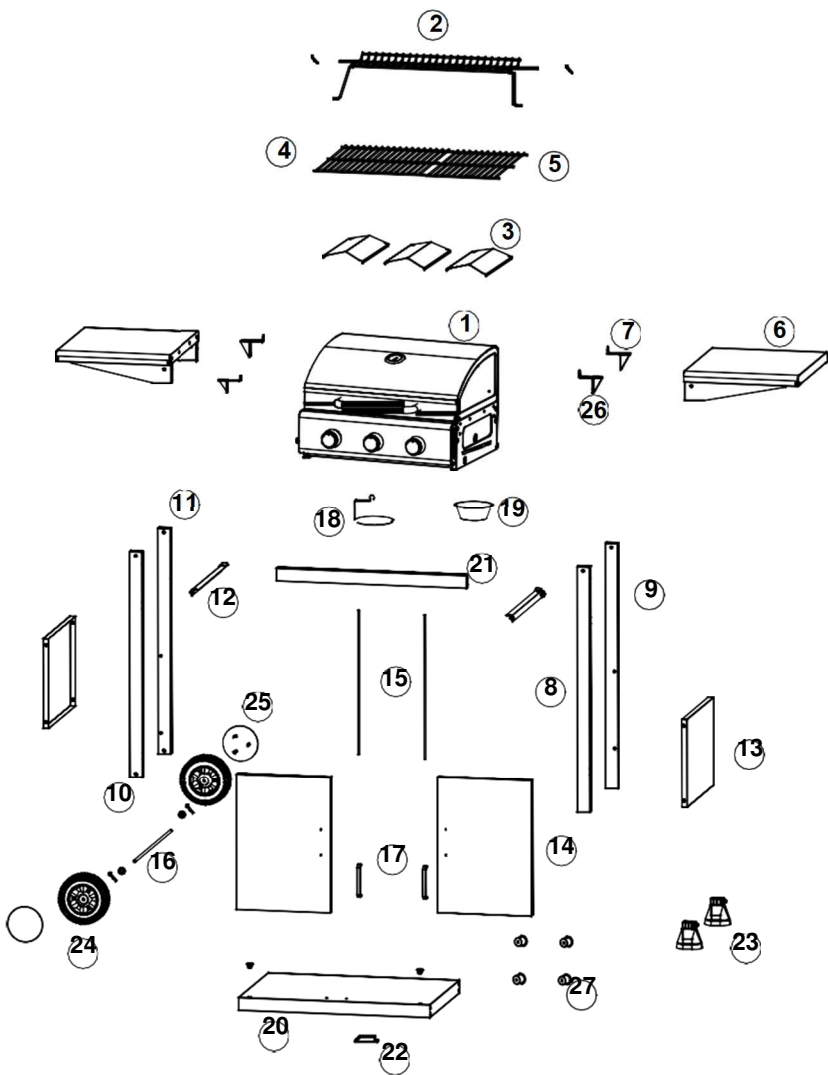
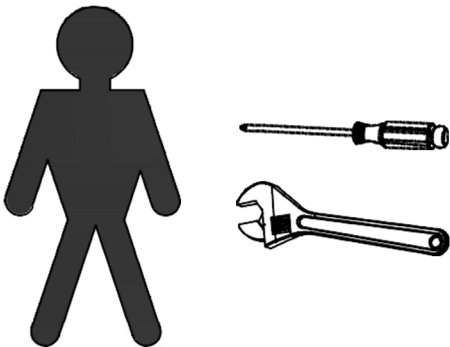


DOC279


Assembly instructions

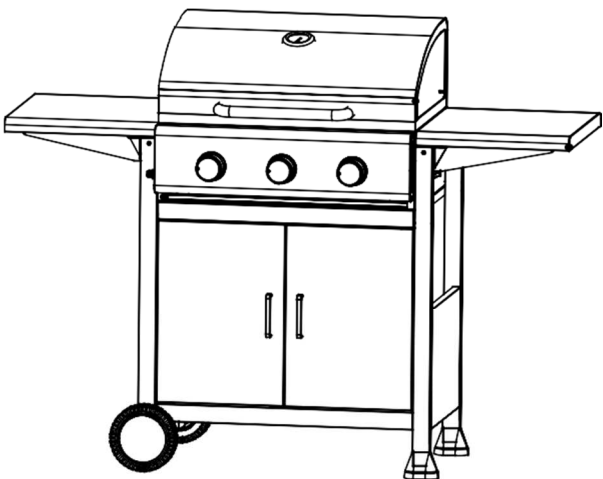

① *1	② *1	③ *3
④ *1	⑤ *1	⑥ *2
⑦ *2	⑧ *1 (RF)	⑨ *1 (RB)
⑩ *1 (LF)	⑪ *1 (LB)	⑫ *2
⑬ *2	⑭ *2	⑮ *2
⑯ *1	⑰ *2	⑱ *1
⑲ *1	⑳ *1	㉑ *1
㉒ *1	㉓ *2	㉔ *2
㉕ *2	㉖ *2	㉗ *4
A M5-55*16	B M5-12*34	C M4-8*4
D *2	E *4	F M4-12*2
G *2		


1. B M5*12 4PCS

Fix the left front leg and left back leg to the left board with 4pcs M5*12

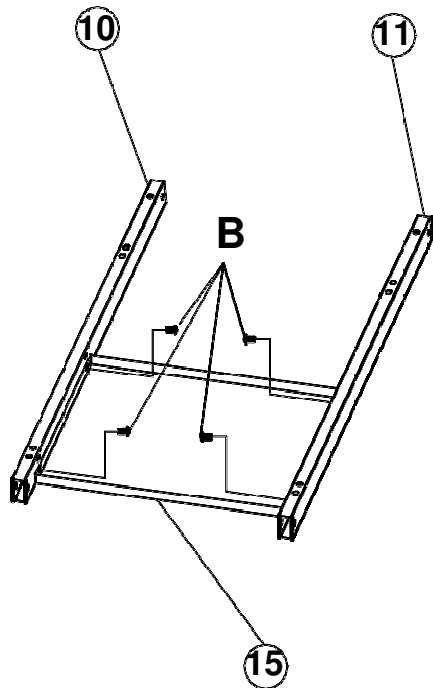


2. B M5*12 4PCS

Fix the right front leg and right back leg to the right board with 4pcs M5*12

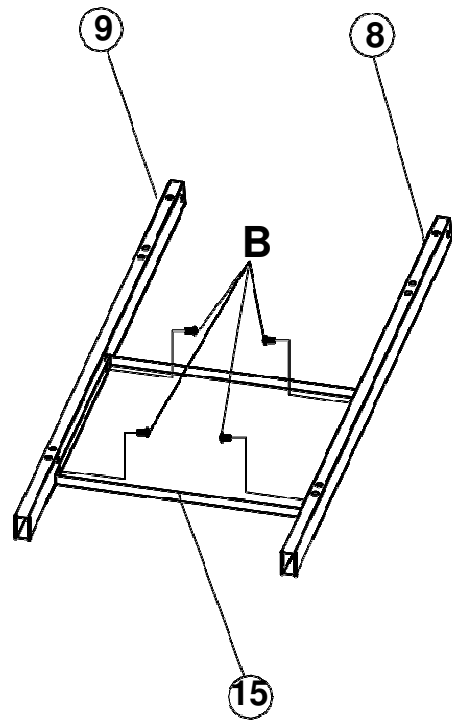


3. A M5*55 4PCS

Connect the bottom board and the side trolley parts

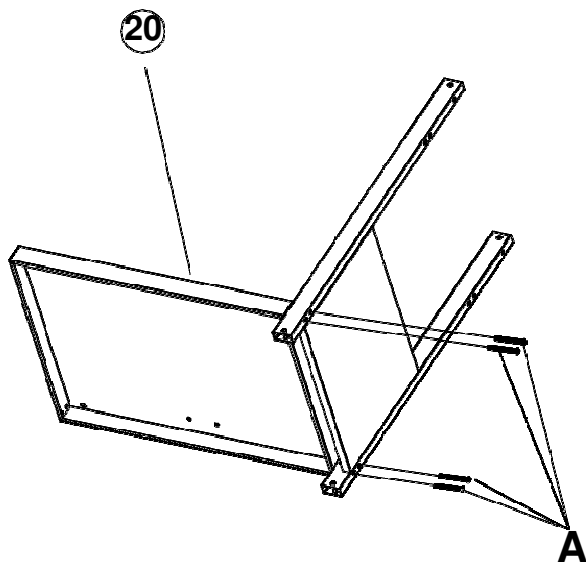


4. A M5*55 4PCS

Connect the bottom board and the side trolley parts

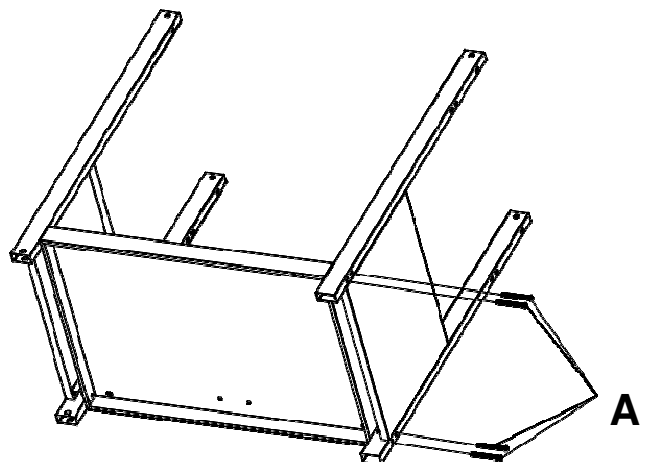


5. **B M5*12 2PCS**
A M5*55 4PCS

Attach the beams to the legs

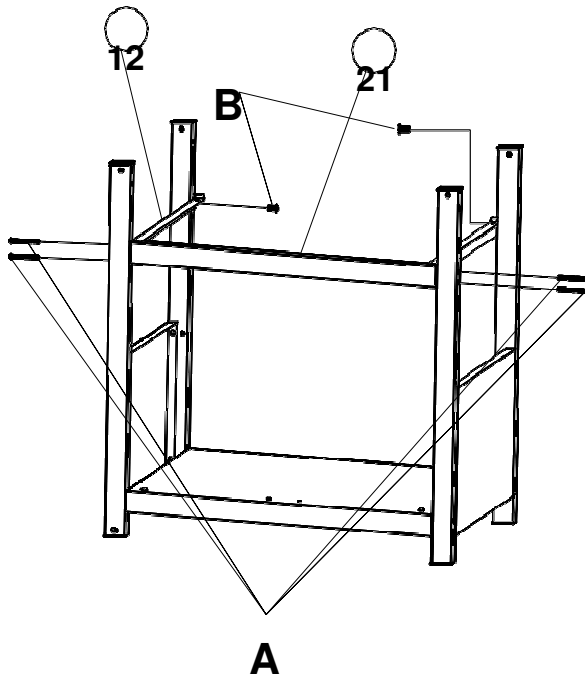


6. **D 2PCS**
E 2PCS


Install the wheel

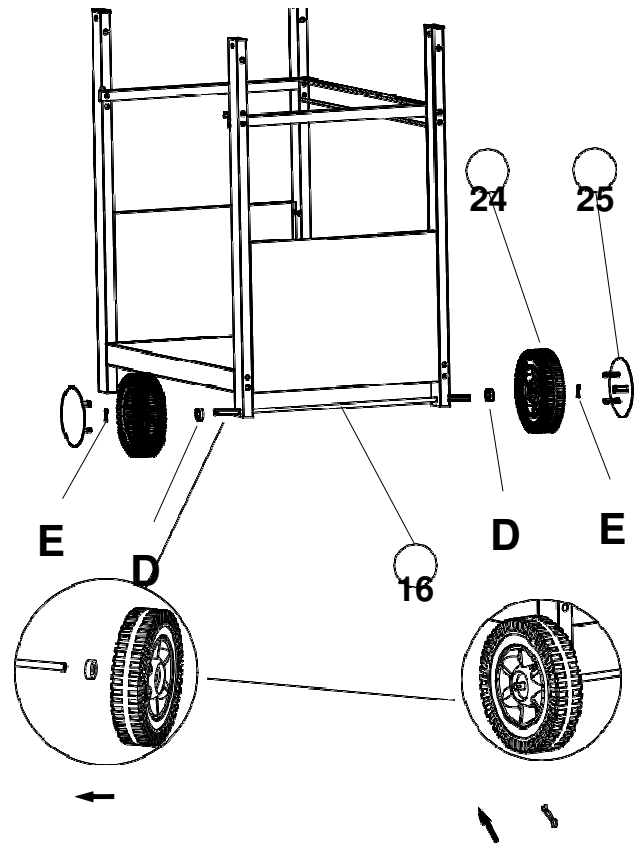

7. **F M4*12 2PCS**

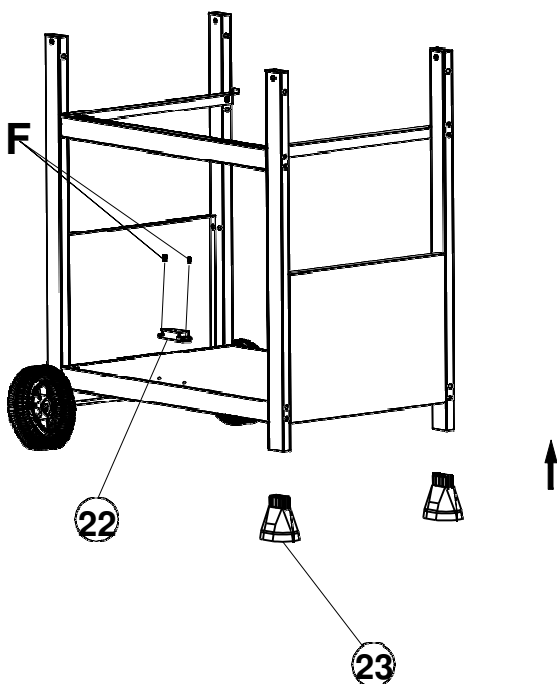


8. **C M4*8 4PCS**

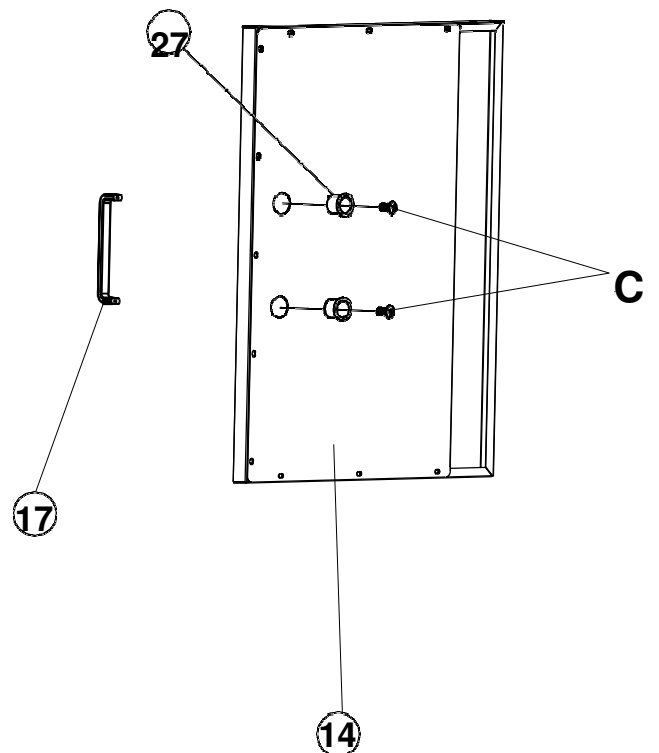


Attach the door handle to the door

9.

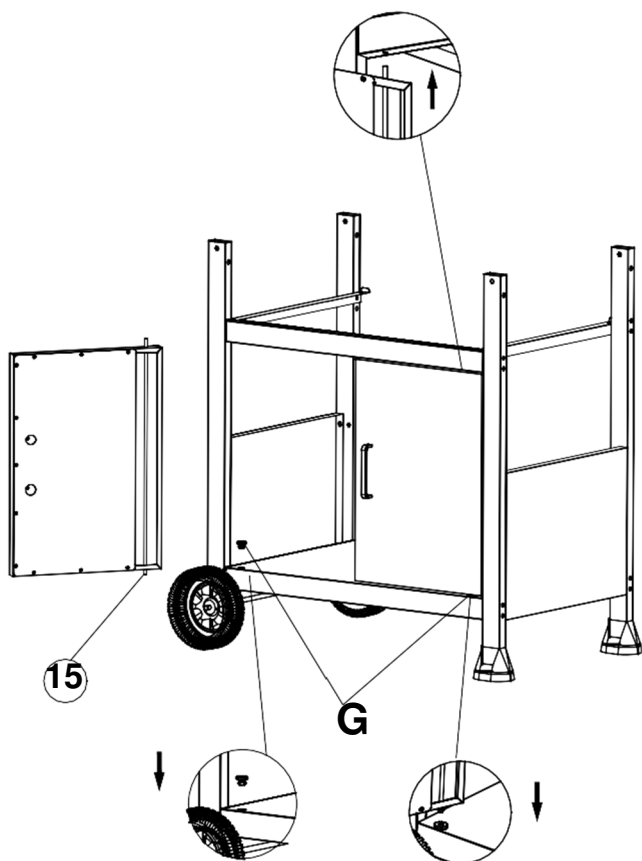


Install the door

10. B M5*12 4PCS
A M5*55 4PCS

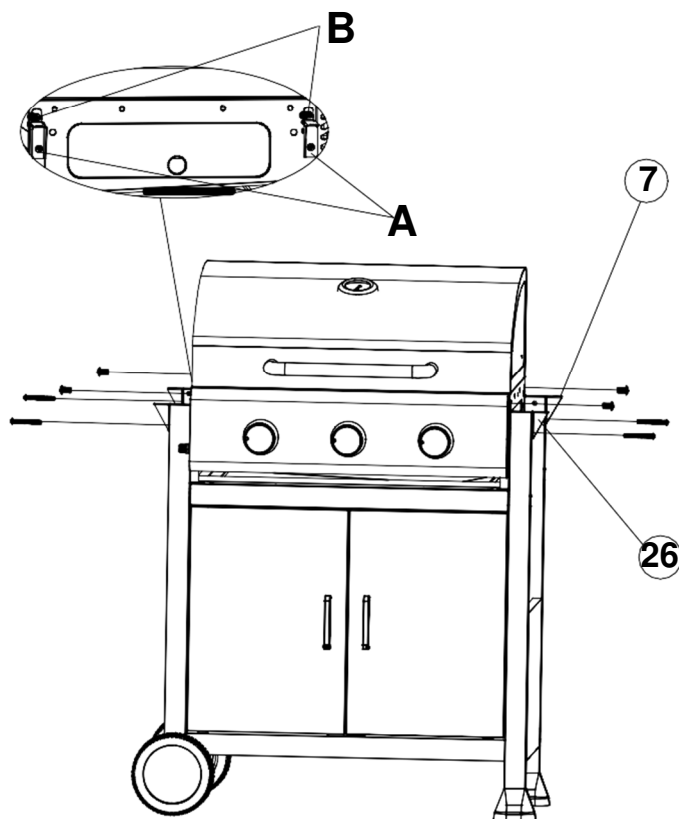


Install the firebox on trolley

11.

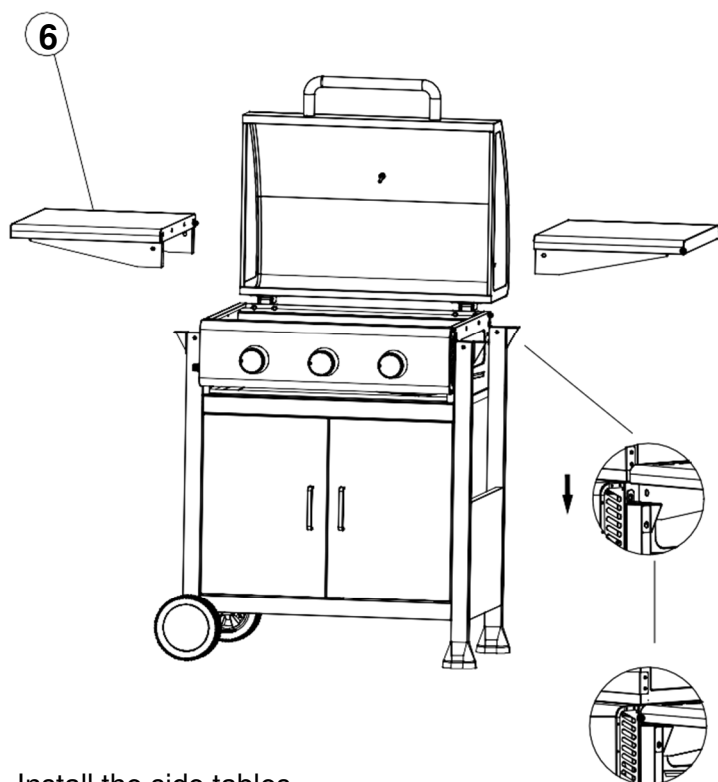


Install the side tables

12. B M5*12 20PCS

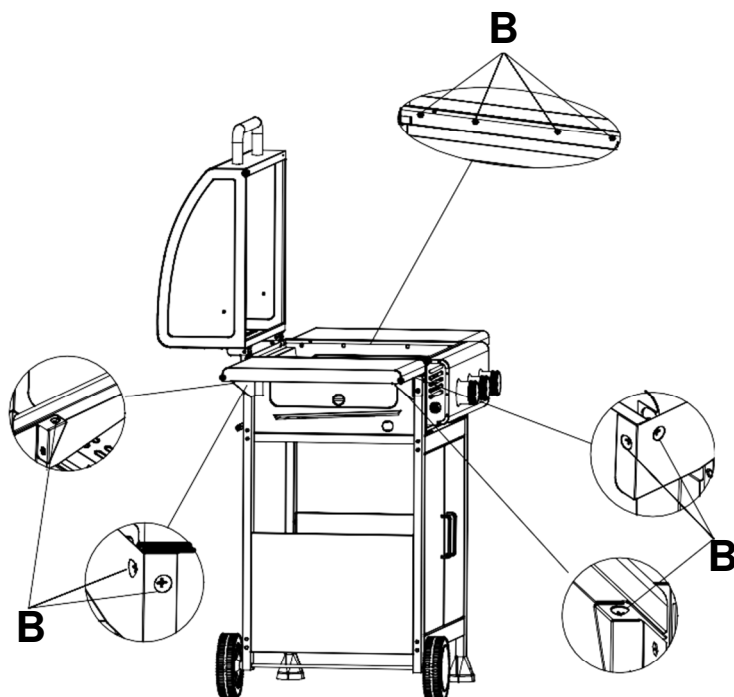


Fix the side tables

13.

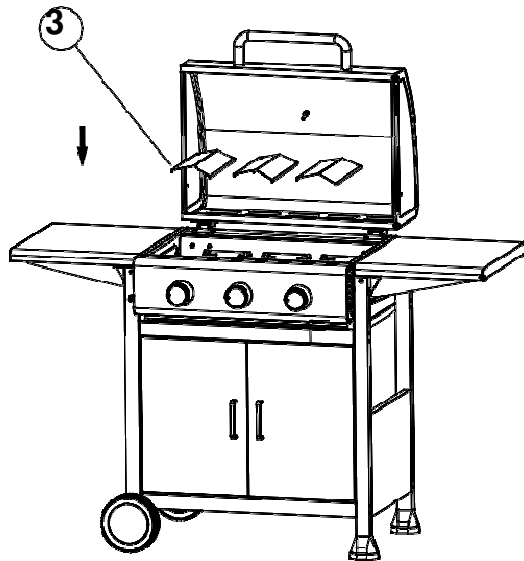


Place the flame tamers into the trolley.

14.

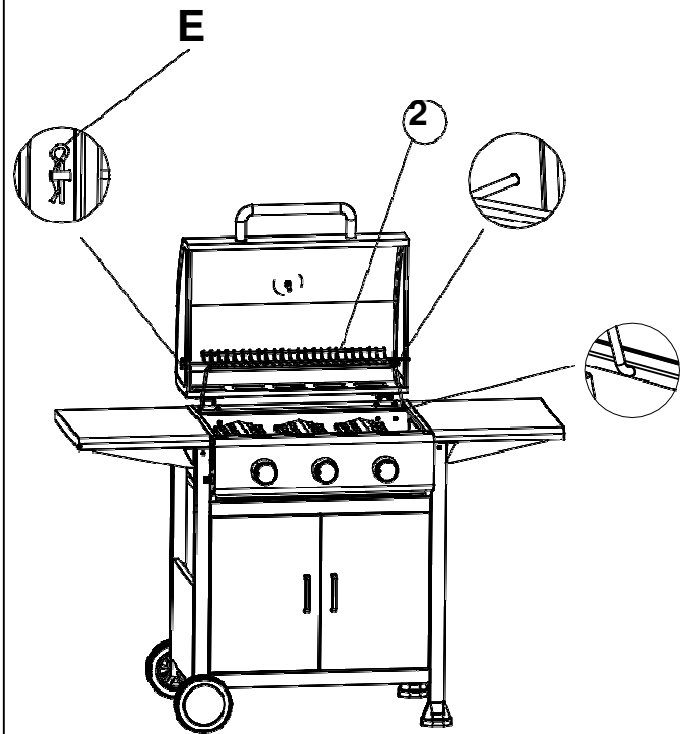


Place the warming rack onto the trolley make sure the warming rack is flat and stable.

15.

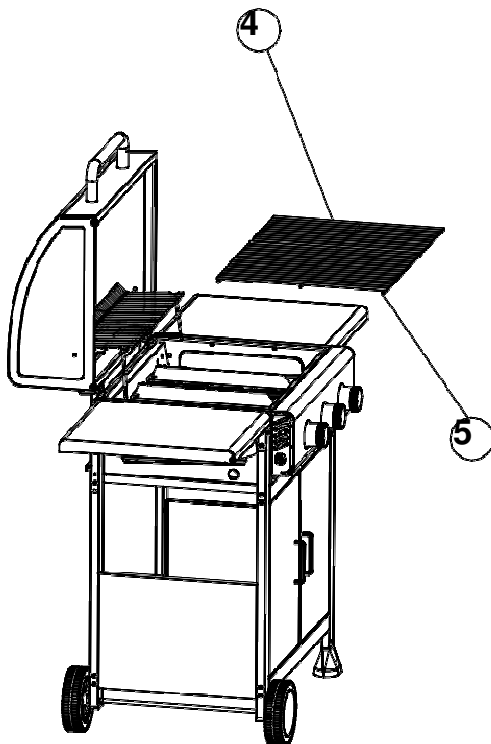


Place the cooking grills into the trolley.

16.

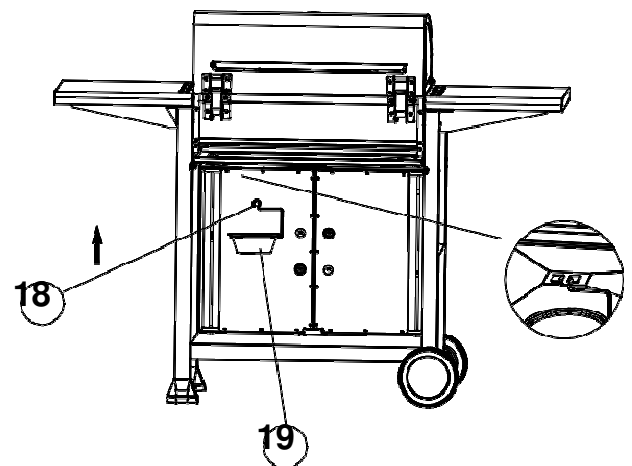


Attach the grease cup to the grease tray. The grease cup needs to be under the grease drip hole.

17.

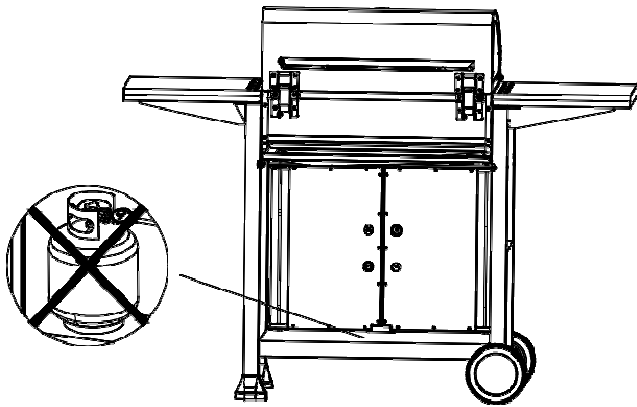

18.

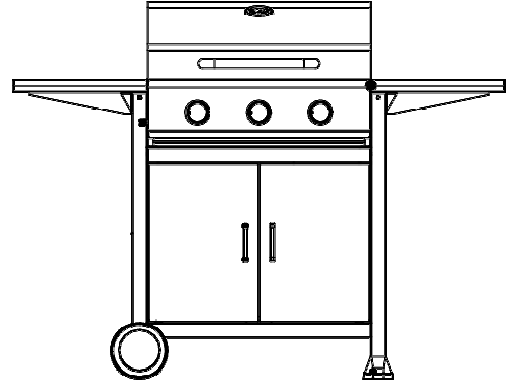

3 quemadores de barbacoa de gas



Referencia : DOC279
Versión : 1.5
Idioma : Español

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

LIVOO					
Modelo	DOC279				
Número CS	CS 117884				
Descripción:	3 quemadores de barbacoa de gas				
Potencia máx.	9kW (654g/h)	CE 2575-21 Pin: 2575DM30340			
Categoría de gas:	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)	
Tipos de gas:	Butane (654g/h)	Propane (642g/h)	LPG GAS MIXTURES (654 g/h)		
Presión del gas:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Tamaño del inyector:	0.86 mm		0.86 mm	0.76 mm	0.82 mm
Número y código	20211125				
Destinado para utilizarse únicamente fuera de las instalaciones Consultar las instrucciones antes de utilizarlo Precaución: las piezas accesibles se pueden calentar mucho; manténgalas alejadas de los niños pequeños Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso No mueva el aparato durante su uso. Cierre la válvula del contenedor de gas después de su uso. No modifique el aparato.					
DESTINATION LAND					
I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.					
I3B/P(30): BE, CY, DK, EE, FI,FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.					
I3B/P(50): AT, CH, DE, SK					
I3B/P(37): PL					

Manual de instrucciones

DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSÉRVELAS PARA UN FUTURO USO.
2.  **PRECAUCIÓN:** Este aparato se calentará mucho. No lo mueva durante su uso.
3. **No mueva la unidad mientras esté en funcionamiento.**
4.  **PRECAUCIÓN:** No deje el aparato al alcance de los niños y los animales domésticos.
5. No deje nunca el aparato sin vigilancia durante su uso.
6. No permita que los niños utilicen el aparato o jueguen con él.
7. Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.
8.  **¡ADVERTENCIA!** No se debe utilizar en espacios cerrados o confinados. Asegúrese de colocar el aparato en un área bien ventilada.
9. **El aparato está destinado a ser utilizado únicamente en exteriores y de acuerdo con la normativa local.**
10. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar lesiones graves o la muerte.

Manual de instrucciones

11. El uso o el accionar incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar incendios o explosiones que pueden ocasionar daños materiales graves.
- 12. Realice una prueba de estanqueidad cada año y cada vez que se cambie o desconecte el cilindro de gas. Compruebe que las conexiones de las mangueras de gas estén ajustadas y en buen estado.**
- 13. El aparato debe instalarse sobre una superficie o un suelo plano, nivelado, estable y resistente al calor antes y durante su uso.**
14. No obstruya las aberturas de ventilación de la barbacoa.
15. No lo utilice cerca de materiales o sustancias inflamables. No almacene cilindros de gas o latas de aerosol desconectados cerca de este aparato. No lo utilice a menos de 1,5 metros de materiales combustibles.
16. No se deben utilizar productos de encendido con este aparato.
17. No se incline sobre el aparato durante el encendido o la cocción.
18. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice en eventos o en lugares públicos. No modifique el aparato.
19. Esta parrilla de gas se debe montar de acuerdo con las instrucciones de montaje suministradas. Si el aparato se ha

Manual de instrucciones

montado en un taller, asegúrese de que se haya instalado correctamente y realice una prueba de estanqueidad antes de utilizar la parrilla. Un montaje incorrecto del aparato puede ser peligroso.

20. No utilice la barbacoa cuando haya vientos fuertes.
21. No utilice la barbacoa si todas sus piezas no están en su sitio. Asegúrese de seguir las instrucciones de montaje para instalar la barbacoa correctamente. Instalarla de forma incorrecta puede ser peligroso.
22. Utilice utensilios de barbacoa adecuados y resistentes al calor para manipular los alimentos. Utilice guantes de protección cuando use la barbacoa para evitar quemaduras. Algunas piezas accesibles pueden estar muy calientes.
23. No cubra la rejilla de cocción con papel de aluminio, platos o recipientes para evitar la acumulación de calor. No cocine con papel de aluminio.
24. Si su aparato tiene una tapa, tenga cuidado al abrirla. Puede salir vapor caliente del interior.
25. NO cocine con la tapa (si la tiene) bajada cuando las válvulas estén a fuego alto, ya que, de lo contrario, el aparato podría dañarse.
26. Deje que la barbacoa, las cenizas y sus accesorios o las piezas se enfríen por completo antes de limpiarla y guardarla. Se recomienda retirar las cenizas 24 horas

Manual de instrucciones

después de utilizar la barbacoa.

27. Deje siempre que se enfríe antes de guardarla o limpiarla.
28. Limpie el aparato y sus accesorios después de cada uso para evitar la acumulación de grasa (que presenta riesgos de incendio).
29. Guarde el aparato en un lugar seco y protegido.
30. Para obtener más detalles sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte el siguiente párrafo del manual.
31. Si detecta olor a gas:
 - Cierre el suministro de gas al aparato
 - Abra la tapa, si el modelo tiene una
 - Apague cualquier llama al descubierto
 - Si el olor persiste, deje de utilizar el aparato, aléjese de él y llame a su distribuidor o con los bomberos de inmediato.

Una fuga de gas puede provocar un incendio o una explosión que podría causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.
32. Cierre siempre el cilindro de gas cuando no utilice la barbacoa.
33. Adquiera accesorios de conexión de gas (manguera, regulador y junta) que cumplan con la normativa nacional vigente en el país de destino. Estos componentes se deben sustituir periódicamente, según la fecha indicada en el cuerpo de cada uno de ellos, o según la normativa nacional

Manual de instrucciones

vigente en el país de destino.

34. El tubo de alimentación de gas (opcional) debe instalarse de manera que no entre en contacto con las superficies calientes de la parrilla durante el funcionamiento o durante el almacenamiento y el transporte.
35. No intente nunca desconectar el regulador de presión o cualquier conexión de gas mientras utiliza la barbacoa.
36. Siga las instrucciones de conexión del regulador para su barbacoa de gas.
37. Inspeccione la manguera de suministro de gas antes de cada uso. Si está excesivamente agrietada, desgastada o cortada, se la debe reemplazar por un conjunto de regulador de presión y manguera especificado por el fabricante antes de utilizar la barbacoa.
38. No apriete demasiado las conexiones. No utilice cinta de teflón o líquidos selladores en las conexiones.
39.  **Advertencia: No conecte nunca su aparato al gas doméstico (gas natural). El circuito de gas está diseñado exclusivamente para gas butano/propano (G30/G31).**
40. Asegúrese de que el cilindro de gas esté colocado fuera del aparato durante su uso.
41. Los cilindros de gas no deben utilizarse ni almacenarse nunca en posición horizontal.
42. Después de cada uso, asegúrese de que todas las palancas

Manual de instrucciones

de control estén en la posición de apagado(STOP) y que el suministro del cilindro de cilindros gas esté cerrado.

Si bien este aparato se ha fabricado de manera tal que no tenga bordes filosos, se debe tener cuidado al manipular todas las piezas para evitar riesgos de lesiones.

Retire todo el embalaje protector y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de empezar a utilizar la barbacoa.

Consulte la lista de piezas y los diagramas de montaje para instalar la barbacoa.

Asegúrese de que no falte ninguna pieza y que estas no estén dañadas o rotas, lo que podría perjudicar el buen funcionamiento del aparato.

La garantía de este aparato no se aplica a condiciones anormales de uso, condiciones de almacenamiento incorrectas, falta de mantenimiento, modificación del producto, uso para fines profesionales, etc.

ENCENDIDO

Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie estable y plana.

Utilice guantes de protección y abra bien las rejillas de ventilación (si el modelo las tiene) para que el aire pueda entrar y acelerar la combustión.



PRECAUCIÓN: Esta barbacoa se calentará mucho. No la mueva durante su uso.

Este producto está destinado a utilizarse únicamente con gas envasado.

Debe utilizarse un regulador conforme a la norma EN16129 de 28 mbar para el gas butano o de 37 mbar para el gas propano.

No utilice nunca un regulador ajustable con el producto.

Asegúrese de que el regulador esté correctamente ajustado para que los conductos de suministro y las válvulas estén llenos de gas.

De lo contrario, los quemadores no tendrán suficiente potencia y no se encenderán o se apagarán periódicamente.

Si tiene que cambiar el cilindro de gas, asegúrese de que el aparato esté apagado y no haya ninguna fuente de ignición cerca (chispas, cigarrillos, llamas al descubierto, etc.).

Asegúrese de que la manguera de gas no esté retorcida, estirada, doblada ni comprimida para permitir un flujo de gas libre.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CONSULTE EL DOCUMENTO ADJUNTO CON LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE USO

Nunca ase los alimentos en las llamas.

Las llamas se pueden provocar a partir de residuos de grasa y jugos que gotean sobre los quemadores. Para limitar las llamas, limpie los quemadores con regularidad, cuando no los utilice y el aparato esté completamente frío.

Los quemadores deben estar SIEMPRE en posición baja durante la cocción.

Protéjase las manos al cocinar con guantes de protección.

No utilice la barbacoa cuando haya vientos fuertes.

No utilice madera o piedra de lava.

Si no consigue solucionar el problema con la información anterior, consulte con su proveedor de gas.

1. Pasos de montaje

Asegúrese de que su parrilla está montada correctamente. Con cada parrilla se incluyen instrucciones detalladas de montaje que indican los procedimientos específicos de montaje para cada modelo. Siga estas instrucciones cuidadosamente para asegurar el montaje correcto y seguro de la parrilla.

Precaución:

Aunque nos esforzamos por garantizar que el proceso de montaje sea lo más fácil posible, es inherente a las piezas de acero fabricadas que las esquinas y los bordes puedan causar cortes si se manipulan incorrectamente durante los procedimientos de montaje. Tenga cuidado al manipular cualquier pieza durante el montaje. Se recomienda encarecidamente proteger las manos con un par de guantes de trabajo.

Este aparato debe instalarse con suficiente ventilación para evitar la aparición de concentraciones inaceptables de sustancias nocivas para la salud en el lugar en el que se instala.

2. Preparación

Necesitará una botella de gas GLP y reguladores adecuados bajo la presión del gas para hacer funcionar esta parrilla de gas. Los reguladores deben cumplir con la norma EN12864 en su versión actual y con la normativa nacional.

Consulte el punto 4 para obtener más instrucciones.

Consejos para ahorrar energía:

- a) Reduzca el tiempo de apertura de la tapa.
- b) Apague el grill en cuanto termine de cocinar.
- c) Precaliente el grill de gas sólo de 10 a 15 minutos. (Excepto para el primer uso)
- d) No precalentar más tiempo del recomendado.
- e) No utilice un ajuste más alto que el requerido.

Manual de instrucciones

- f) Conecte la manguera y el regulador al recipiente de gas en el lado izquierdo de la parrilla de gas, teniendo en cuenta que el recipiente de gas debe mantenerse alejado del calor y en una posición segura. La longitud de la manguera recomendada no debe superar los 1,5 m.

3. Instalación

Después de comprar su bombona de gas, estará listo para instalarla con su parrilla de gas.

- a) El cambio de la bombona de gas debe realizarse lejos de cualquier fuente de ignición. Coloque la bombona de gas en el lado izquierdo o en el interior de su barbacoa, teniendo en cuenta que la botella debe mantenerse alejada del calor y en una posición segura.
- b) Cuando esté listo para usar su barbacoa de gas inserte el regulador en la válvula de la botella de gas y apriételo firmemente.



Advertencia: Antes de intentar encender su parrilla de gas debe consultar las instrucciones de encendido y los puntos de advertencia/seguridad.

Compruebe la manguera antes de cada uso, buscando grietas, cortes o cualquier abrasión. Si la manguera está defectuosa, no intente utilizar su parrilla de gas. Cuando cambie la botella de gas, asegúrese de que no hay fuentes de ignición cerca, es decir, fuegos, cigarrillos, llamas desnudas, etc. Asegúrese de que el aparato está apagado.


Asegúrese de que la manguera no esté sometida a torsiones que afecten al flujo de gas cuando instale su parrilla de gas. Además, la manguera no debe tener una tensión excesiva y no debe tocar ninguna parte de la parrilla de gas que pueda estar caliente.

Por favor, elija una manguera cuya resistencia al calor sea superior a 80°C.

Es necesario cambiar el tubo flexible cuando las condiciones nacionales lo requieran y si se encuentra defectuoso.

Cómo cambiar el cilindro

- Nota: Apague el interruptor de la bombona (No se necesita una llave)
- Si pone el cilindro de gas en la parrilla, la altura del cilindro de gas está por debajo de los 47cm, y el ancho está dentro de los 31cm, el peso neto del cilindro de gas no debe ser más de 5KG;

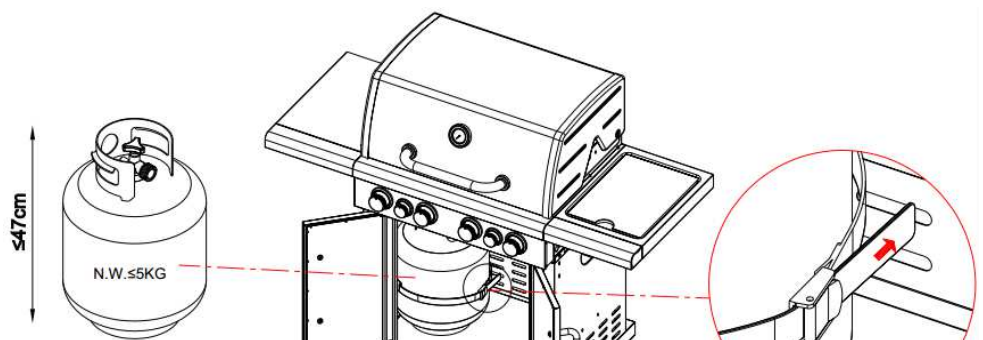


Manual de instrucciones

Figura 1


A) si se pone el cilindro de gas fuera de la parrilla, la altura del cilindro de gas está por debajo de los 80cm, y la anchura está dentro de los 35cm, el peso neto del cilindro de gas no debe ser más de 15KG;

Figura 2

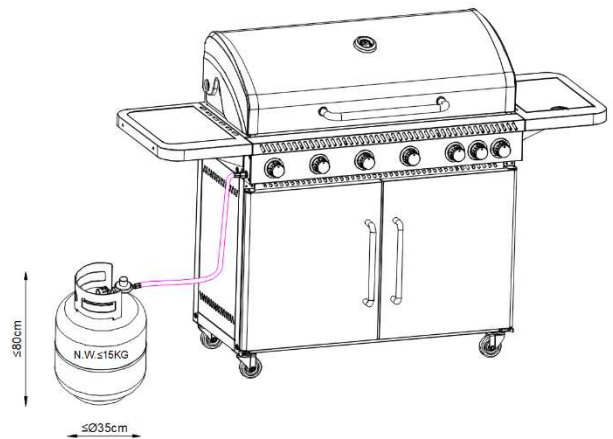

Cómo conectar una botella de gas


Este aparato sólo está diseñado para ser utilizado con butano, propano o su mezcla de gases a baja presión y un **regulador de baja presión** adecuado utilizando una manguera flexible. La manguera debe fijarse al regulador y al aparato con abrazaderas.

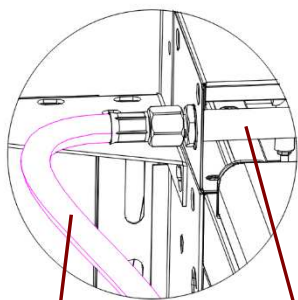

Hose

Gas Connector

Ilustración para la conexión de la
barbacoa y la manguera

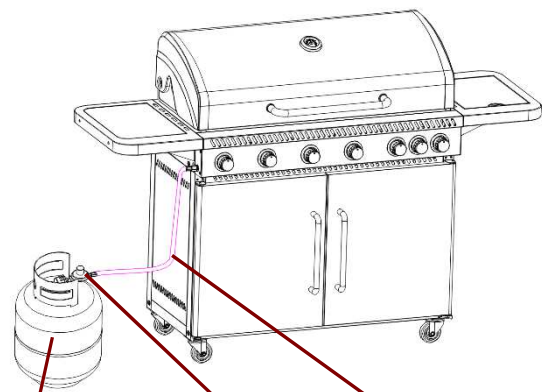

Gas Cylinder

Regulator

Hose

Ilustración para la conexión de la bombona
de gas, el regulador y la manguera

Manual de instrucciones

Figura 3



Warning: Compruebe siempre la existencia de fugas en la línea de gas en el conector con agua jabonosa terminando todas las conexiones.


Cómo desconectar una botella de gas

- a) Salvo en el caso de las instalaciones de dos cilindros con válvula de conmutación, cierre la llave de paso del gas si está instalada en el aparato. Espere a que el quemador y el piloto se hayan apagado. En las instalaciones con válvula de inversión, sólo es necesario cerrar la bombona vacía.
- b) Vuelva a colocar el tapón de seguridad naranja en la bombona vacía.

Colocar / cambiar las pilas (si se dispone de ellas)

Este aparato está equipado con un encendedor a pilas que enciende los electrodos de un grupo de quemadores (izquierdo y derecho) a la vez.

- a) Retire la tapa del encendedor electrónico girándola en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig.1).
- b) Introduzca una LR6/AA en el tubo (Fig.2). Observe la polaridad correcta (+ y -).
- c) Vuelva a enroscar el capuchón en el sentido de las agujas del reloj (Fig.3).

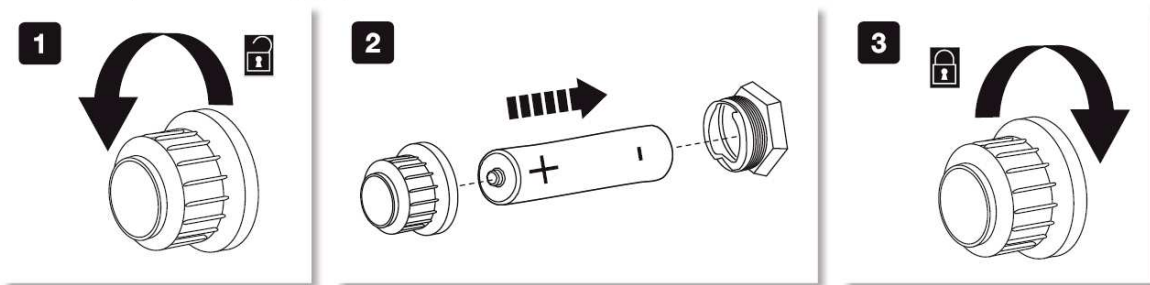

4. Precauciones de seguridad

- a) Compruebe siempre la existencia de fugas en la línea de gas en el conector con agua jabonosa después de realizar las conexiones.
- b) La tapa superior debe estar siempre abierta al encender el quemador.
- c) Utilice guantes de cocina y utensilios resistentes y de mango largo para cocinar en la parrilla.
- d) Esté preparado si se produce un accidente o un incendio. Sepa dónde están el botiquín de primeros auxilios y los extintores y sepa cómo utilizarlos.
- e) Mantenga cualquier cable de alimentación eléctrica y la manguera de suministro de combustible lejos de cualquier superficie calentada.
- f) Cocine siempre con mucho cuidado.
- g) No caliente ningún recipiente de vidrio o metal sin abrir en la parrilla. La presión puede acumularse y hacer que el recipiente reviente, lo que podría provocar graves lesiones personales o daños a la parrilla.

Manual de instrucciones

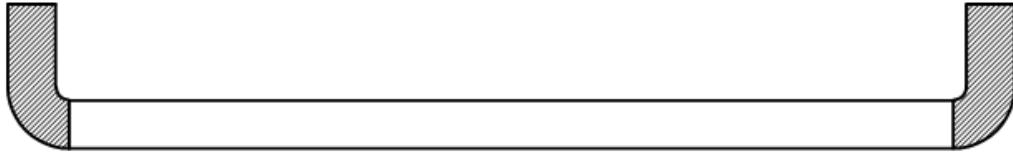


Figura 4



ADVERTENCIA: La zona negra del mango (véase la imagen superior como referencia) se calentará cuando se utilice la parrilla de gas, ¡tenga cuidado! No toque la zona negra.

INSTRUCCIONES DE ILUMINACIÓN

Precaución: La tapa debe estar abierta al encender el quemador.
No se coloque con la cara directamente sobre la parrilla de gas cuando la encienda.
Su parrilla de gas tendrá el siguiente método de encendido:

Encendido del control de gas piloto (quemador principal o quemador principal con quemador lateral o quemador principal con quemador lateral y quemador trasero):

Con todos los controles de gas de la parrilla de gas en la posición "OFF", gire la válvula de la bombona de gas a la posición de encendido en el regulador. Para crear una chispa debe pulsar el mando de control de gas (A) y mantenerlo en esta posición durante 3-5 segundos para permitir el flujo de gas y luego girar en sentido contrario a las agujas del reloj a "HI" (B). Puede hacer saltar la chispa hasta el tubo de encendido del quemador (C). Oirá un "chasquido" del encendedor y también verá una llama naranja que sale del tubo de encendido del quemador en el lado izquierdo del mismo (D).

Siga manteniendo el mando de control del gas durante dos segundos después del "chasquido", esto permitirá que el gas fluya completamente por el tubo del quemador (E) y asegurará el encendido.

Cuando el quemador esté encendido, los quemadores adyacentes se encenderán de forma cruzada cuando sus mandos se pongan en "HI".

En la posición "HI", la llama del quemador debe tener una longitud aproximada de 12-20 mm con una llama mínima de color naranja. Gire el mando de control del gas completamente en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener el ajuste mínimo.

Si tiene alguna dificultad para encender su parrilla de gas siguiendo los pasos anteriores, póngase en contacto con su distribuidor para que le asesore.

Si no puede utilizar el encendido automático, retire la parrilla de cocción y el difusor de calor (placa de cocción), y gire la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj a 90°, para encender con un encendedor de barbacoa a una distancia de 5 mm del orificio de fuego del quemador. Vuelva a colocar la parrilla de cocción y el difusor de calor (placa de cocción), por favor, use los guantes ignífugos y resistentes al calor.

Manual de instrucciones



Advertencia: Si el quemador sigue sin encenderse, gire el mando de control del gas a "●OFF" y espere 2 minutos para que se evapore el gas no quemado antes de volver a

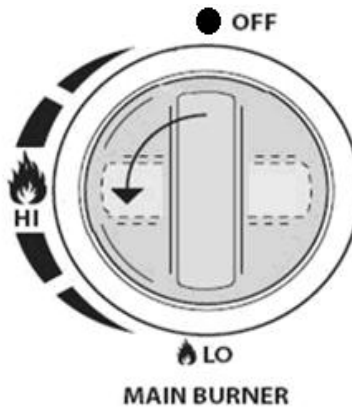
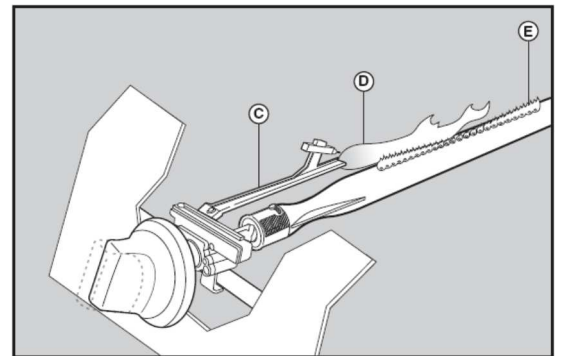
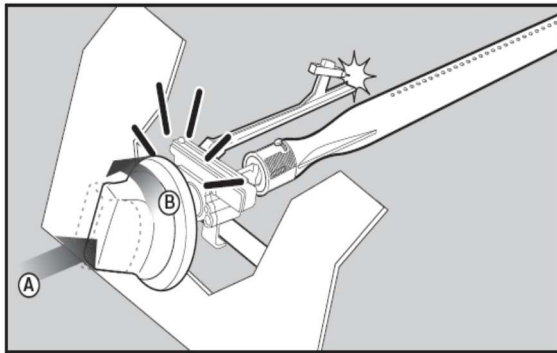


Figura 5

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Pueden aparecer manchas de óxido en el producto debido a las partículas metálicas que contiene el acero inoxidable utilizado en su fabricación.

Se recomienda cepillarlas rápidamente para limitar su propagación.

Después de cada cocción, espere a que el producto se enfríe por completo.

Vacíe el colector de grasa y limpie el aparato y los utensilios después de cada uso para evitar depósitos de grasa altamente inflamables y tóxicos en las superficies de cocción.

No utilice objetos filosos ni limpiadores abrasivos en la superficie de cocción.

Manual de instrucciones

Es preferible utilizar un desengrasante fuerte.

No deje agua estancada en el aparato; esto puede provocar la oxidación y el rápido deterioro de los materiales.

Proteja su aparato con una cubierta si lo deja afuera en días de buen tiempo.

Protéjalo de la lluvia y la humedad durante los periodos prolongados sin uso.

Antes de usarlo, compruebe que la manguera no presente muescas, grietas ni signos de desgaste grave.

Asegúrese de que la fecha de caducidad no haya pasado.

Realice una prueba de estanqueidad al principio de cada temporada y cada vez que sustituya el cilindro para asegurarse de que el aparato y sus conexiones funcionan correctamente.

NO UTILICE NUNCA LLAMAS AL DESCUBIERTO PARA DETECTAR FUGAS DE GAS.

NO ENCIENDA EL APARATO DURANTE LA PRUEBA.

Ponga todos los mandos del aparato en posición de apagado, conecte el cilindro de gas correctamente y, luego, abra la válvula del cilindro.

Para detectar fugas, pase una solución de agua y jabón líquido a partes iguales por todas las conexiones de gas (válvulas, manguera, regulador y tuerca hexagonal).

Si se forman burbujas en algún lugar, esto indica que hay una fuga.

CILINDRO DE GAS

El aparato se puede utilizar con cualquier cilindro de gas que pese entre 4.5 kg y 15 kg de gas butano y 3.9 kg a 13 kg de gas propano. ¡El cilindro de gas no debe dejarse caer ni manipularse bruscamente! Si el aparato no está en uso, debe desconectar el cilindro. Vuelva a colocar la tapa protectora en el cilindro después de desconectarlo del aparato.

Los cilindros deben almacenarse al aire libre en posición vertical y fuera del alcance de los niños. Nunca se debe almacenar el cilindro donde la temperatura pueda alcanzar más de 50°C.

CÓMO LIMPIARLA

Al realizar una "limpieza por calor" (al calentar la plancha) después de cada uso (durante unos 15 minutos) se eliminarán algunos de los restos de alimentos.

SUPERFICIE EXTERIOR

Utilice detergente suave o bicarbonato de sodio y solución de agua caliente. El polvo de limpieza no abrasivo se puede utilizar en manchas difíciles y, a continuación, enjuagarlo con agua.

Limpie a fondo con una solución de agua jabonosa caliente fuerte. Enjuague con agua y deje que se seque completamente. **NUNCA UTILICE LIMPIADOR PARA HORNO**

PLACA DE COCCIÓN

Elimine los residuos con un cepillo, un raspador o una esponja y, a continuación, lávelos con una solución de agua jabonosa. Enjuague con agua limpia y deje que se seque completamente.

Limpie con un paño suave y agua jabonosa. Enjuague con agua limpia. No utilice limpiadores abrasivos, rayadores de pintura o limpiadores de parillas en las piezas de plástico.

CÓMO LIMPIAR EL ENSAMBLE DEL QUEMADOR

Asegúrese de que los tubos de ventilación del quemador estén limpios y que no haya obstrucciones. Le recomendamos que utilice un limpiador de tuberías para limpiar la zona del tubo venturi.

Manual de instrucciones

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Emergencia	Causa probable	Prevención/Solución
Fugas de gas, manguera agrietada/cortada/quemada	Manguera dañada	Desconecte el gas del depósito LP y si la manguera está cortada o agrietada, sustituya la manguera. Compruebe el cable de depósito LP y el regulador de conexión al depósito LP
Fugas de gas del depósito LP	Fallo mecánico, uso incorrecto	Desactive la válvula del depósito LP. Entregue el depósito LP a su proveedor de gas.
Fugas de gas de la válvula del depósito LP	Fallo en la válvula del depósito por uso incorrecto o fallo mecánico	Desactive la válvula del depósito LP. Entregue el depósito LP a su proveedor de gas.
Fugas de gas entre el depósito LP y la conexión del regulador	Instalación incorrecta, conexión no firme, fallo del aislante de goma	Desactive la válvula del depósito LP, extraiga el regulador de la bombona e inspeccione visualmente el aislante de goma en busca de daños. Compruebe el depósito LP y el regulador de conexión del depósito LP.
Llamas en el panel de control	Fuego en el tubo del quemador a causa de bloqueo parcial	Desactive los mandos de control y la válvula del depósito LP. Una vez extinguido el fuego y la parrilla esté fría, extraiga el quemador e inspeccione en busca de telas de araña u óxido. Consulte las páginas sobre peligros naturales y limpieza del conjunto del quemador.

Solución de problemas: Problema	Causa probable	Prevención/Solución
Fuego o llamas excesivas continuas en la superficie de cocción	Demasiada acumulación de grasa en la zona del quemador	Desactive el depósito LP. Deje la tapa abierta para reducir las llamas. Después de que se enfríe, limpie las partículas de alimentos y el exceso de grasa en la zona interior de la caja de combustión, taza de grasa/contenedor/bandeja y otras superficies.

Manual de instrucciones

El quemador no se enciende con el encendedor	Problemas de gas 1. Está intentando encender el quemador equivocado. 2. El quemador no está acoplado a la válvula de control. 3. Obstrucciones en el quemador. 4. Sin flujo de gas. 5. Bloqueo de vapor en la tuerca de acoplamiento al depósito LP. 6. La tuerca de acoplamiento de la válvula del depósito LP no está firmemente conectada.	1. Consulte la sección Instrucciones de encendido. 2. Asegúrese de que la válvula esté colocada dentro de los tubos del quemador. 3. Asegúrese de que los tubos del quemador no estén bloqueados con telas de araña, etc. Consulte la sección de limpieza y cuidados. 4. Asegúrese de que el depósito LP no esté vacío. 5. Desactive los controles y desconecte la tuerca de acoplamiento del depósito LP. Vuelva a conectar y reintente. 6. Gire la tuerca de acoplamiento aproximadamente de media vuelta a tres cuartos.
El quemador no se enciende con el encendedor	Problemas eléctricos: 1. El electrodo está agrietado o roto; "chispas en la grieta". 2. La punta del electrodo no está en la posición correcta. 3. El cable y/o el electrodo están cubiertos de residuos de cocción. 4. Los cables están sueltos o desconectados. 5. Los cables están cortocircuitados (chispas) entre el encendedor y el electrodo. 6. El botón se queda pegado y crea chispas entre el encendedor y el electrodo.	1. Sustituya el electrodo. 2. La punta del electrodo debe estar orientada hacia el orificio del puerto del quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 3/16". Ajuste si fuese necesario. 3. Limpie el cable y/o electrodo con alcohol y un hisopo limpio. 4. Vuelva a conectar los cables o sustituya el conjunto de electrodo/cable. 5. Sustituya el cable del encendedor. 6. Sustituya el encendedor. 7. Inspección el aislante del cable y la conexión. Sustituya los cables si el aislante está dañado.
El quemador no se enciende	Consulte "Problemas de gas" en la sección anterior. 1. Método de encendido incorrecto.	1. Consulte la sección "Encendido del control del gas piloto".
Caída repentina del flujo de gas o llama baja	1. Acumulación de grasa. 2. Carne con demasiada grasa. 3. Temperatura de cocción excesiva	1. Limpie los quemadores y el interior de la parrilla/caja de combustión. 2. Retire la grasa de la carne antes de cocinarla.

Manual de instrucciones

Las llamas se apagan	Viento. Bajo nivel de gas LP. La válvula de exceso de flujo ha saltado	Gire la parte delantera de la parrilla o suba la llama. Rellene el depósito LP. Consulte la sección anterior "Caída repentina del flujo de gas la llama baja".
Quema constante de grasa	Grasa atrapada por la acumulación de alimentos en el sistema del quemador.	Desactive los controles. Desactive el gas del depósito LP. Deje la tapa instalada y permita que el fuego se extinga. Cuando la parrilla se enfríe, extraiga y limpie las piezas.
Retroceso de llama... (fuego en el tubo del quemador)	El quemador y su tubo están bloqueados.	Gire los controles hacia OFF, limpie el quemador y/o tubo del quemador. Consulte la sección Limpieza del quemador.
Llama alta	1. Acumulación de grasa. 2. Carne con demasiada grasa. 3. Temperatura de cocción excesiva	1. Limpie los quemadores y el interior de la parrilla/caja de combustión. 2. Retire la grasa de la carne antes de cocinarla. 3. Ajuste (reduzca) la temperatura.
Un quemador no se enciende desde los otros	Acumulación de grasa o partículas de alimentos en el extremo del tubo de transporte	Limpie el tubo de transporte con un cepillo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Declarar bajo nuestra responsabilidad que el artículo:

- Descripción: Barbacoa de gas portátil

- Referencia: DOC279

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE aplicable:

DIRECTIVAS	NORMAS o requisitos
------------	---------------------

Manual de instrucciones

2016/426 (aparatos que queman combustibles gaseosos)	El organismo notificado INTERTEK, nº2575emitió el certificado 210610074GZU-001 el 05/11/2020 que es válido hasta el 19/09/2031 EN498 2012 EN484 2019+AC 2020
--	---

Mundolsheim, the 31/03/2022



**Eliminación correcta de la
unidad (Aparatos eléctricos y**

electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.