
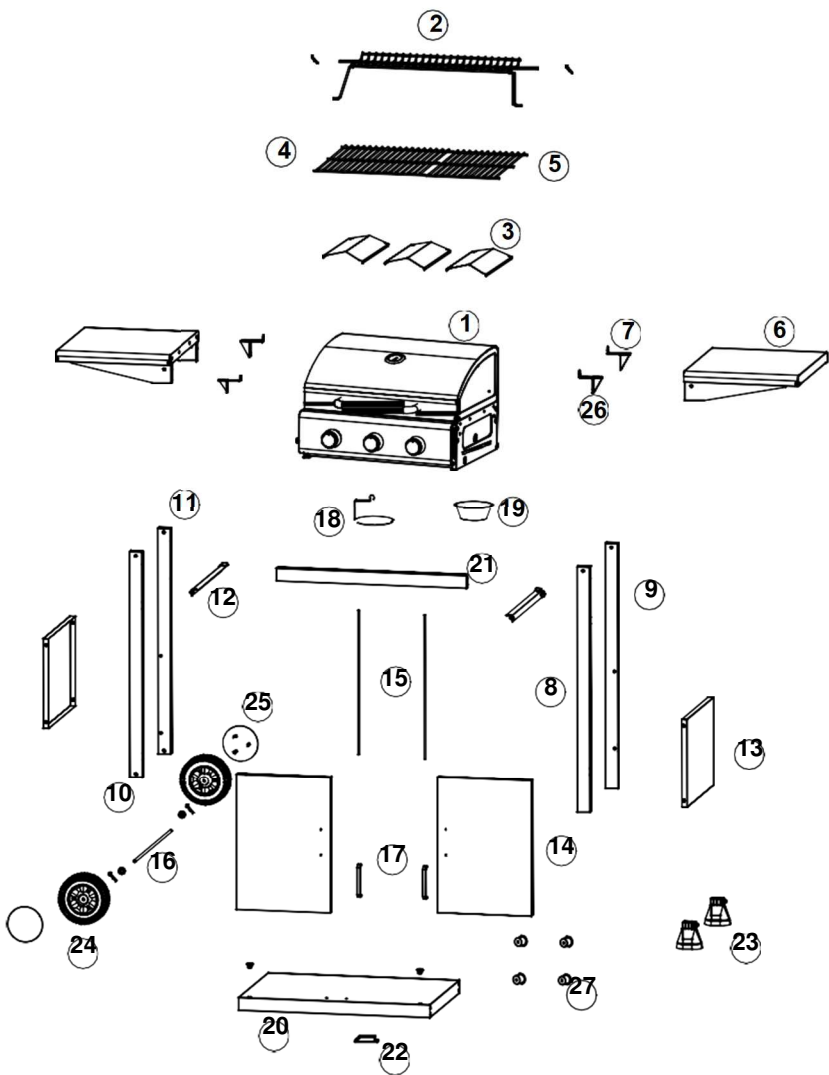
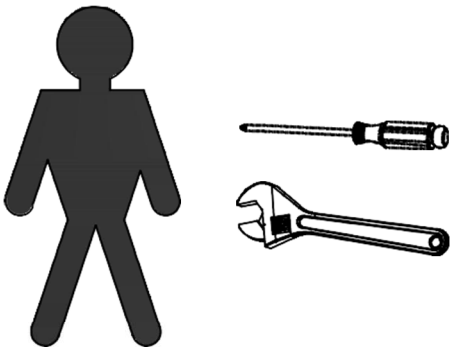



DOC279 Assembly instructions

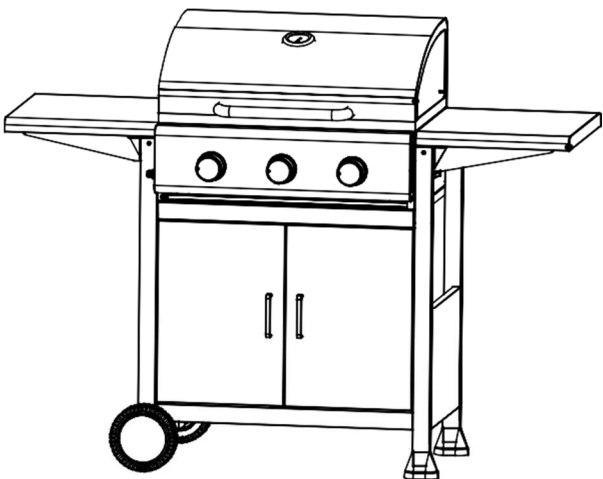

① *1	② *1	③ *3
④ *1	⑤ *1	⑥ *2
⑦ *2	⑧ *1 (RF)	⑨ *1 (RB)
⑩ *1 (LF)	⑪ *1 (LB)	⑫ *2
⑬ *2	⑭ *2	⑮ *2
⑯ *1	⑰ *2	⑱ *1
⑲ *1	⑳ *1	㉑ *1
㉒ *1	㉓ *2	㉔ *2
㉕ *2	㉖ *2	㉗ *4
A M5-55*16	B M5-12*34	C M4-8*4
D *2	E *4	F M4-12*2
G *2		


1. B M5*12 4PCS

Fix the left front leg and left back leg to the left board with 4pcs M5*12

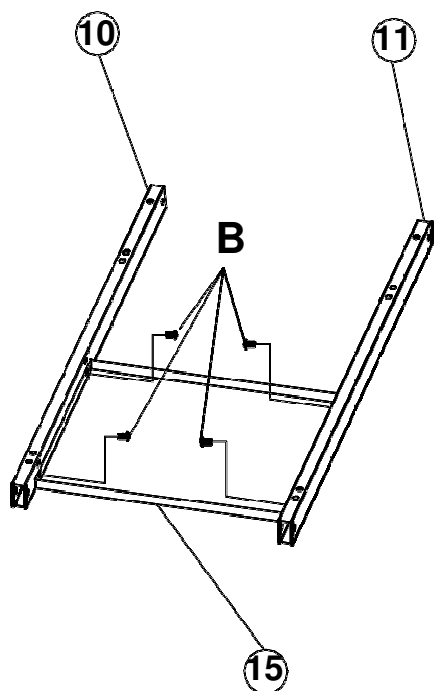


2. B M5*12 4PCS

Fix the right front leg and right back leg to the right board with 4pcs M5*12

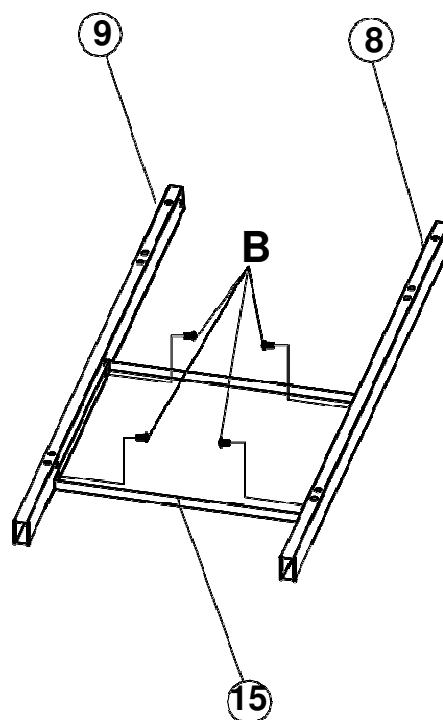


3. A M5*55 4PCS

Connect the bottom board and the side trolley parts

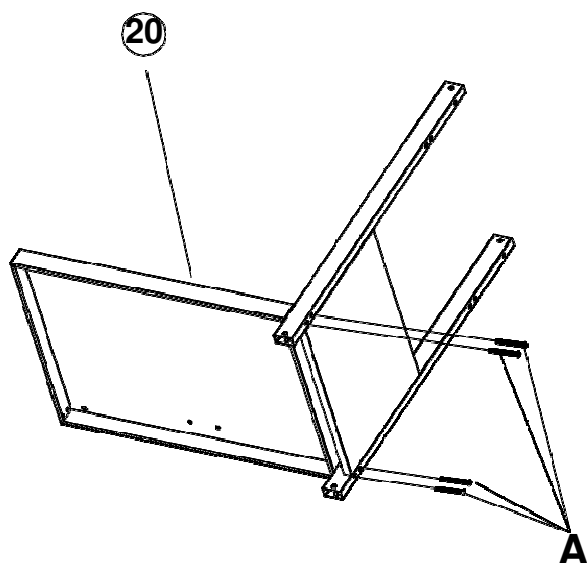


4. A M5*55 4PCS

Connect the bottom board and the side trolley parts

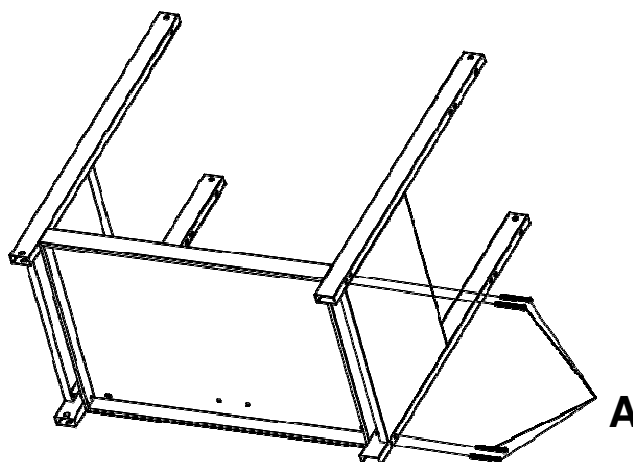


5. **B M5*12 2PCS**
A M5*55 4PCS

Attach the beams to the legs

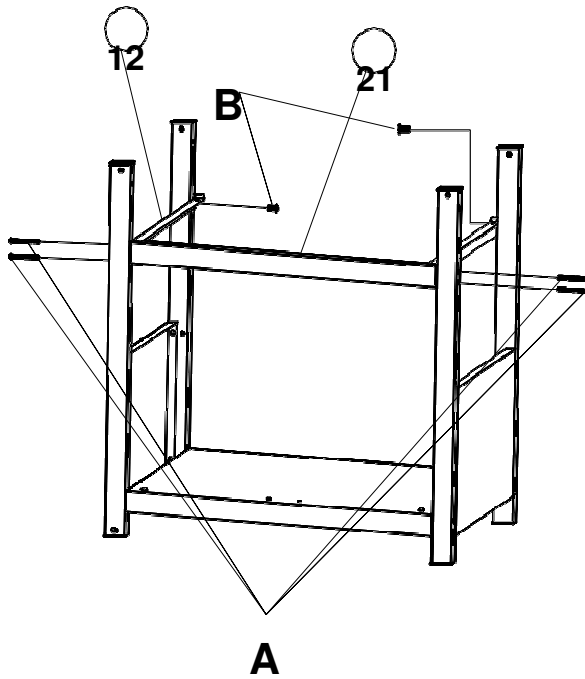


6. **D 2PCS**
E 2PCS


Install the wheel

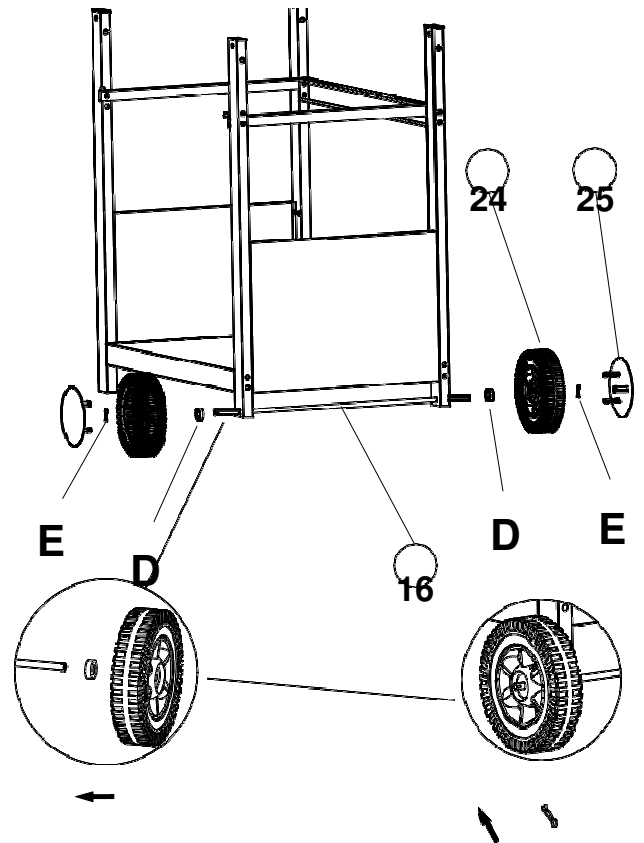

7. **F M4*12 2PCS**

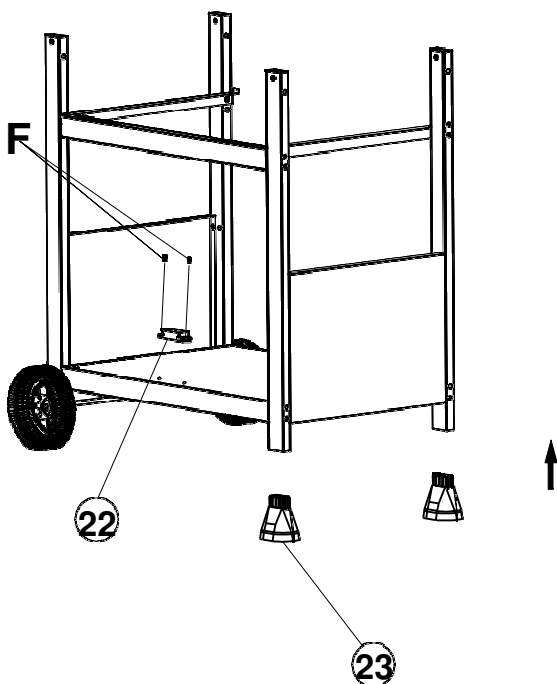


8. **C M4*8 4PCS**

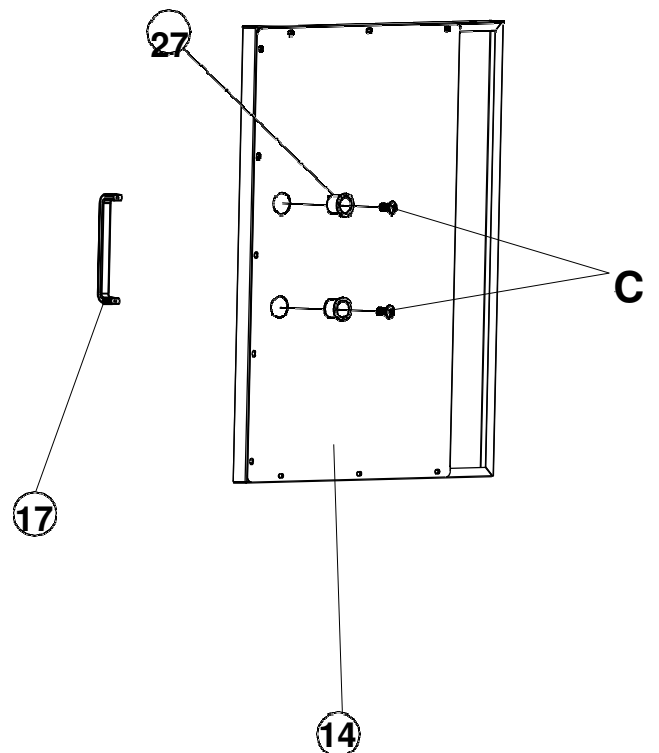


Attach the door handle to the door

9.

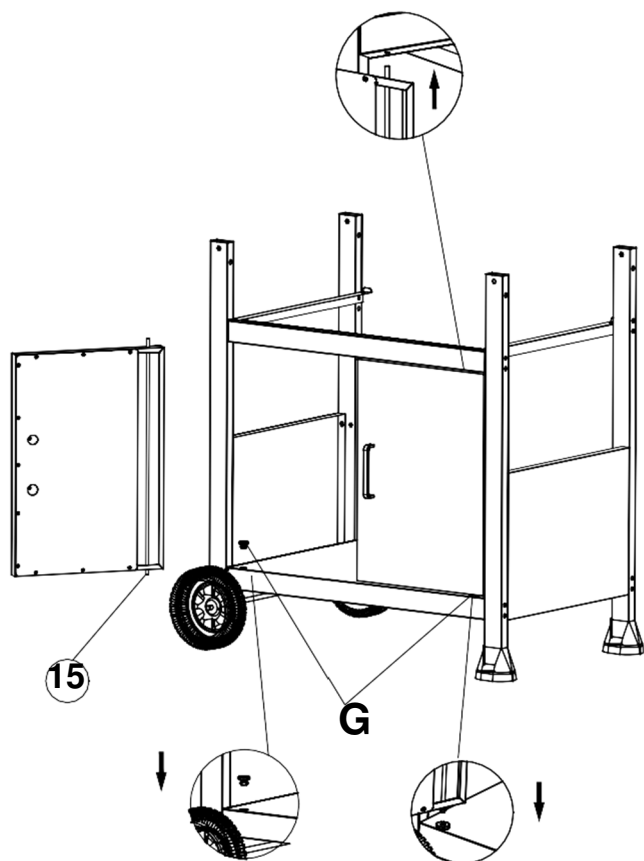


Install the door

10. B M5*12 4PCS
A M5*55 4PCS

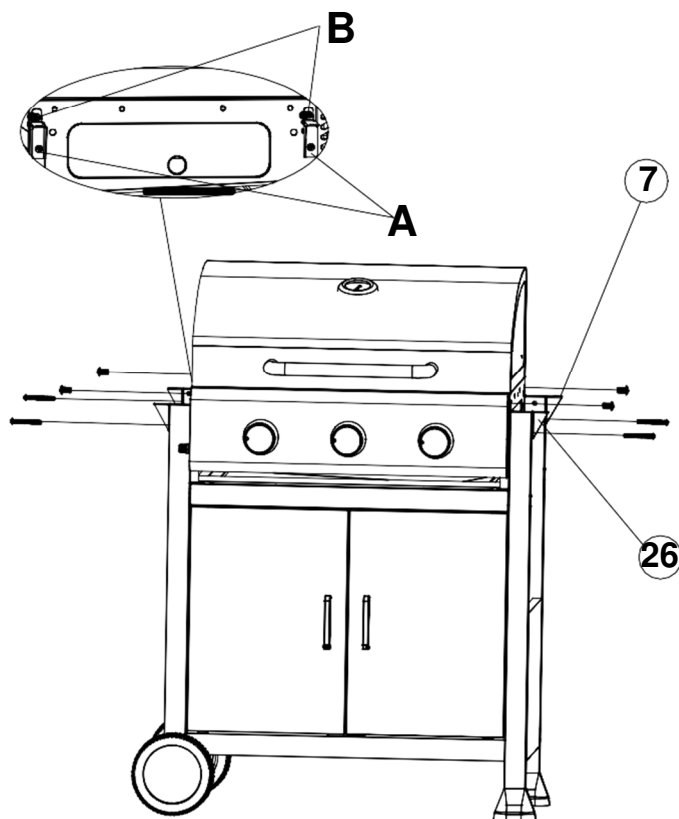


Install the firebox on trolley

11.

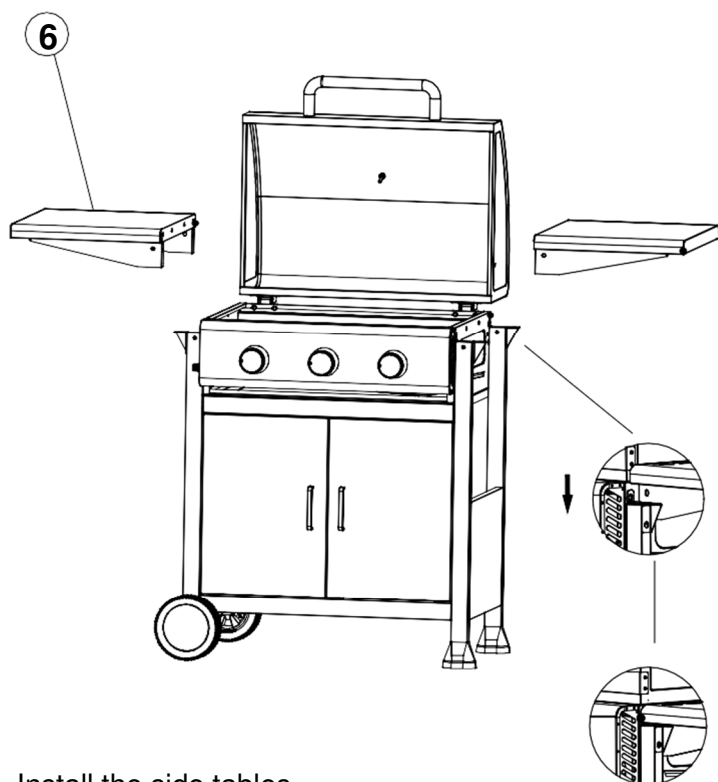


Install the side tables

12. B M5*12 20PCS

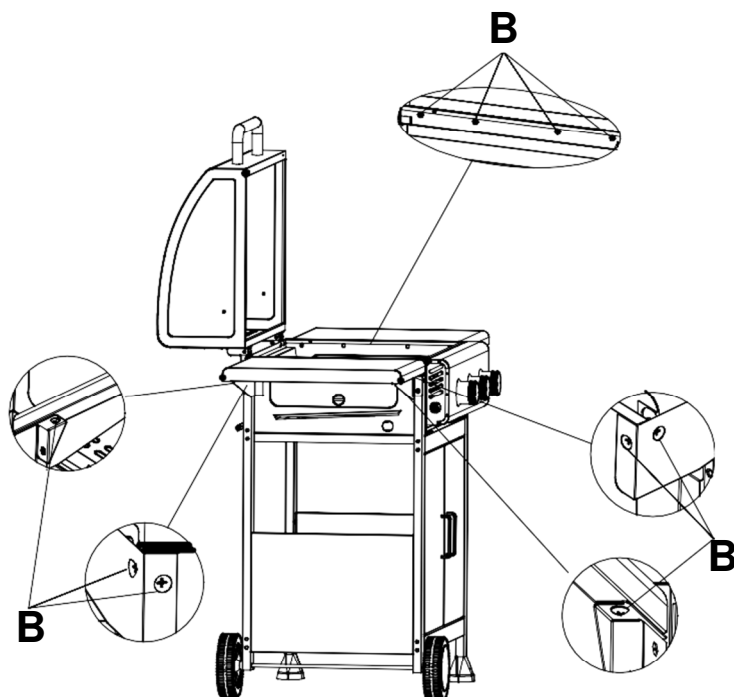


Fix the side tables

13.

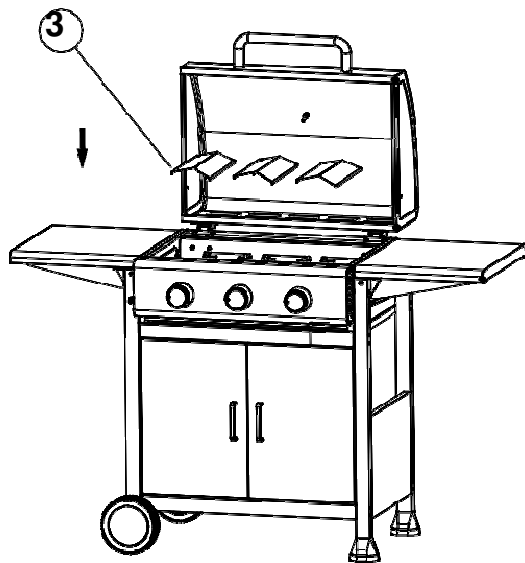


Place the flame tamers into the trolley.

14.

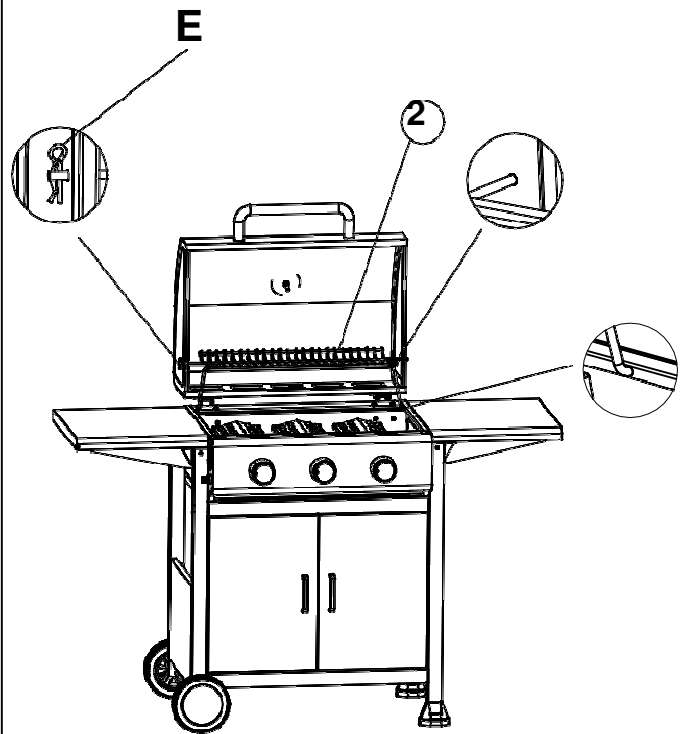


Place the warming rack onto the trolley make sure the warming rack is flat and stable.

15.

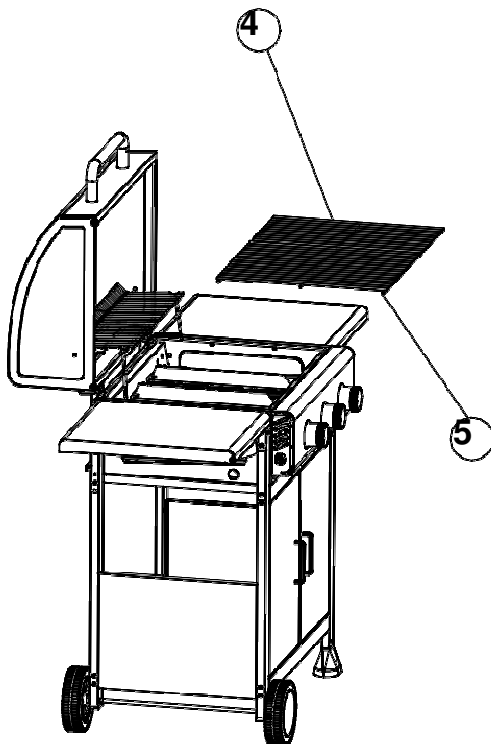


Place the cooking grills into the trolley.

16.

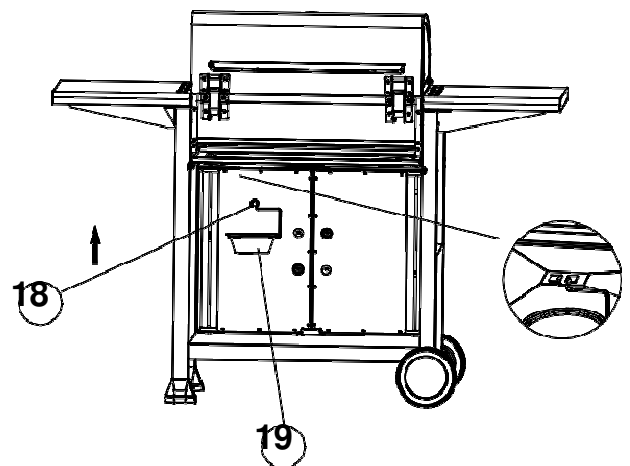


Attach the grease cup to the grease tray. The grease cup needs to be under the grease drip hole.

17.

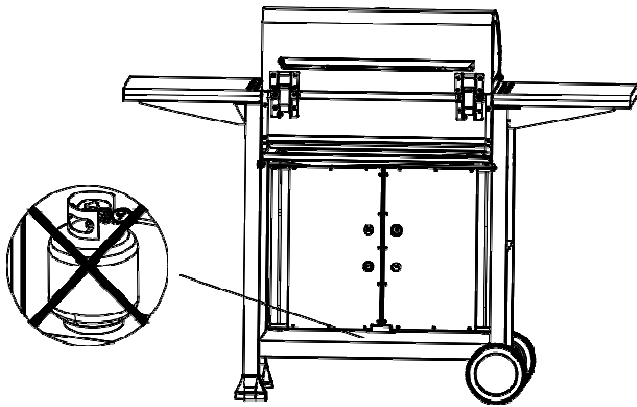

18.

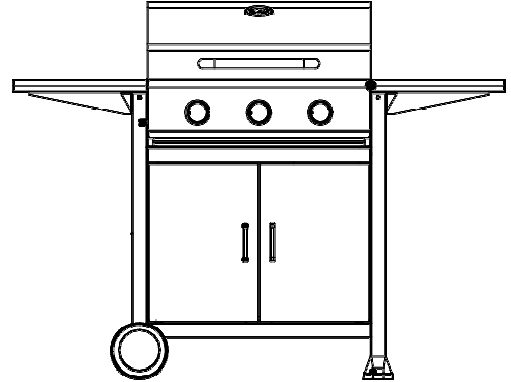

Barbecue gaz 3 brûleurs



Reference : DOC279
Versione : 1.5
Lingua : Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito

www.livoo.fr

INFORMATIONS TECHNIQUES

LIVOO					
Modello	DOC279				
Numero CS	CS 117884				
Descrizione:	Barbecue gaz 3 brûleurs				
Potenza massima	9kW (654g/h)	CE2575-21 Pin: 2575DM30340			
Categoria del gas:	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)	
Tipi di gas:	Butane (654g/h)	Propane (642g/h)	LPG GAS MIXTURES (654 g/h)		
Pressione del gas:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Dimensioni iniettore:	0.86 mm		0.86 mm	0.76 mm	0.82 mm
Numero e codice	20211125				
Da utilizzare solo all'esterno dei locali Consultare le istruzioni prima dell'uso Attenzione: le parti accessibili possono essere molto calde, tenere lontano dai bambini Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso Non spostare l'apparecchio durante l'uso Chiudere la valvola del contenitore del gas dopo l'uso Non modificare l'apparecchio					
PAESI DI DESTINAZIONE					
I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.					
I3B/P(30): BE, CY, DK, EE, FI,FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.					
I3B/P(50): AT, CH, DE, SK					
I3B/P(37): PL					
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE					

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER IL FUTURO

2.  **ATTENZIONE: Questo apparecchio diventa molto caldo. Non muoverlo durante l'uso.**

3. **Non spostare l'apparecchio durante l'uso.**

4.  **ATTENZIONE: Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini e degli animali domestici.**

5. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.

6. Non permettere ai bambini di usare o di giocare con l'apparecchio.

7. Usare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.

8.  **ATTENZIONE! Non utilizzare in spazi chiusi o confinati. Assicurarsi che sia collocato in una zona ben ventilata.**

9. **L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso all'aperto e in conformità alle norme locali.**

10. L'uso o la manipolazione scorretta e il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale possono provocare gravi lesioni o la morte.

11. Un uso o un'azione non corretti e la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale possono provocare incendi o esplosioni, causando gravi

Manuale d'uso

danni materiali.

- 12. Eseguire una prova di tenuta ogni anno e ogni volta che la bombola del gas viene cambiata o scollegata. Controllare che i collegamenti dei tubi del gas siano serrati e in buone condizioni.**
- 13. L'apparecchio deve essere installato su una superficie o un pavimento piatto, piano, stabile e resistente al calore prima e durante l'uso.**
14. Non ostruire le aperture di ventilazione del barbecue.
15. Non usare vicino a materiali o sostanze infiammabili. Non conservare bombole di gas o bombolette spray non spente vicino a questo apparecchio. Non usare entro 1,5 metri da materiale combustibile.
16. Non utilizzare prodotti di accensione con questo apparecchio.
17. Non appoggiarsi sull'apparecchio durante l'accensione o la cottura.
18. Questo apparecchio è solo per uso privato. Non utilizzare in occasione di eventi o in luoghi pubblici.
19. Non modificare l'apparecchio. Questo fornello a gas deve essere montato secondo le istruzioni di montaggio fornite. Se l'apparecchio è stato montato in un negozio, assicurarsi che il montaggio sia stato eseguito correttamente ed effettuare una prova di tenuta prima dell'utilizzo. Un montaggio errato dell'apparecchio può essere pericoloso.
20. Non utilizzare il barbecue in presenza di vento forte.

Manuale d'uso

21. Non utilizzare il barbecue se tutte le parti non sono al loro posto. Assicurarsi di seguire le istruzioni di montaggio per assemblare correttamente questo barbecue. Un montaggio errato può essere pericoloso.
22. Usare utensili da barbecue resistenti al calore per maneggiare il cibo durante la cottura. Indossare guanti protettivi quando si usa il barbecue per evitare ustioni. Alcune parti accessibili possono essere molto calde.
23. Non coprire la griglia di cottura con carta stagnola, piatti o contenitori per evitare l'accumulo di calore. Non cucinare nella carta stagnola.
24. Se l'apparecchio ha un coperchio, fare attenzione quando lo si apre. Il vapore caldo può essere rilasciato dall'interno.
25. NON cucinare con il coperchio (se presente) abbassato quando le valvole sono a fuoco alto, altrimenti l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
26. Lasciar raffreddare completamente il barbecue, la cenere e i suoi accessori o parti prima di pulirlo e riporlo. Si raccomanda di svuotare la cenere 24 ore dopo aver utilizzato il barbecue.
27. Lasciare sempre raffreddare prima di riporre o pulire.
28. Pulire l'apparecchio e i suoi accessori dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di grasso (rischio d'incendio).
29. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e riparato.
30. Per i dettagli su come pulire le superfici a contatto con gli alimenti, far riferimento al paragrafo seguente del manuale.

Manuale d'uso

31. Se si avverte un odore di gas:

- Chiudere l'erogazione del gas all'apparecchio
- Aprire il coperchio se il modello ne è dotato
- Spegnerne qualsiasi fiamma aperta
- Se l'odore persiste, smettere di usare l'apparecchio, allontanarsi da esso e contattare immediatamente il rivenditore o i vigili del fuoco.

Una fuga di gas può causare un incendio o un'esplosione che potrebbe provocare lesioni gravi o morte o danni alle cose.

32. Chiudere sempre la bombola del gas quando non si utilizza il barbecue.

33. Acquistare accessori per il collegamento del gas (tubo, regolatore e guarnizione) conformi alle norme nazionali in vigore nel paese di destinazione. Questi componenti devono essere sostituiti periodicamente, secondo la data indicata sul corpo di ciascuno di essi, o secondo le norme nazionali in vigore nel paese di destinazione.

34. Il tubo di alimentazione del gas (opzionale) deve essere installato in modo che non entri in contatto con le superfici calde della griglia durante il funzionamento o durante lo stoccaggio e gli spostamenti.

35. Non tentare mai di scollegare il regolatore di pressione o qualsiasi collegamento del gas durante l'utilizzo del barbecue.

36. Seguire le istruzioni per il collegamento del regolatore per il proprio barbecue a gas.

Manuale d'uso

37. Ispezionare il tubo di alimentazione del gas prima di ogni utilizzo. Se è eccessivamente incrinato, usurato o tagliato, deve essere sostituito con un gruppo regolatore di pressione e tubo flessibile specificato dal produttore prima dell'utilizzo con un gruppo di ricambio specificato dal produttore.
38. Non usare nastro di teflon o liquidi sigillanti sulle connessioni.
39.  **Attenzione. Non collegare mai l'apparecchio all'impianto del gas urbano (gas naturale). Il circuito del gas è progettato esclusivamente per il gas butano/propano (G30/G31).**
40. Assicurarsi che la bombola del gas sia posta all'esterno dell'apparecchio durante l'uso.
41. Le bombole di gas non devono mai essere utilizzate o conservate sdraiate.
42. Dopo ogni utilizzo, assicurarsi che tutte le leve di comando siano in posizione off e che l'alimentazione della bombola del gas sia chiusa.

Sebbene questo apparecchio sia stato fabbricato in modo da evitare spigoli vivi, è necessario prestare attenzione nel maneggiare tutte le parti per evitare il rischio di lesioni.

Rimuovere tutti gli imballaggi protettivi e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di iniziare a utilizzare il barbecue.

Fare riferimento all'elenco delle parti e agli schemi di montaggio per assemblare il barbecue. Assicurarsi che non manchino parti o pezzi che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio. La garanzia di questo apparecchio non può essere applicata per condizioni d'uso anormali, condizioni di stoccaggio errate, mancanza di manutenzione, modifica del prodotto, uso per scopi professionali, ecc.

Manuale d'uso

ACCENSIONE

Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie stabile e piana.

Indossare guanti protettivi e aprire bene le bocchette (se il modello ne è dotato) in modo che l'aria possa entrare e accelerare la combustione.



ATTENZIONE: Questo barbecue diventerà molto caldo. Non spostarlo durante l'uso.

Questo prodotto è destinato a essere utilizzato solo con gas in bombola.

Si deve utilizzare un regolatore conforme alla norma EN16129 di 28 mbar per il gas butano o di 37 mbar per il gas propano.

Non utilizzare mai un regolatore regolabile con il prodotto.

Assicurarsi che il regolatore sia impostato correttamente in modo che il tubo di alimentazione e le valvole siano pieni di gas. In caso contrario, i bruciatori non avranno abbastanza potenza e non si accenderanno o si spegneranno regolarmente.

Se è necessario sostituire la bombola del gas, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che non vi siano fonti di accensione nelle vicinanze (scintille, sigaretta, fiamme libere, ecc.).

Assicurarsi che il tubo del gas non sia attorcigliato, allungato, piegato o attorcigliato per permettere il libero flusso del gas.

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO

CONTROLLARE IL DOCUMENTO ALLEGATO CON LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ISTRUZIONI PER L'USO

Ne jamais griller vos aliments dans les flammes.

Les flammes peuvent être provoquées par des résidus de graisse et de jus d'écoulant sur les brûleurs. Pour imiter les flammes, nettoyer les brûleurs régulièrement, hors utilisation et lorsque l'appareil est totalement refroidi.

Les brûleurs doivent TOUJOURS être en position basse pendant la cuisson.

Protégez vos mains lors de la cuisson avec des gants de protection.

Ne pas utiliser par vent fort. NE pas utiliser de charbon de bois ou de pierre de lave.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Fasi di montaggio

Assicuratevi che la vostra griglia sia assemblata correttamente. Le istruzioni di montaggio dettagliate che seguono forniscono procedure di montaggio specifiche per ogni modello. Seguite attentamente queste istruzioni per assicurare il corretto montaggio del vostro grill.

Manuale d'uso

Attenzione: Anche se ci sforziamo di rendere il processo di assemblaggio il più semplice possibile, è possibile che le parti in acciaio lavorate possano avere angoli e bordi taglienti che possono causare tagli se maneggiati impropriamente durante le procedure di assemblaggio. Fare attenzione quando si maneggiano le parti durante il montaggio. Si raccomanda vivamente di proteggere le mani con un paio di guanti da lavoro.

Questo apparecchio deve essere installato con una ventilazione sufficiente per evitare la comparsa di concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute nella zona in cui è installato.

2. Preparazione

Avrete bisogno di una bombola di gas e di un regolatore adatto alla pressione del gas per far funzionare questo barbecue a gas. I regolatori devono essere conformi alla norma **NF per la Francia e alla BSEN 16129:2013 per gli altri paesi**.

Nota: Per gli altri paesi, il cilindro e il regolatore dipendono dalle situazioni nazionali dei paesi destinatari.

Consigli per il risparmio energetico:

- a) Ridurre il tempo in cui il coperchio è aperto.
- b) Spegner il barbecue non appena la cottura è terminata.
- c) Preriscaldare il barbecue per soli 10-15 minuti.
(Eccetto il primo utilizzo)
- d) Non preriscaldare più a lungo di quanto raccomandato.
- e) Non usare un'impostazione più alta del necessario.
- f) Collegare il tubo della bombola del gas e il regolatore al lato sinistro del barbecue. Tenere presente che la bombola del gas deve essere tenuta lontano dal calore e in una posizione stabile. Il diametro del tubo deve essere di 10 mm. La lunghezza raccomandata del tubo non deve superare 1,5m.

3. Installazione

Una volta acquistata la vostra bombola di gas, siete pronti a collegarla al vostro barbecue.

- a) La bombola del gas deve essere cambiata lontano da qualsiasi fonte infiammabile. Posizionare la bombola del gas sul lato sinistro del barbecue, non metterla sotto il barbecue. Tenete presente che il cilindro deve essere tenuto lontano dal calore e in una posizione sicura.
- b) Collegare il regolatore alla valvola della bombola del gas e stringerlo saldamente.



Attenzione: prima di tentare di accendere il vostro barbecue a gas, dovete consultare le istruzioni di accensione e i punti di avvertimento e di sicurezza.

Controllare il tubo prima di ogni utilizzo per verificare che non ci siano crepe, tagli o graffi. Se il tubo risulta essere difettoso, non tentare di utilizzare il barbecue a gas in nessun caso.

Manuale d'uso

Quando cambiate la vostra bombola di gas, assicuratevi che non ci siano fonti di combustione nelle vicinanze (fuoco, sigarette, fiamme aperte, ecc.).

Assicuratevi che il tubo non sia attorcigliato in alcun modo, il che influenzerebbe il flusso del gas quando installi la tua griglia a gas. Il tubo non deve essere troppo teso e non deve toccare nessuna parte della griglia a gas che potrebbe essere calda.

Si prega di scegliere un tubo flessibile che sia resistente al calore superiore a 80 °C

Il tubo flessibile deve essere cambiato quando si raggiunge la data di scadenza indicata sul tubo. È necessario cambiare il tubo flessibile quando le condizioni nazionali lo richiedono e se si scopre che è difettoso.

Come cambiare il cilindro

- Nota: spegnere la bombola del gas (non è necessaria la chiave)
- Se si colloca la bombola di gas all'esterno del barbecue, l'altezza della bombola deve essere inferiore a 47 cm e la larghezza inferiore a 31 cm. Il peso netto della bombola di gas non deve superare i 5 kg;


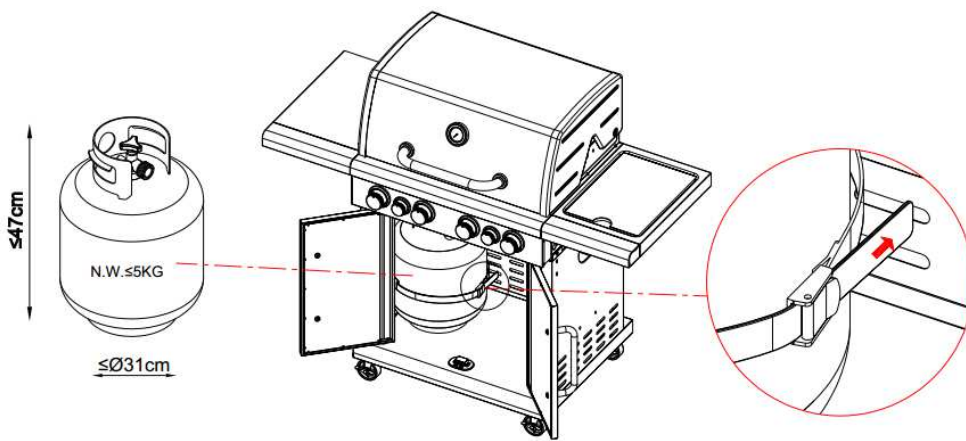


Figura 1

Se si colloca la bombola di gas all'esterno del barbecue, l'altezza della bombola di gas è inferiore a 80 cm e la larghezza è inferiore a 35 cm, il peso netto della bombola di gas non deve superare i 15 kg

Manuale d'uso

Figura 2

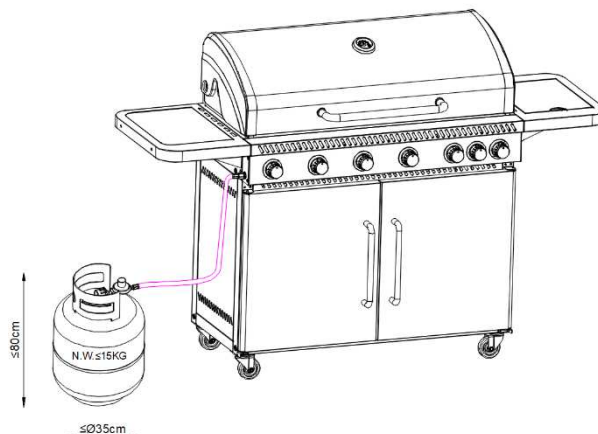

Come collegare la bombola del gas

Questo apparecchio è progettato solo per l'uso con butano, propano o la loro miscela di **gas a bassa pressione** e un regolatore di bassa pressione adatto per mezzo di un tubo flessibile. Il tubo deve essere fissato al regolatore e all'apparecchio con fascette stringitubo.

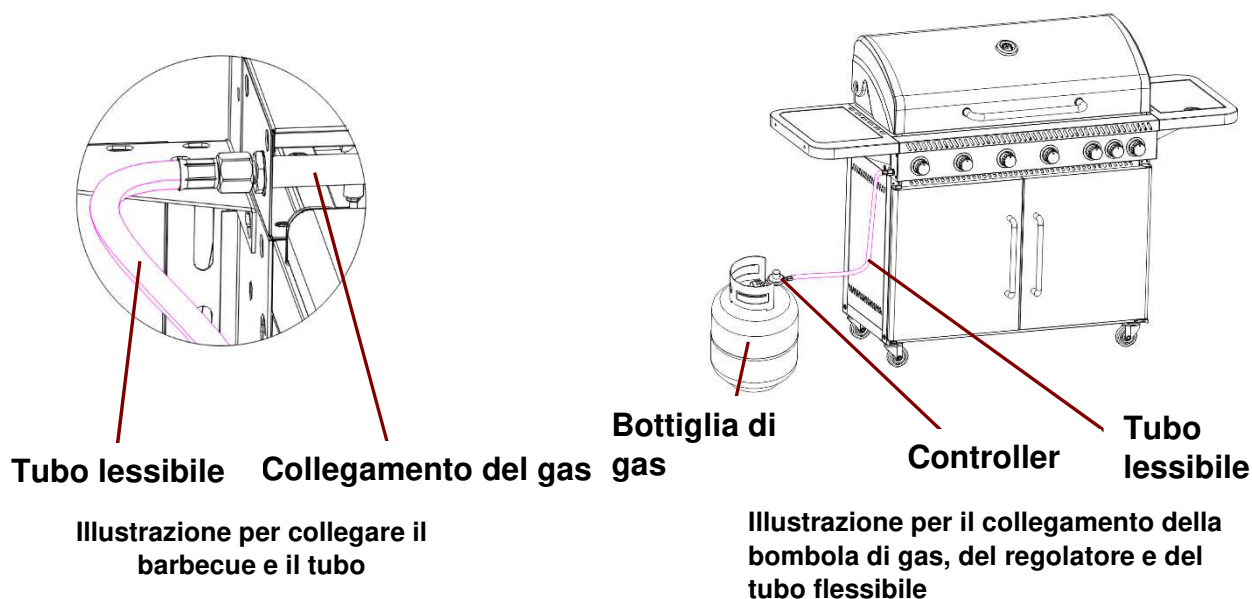


Figura 3



Attenzione: Controllare sempre la linea del gas al connettore per le perdite con acqua saponata, finendo con tutte le connessioni.

Come scollegare una bombola di gas

a) Ad eccezione delle installazioni a due cilindri dotate di una valvola di inversione, chiudere la valvola del gas se l'apparecchio ne è dotato. Aspettate che il bruciatore e la luce pilota si siano spenti. Per le installazioni con una valvola di inversione, basta spegnere la bombola vuota.


Manuale d'uso

b) Rimettere il tappo di sicurezza (se presente) sulla bombola vuota.

Inserimento / sostituzione delle batterie (se disponibili)

Questo apparecchio è dotato di un accenditore a batteria che accende contemporaneamente gli elettrodi di un gruppo di bruciatori (destro e sinistro).

- a) togliere il cappuccio dell'accenditore elettronico girandolo in senso antiorario (Fig.1).
- b) inserire una batteria LR6/AA nel tubo (Fig.2). Osservare la polarità (+ e -)!
- c) Avvitare la spina in senso orario (Fig.3).

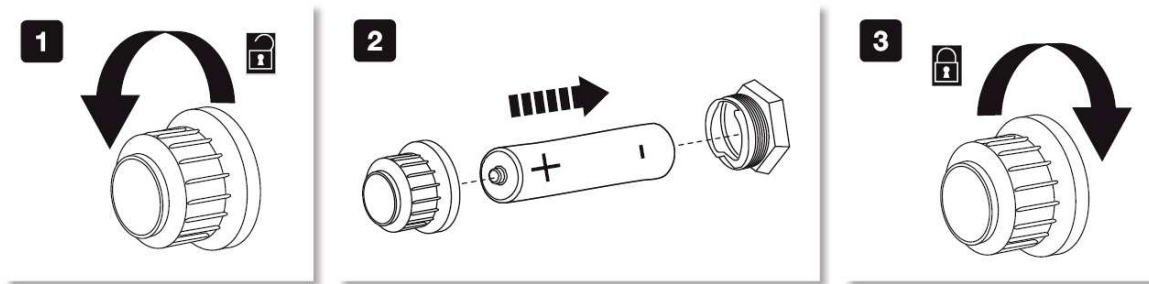

4. Precauzioni di sicurezza

- a) Controllare sempre la linea del gas al connettore per le perdite con acqua saponata dopo aver effettuato i collegamenti.
- b) Il coperchio superiore deve essere sempre aperto quando si accende il bruciatore.
- c) Usare guanti da forno e strumenti robusti con manico lungo quando si cucina sulla griglia.
- d) Essere preparati in caso di incidente o incendio. Sapere dove si trovano la cassetta di pronto soccorso e gli estintori e come usarli.
- e) Tenere il cavo di alimentazione e il tubo del carburante lontano dalle superfici riscaldate.
- f) Cucinare sempre con molta cura.
- g) Non riscaldare contenitori di vetro o metallo non aperti sulla griglia. La pressione potrebbe accumularsi e far scoppiare il contenitore, causando gravi lesioni o danni alla griglia.



Figure 4



Attenzione: L'area nera della maniglia (vedi foto sopra per riferimento) diventerà calda quando il barbecue a gas è in uso, quindi fate attenzione! Non toccare l'area nera.

Manuale d'uso

ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE

Attenzione: Il coperchio deve essere aperto quando si accende il bruciatore!
Non mettere la faccia direttamente sopra il barbecue a gas durante l'accensione.
Il vostro barbecue a gas si accende secondo la seguente procedura:

Accensione del controllo del gas pilota (bruciatore principale o bruciatore principale con bruciatore laterale o bruciatore principale con bruciatore laterale e posteriore) :

Con tutti i comandi del gas sul grill a gas in posizione "OFF", girare la valvola della bombola del gas in posizione "on" sul regolatore. Per creare una scintilla, devi tenere premuta la manopola di controllo del gas (A) da 3 a 5 secondi per permettere al gas di fluire, poi girarla in senso antiorario su "HI" (B). Una scintilla può provenire dal tubo di accensione del bruciatore (C). Sentirai un suono "popping" dall'accenditore e vedrai anche una fiamma arancione proveniente dal tubo di accensione del bruciatore sul lato sinistro del bruciatore (D).



Tenere premuta la manopola di controllo del gas per due secondi dopo il "click" per permettere al gas di fluire completamente nel tubo del bruciatore (E) e assicurare l'accensione.

Quando il bruciatore è acceso, i bruciatori adiacenti si accendono quando i loro comandi sono impostati su "HI".

Con l'impostazione "HI", la fiamma del bruciatore dovrebbe essere lunga circa 12-20 mm con una fiamma minima arancione. Ruotare la manopola di controllo del gas completamente in senso antiorario per ottenere l'impostazione minima.

Se hai difficoltà ad accendere il tuo barbecue a gas seguendo i passi sopra descritti, contatta il tuo rivenditore per un consiglio.

Se l'accensione automatica non può essere utilizzata, rimuovere la griglia di cottura e il diffusore di calore (piastra riscaldante), e girare la valvola in senso antiorario di 90° per accendere con un accendino da barbecue ad una distanza di 5 mm dal foro di fuoco del bruciatore. Sostituire la griglia di cottura e il diffusore di calore (piastra di cottura). Indossare guanti ignifughi e resistenti al calore.

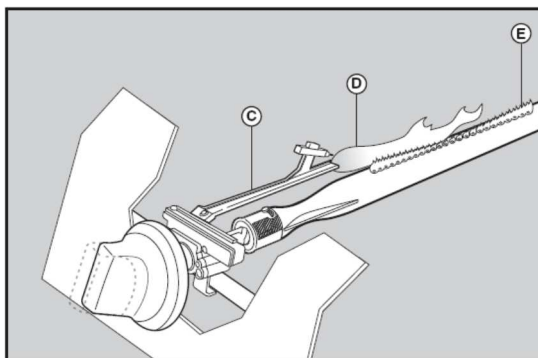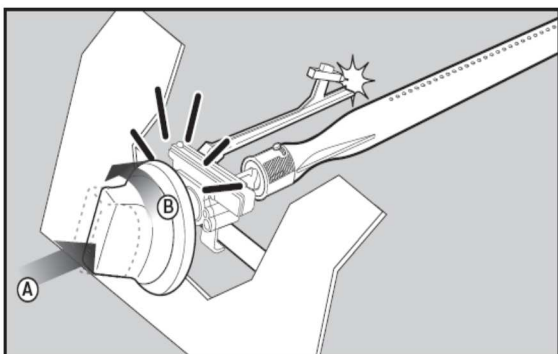

Manuale d'uso

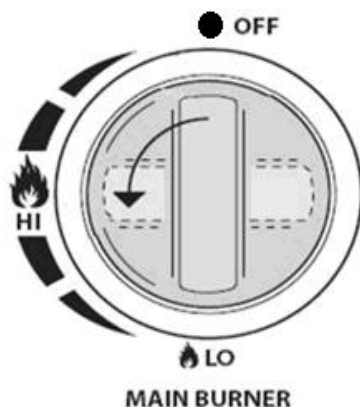


Figura 5



Attenzione: Se il bruciatore ancora non si accende, girare la manopola di controllo del bruciatore su " ● OFF" e aspettare 5 minuti per permettere al gas di dissiparsi prima di provare ad accendere

PULIZIA E MANUTENZIONE

Sul prodotto possono apparire macchie di ruggine dovute alle particelle metalliche contenute nell'acciaio inossidabile utilizzato nella fabbricazione di questo prodotto. Si consiglia di spazzolarle via rapidamente per limitarne la diffusione.

Dopo ogni cottura, aspettare che il prodotto si raffreddi completamente.

Svuotare il raccoglitore di grasso e pulire l'apparecchio e gli utensili dopo ogni utilizzo per evitare un deposito di grasso altamente infiammabile e tossico sulle superfici di cottura.

Non usare oggetti appuntiti o detergenti abrasivi sul piano di cottura. È preferibile usare uno sgrassatore.

Non lasciare acqua stagnante nell'apparecchio; questa può portare alla ruggine e al rapido deterioramento dei materiali.

Proteggere l'apparecchio con una copertura se lo si lascia fuori con il bel tempo. Proteggere dalla pioggia e dall'umidità durante i lunghi periodi di non utilizzo.

Prima dell'uso, controllare che il tubo non presenti scalfitture, crepe e segni di grave usura. Assicurarsi che la data di scadenza non sia passata.

Effettuare una prova di tenuta all'inizio di ogni stagione e ogni volta che si sostituisce la bombola per assicurarsi che l'apparecchio e i suoi collegamenti funzionino correttamente.

NON USARE MAI UNA FIAMMA APERTA PER RILEVARE LE PERDITE DI GAS. NON ACCENDERE L'APPARECCHIO DURANTE LA PROVA.

Portare tutti i comandi dell'apparecchio su OFF, collegare correttamente la bombola del gas, aprire la valvola della bombola.

Per rilevare una perdita, spennellare una soluzione di acqua e sapone liquido in parti uguali su tutte le connessioni del gas (valvole, tubo, regolatore e dado esagonale).

Se si formano delle bolle da qualche parte, questo indica una perdita.

BOMBOLA DEL GAS

L'apparecchio può essere utilizzato con qualsiasi bombola di gas con un peso compreso tra 4,5KG e 15KG di butano e da 3,9KG a 13KG di propano. La bombola di gas non deve essere lasciata cadere o maneggiata

Manuale d'uso

in modo brusco! Se l'apparecchio non è in uso, la bombola deve essere scollegata. Rimettere il cappuccio di protezione sulla bombola dopo averla scollegata dall'apparecchio.

Le bombole devono essere conservate all'aperto in posizione verticale e fuori dalla portata dei bambini. La bombola non deve mai essere conservata in un luogo in cui temperature possono superare i 50°C.

PULIZIA

Eseguire una "pulizia a caldo" (riscaldando la piastra) dopo ogni utilizzo (per circa 15 minuti) per rimuovere parte dei residui di cibo.

SUPERFICIE ESTERNA

Utilizzare un detergente delicato o una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua calda. La polvere non abrasiva può essere usata sulle macchie ostinate, poi risciacquare con acqua.

Pulire accuratamente con una soluzione concentrata di acqua calda e sapone. Risciacquare con acqua e lasciare asciugare completamente. **NON USARE MAI DETERGENTI PER IL FORNO.**

PIASTRA DI COTTURA

Rimuovere i residui con una spazzola, un raschietto e/o una spugna, poi lavare con una soluzione di acqua saponata. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare completamente.

Pulire con un panno morbido e acqua saponata. Risciacquare con acqua pulita. Non usare detergenti abrasivi, svernicianti o detergenti per griglie sulle parti in plastica.

PULIZIA DEL GRUPPO BRUCIATORE

Assicuratevi che il tubo di Venturi del bruciatore sia pulito e non intasato. Si raccomanda di usare una spazzola per pulire il tubo di Venturi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Prevenzione/Soluzione
Perdita di gas dal tubo rotto/tagliato/bruciato	Tubo danneggiato	Chiudi il gas della bombola di GPL, se il tubo è tagliato o rotto, sostituisci il tubo. Esegui il test sulla bombola di GPL e controlla il collegamento del regolatore alla bombola.
Perdita di gas dalla bombola di GPL	Difetto meccanico a causa del non-utilizzo o di un utilizzo sbagliato	Chiudi la valvola della bombola. Riporta la bombola al fornitore di gas.
Perdita di gas dalla valvola della bombola	Difetto della valvola della bombola a causa di un utilizzo sbagliato o difetto meccanico	Chiudi la valvola della bombola. Riporta la bombola al fornitore di gas.
Perdita di gas tra la bombola e il collegamento del regolatore	Installazione errata, il collegamento non è ben stretto, guarnizione in gomma difettosa	Chiudi la valvola della bombola, rimuovi il regolatore dalla bombola e controlla visivamente se ci sono danni alla guarnizione in gomma, effettua il test sulla bombola e verifica il collegamento del regolatore alla bombola.

Manuale d'uso

Esce del fuoco dal pannello di controllo	Fuoco nella sezione del tubo del bruciatore a causa di un blocco parziale.	Ruota su "OFF" le manopole di controllo e chiudi la valvola della bombola. Dopo aver estinto il fuoco e aver lasciato raffreddare il grill, rimuovi il bruciatore e controlla se si sono annidati dei ragni o se c'è ruggine. Consulta le pagine riguardanti i pericoli e la pulizia del bruciatore.
--	--	--

Problema	Possibile causa	Prevenzione/Soluzione
Il grasso prende fuoco o ci sono fiamme eccessive e continue sulla superficie di cottura	C'è troppo grasso nella zona del bruciatore	Chiudi la bombola. Lascia il coperchio aperto per permettere alle fiamme di spegnersi. Dopo che l'apparecchio si è raffreddato, rimuovi le briciole di cibo e il grasso in eccesso dalla zona interna di combustione, dall'ingrassatore/bacinella/vassoio raccogli grasso e da altre superfici
Il bruciatore non si accende usando l'accenditore	Problemi di gas 1. Si sta provando ad accendere il bruciatore sbagliato 2. Il bruciatore non è collegato alla valvola di controllo 3. Ostruzione nel bruciatore 4. Nessun flusso di gas 5. Blocco del vapore al dado di raccordo alla bombola 6. Dado di raccordo alla valvola della bombola non completamente avvitato.	1. Vedi le istruzioni nella sezione "Istruzioni per l'accensione" 2. Assicurati che la valvola sia posizionata all'interno dei tubi del bruciatore. 3. Assicurati che i tubi del bruciatore non siano ostruiti da ragnatele o altro, consulta la sezione sulla pulizia e manutenzione. 4. Assicurati che la bombola non sia vuota. 5. Ruota su OFF le manopole e svita il dado di raccordo dalla bombola. Riavvitato e riprova. 6. Ruota il dado di raccordo da circa metà a tre quarti.

Manuale d'uso

Il bruciatore non si accende usando l'accenditore	Problemi elettrici: 1. Elettrodo spaccato o rotto; scintille nel punto di rottura. 2. La punta dell'elettrodo non è nella posizione corretta 3. Cavo e/o elettrodo coperto da residui di cibo. 4. I cavi sono allentati o scollegati. 5. I cavi sono troppo corti (scintilla) tra l'accenditore e l'elettrodo. 6. Manopola blocca la scintilla tra l'accenditore e l'elettrodo	1. Sostituisci l'elettrodo. 2. La punta dell'elettrodo dovrebbe essere rivolta verso il foro del bruciatore. La distanza deve essere compresa tra 1/8" e 3/16". Regolala se necessario. 3. Pulisci il cavo e/o l'elettrodo con alcool isopropilico e un tampone. 4. Ricollega i cavi o sostituisci l'elettrodo/cavo. 5. Sostituisci il cavo dell'accenditore 6. Sostituisci l'accenditore 7. Controlla l'isolamento del cavo e il corretto collegamento. Sostituisci i cavi se non ben isolati.
L'accenditore non si accende	Vedi la sezione "problemi di gas" nella pagina precedente. 1. Metodo sbagliato di accensione	1. Vedi la sezione per l'uso e la manutenzione "Controllo Ignizione Fiamma Pilota".
Improvviso calo del flusso di gas o fiamma bassa	1. Presenza di grasso 2. Eccessivo grasso nella carne 3. Temperatura di cottura eccessiva	1. Pulisci i bruciatori e l'interno del grill/zona di combustione 2. Rimuovi il grasso dalla carne prima di grigliarla.
Le fiamme si spengono	Troppo vento o folata di vento. Poco gas GPL. Valvola regolatrice del flusso inceppata.	Gira la parte frontale del grill per fare da paravento o aumenta l'altezza della fiamma. Riempi la bombola del gas. Fai riferimento al problema "improvviso calo del flusso di gas".
Il grasso continua a prendere fuoco	Grasso bloccato da un accumulo di cibo attorno al sistema del bruciatore.	Ruota le manopole su OFF. Chiudi la bombola del gas. Lascia il coperchio in posizione e lascia che il fuoco si estingua. Dopo che il grill si è raffreddato rimuovi tutte le parti e puliscile.
Ritorno di fiamma (fuoco nei tubi dei bruciatori)	Il bruciatore e i tubi dei bruciatori sono bloccati	Ruota le manopole su OFF. Pulisci il bruciatore e/o i tubi dei bruciatori. Consulta la sezione di pulizia e manutenzione per pulire il bruciatore.
Prende fuoco	1. Accumulo di grasso 2. Eccessivo grasso nella carne 3. Temperatura di cottura eccessiva	1. Pulisci i bruciatori e l'interno del grill/zona di combustione 2. Rimuovi il grasso dalla carne prima di grigliarla. 3. Regola (abbassa) la temperatura

Manuale d'uso

Un bruciatore non si accende dagli altri bruciatori	Accumulo di grasso o residui di cibo nell'estremità del tubo	Pulisci il tubo con una spazzola con setole di ferro
---	--	--

Se il problema persiste dopo le informazioni di cui sopra, contattate il vostro fornitore di gas locale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo :

- Descrizione: Barbecue a gas portatile

- Riferimento: DOC279

a cui si applica questa dichiarazione, è conforme alla legislazione di armonizzazione UE applicabile:

DIRETTIVE	STANDARD o requisiti
2016/426 (apparecchi che bruciano combustibili gassosi)	L'organismo notificato INTERTEK, n°2575 ha rilasciato il certificato 210610074GZU-001 rev 02 il 05/11/2020 che è valido fino al 19/09/2031 EN498 2012 EN484 2019+AC 2020

Mundolsheim, the 31/03/2022

Manuale d'uso



**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

 (Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

•