
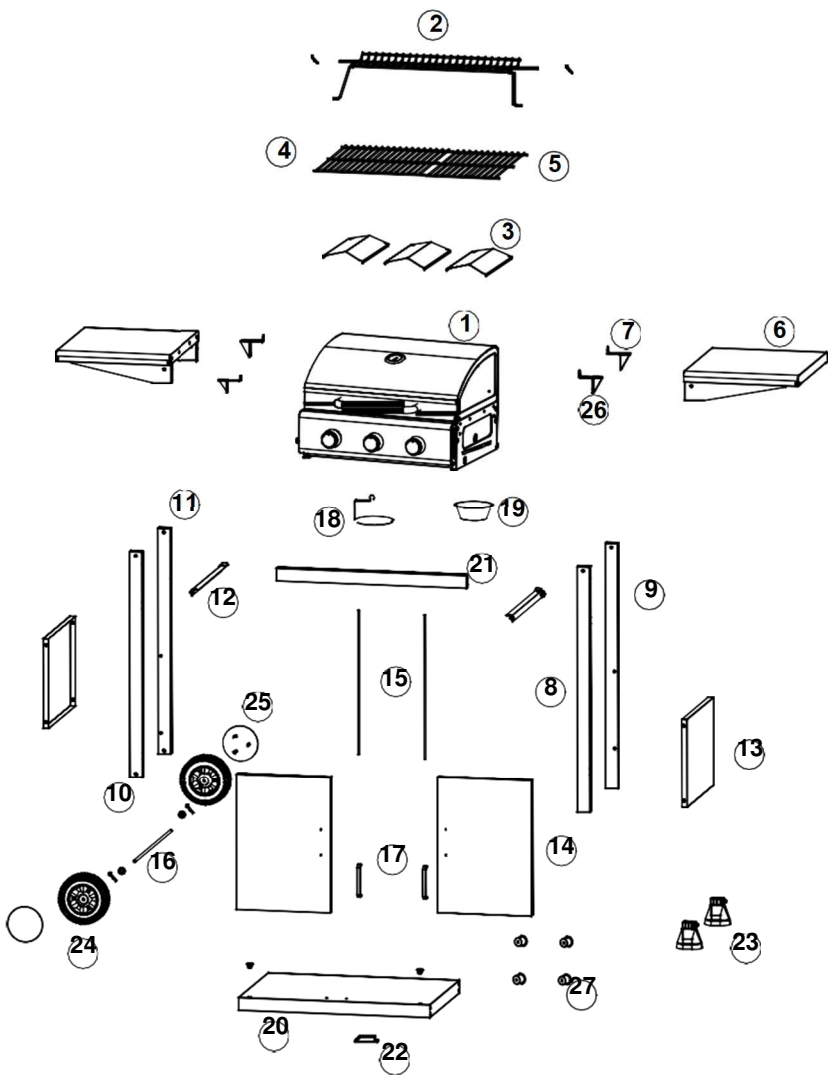
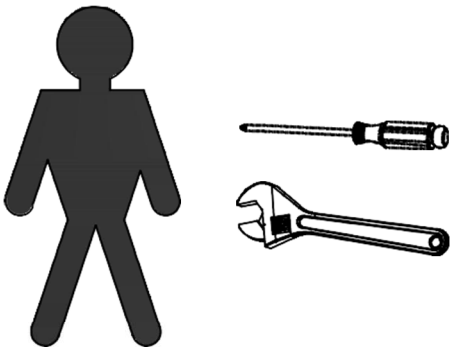



DOC279 Assembly instructions

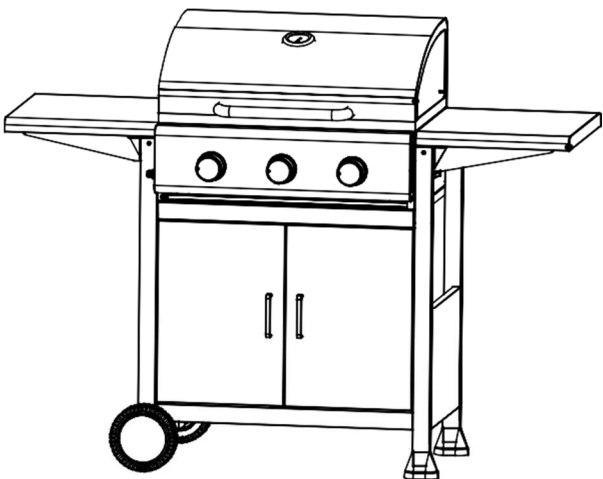

① *1	② *1	③ *3
④ *1	⑤ *1	⑥ *2
⑦ *2	⑧ *1 (RF)	⑨ *1 (RB)
⑩ *1 (LF)	⑪ *1 (LB)	⑫ *2
⑬ *2	⑭ *2	⑮ *2
⑯ *1	⑰ *2	⑱ *1
⑲ *1	⑳ *1	㉑ *1
㉒ *1	㉓ *2	㉔ *2
㉕ *2	㉖ *2	㉗ *4
A M5-55*16	B M5-12*34	C M4-8*4
D *2	E *4	F M4-12*2
G *2		


1. B M5*12 4PCS

Fix the left front leg and left back leg to the left board with 4pcs M5*12

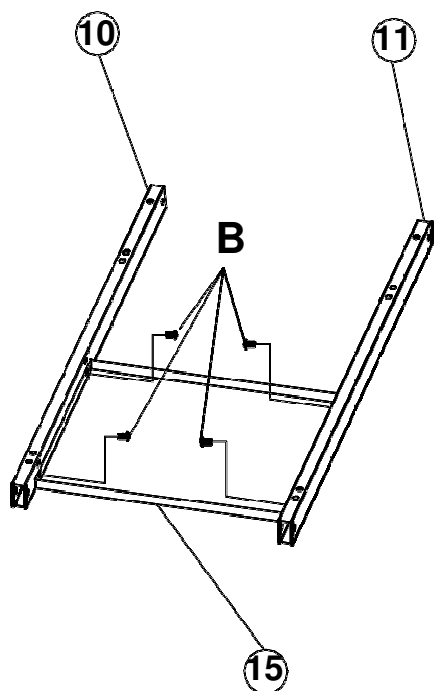


2. B M5*12 4PCS

Fix the right front leg and right back leg to the right board with 4pcs M5*12

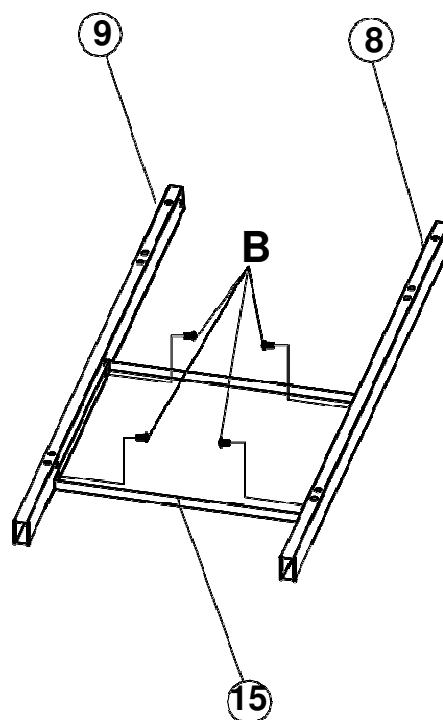


3. A M5*55 4PCS

Connect the bottom board and the side trolley parts

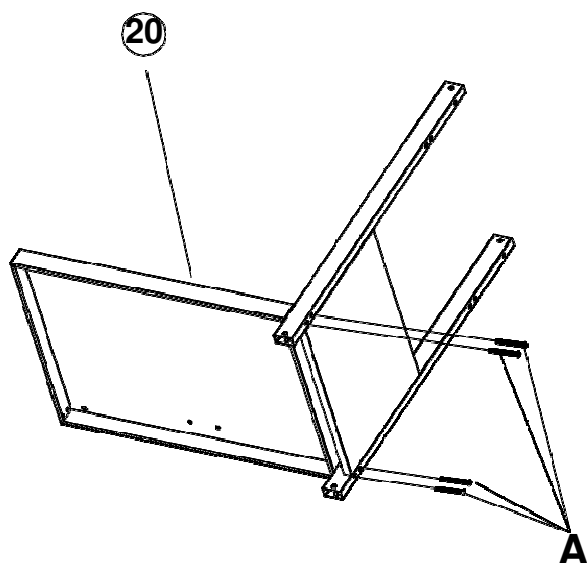


4. A M5*55 4PCS

Connect the bottom board and the side trolley parts

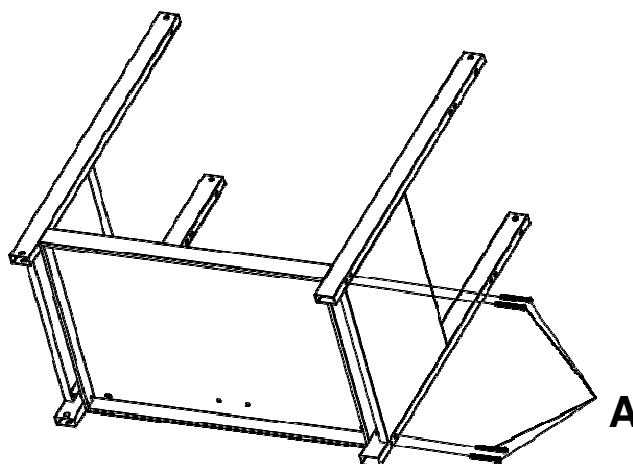


5. **B M5*12 2PCS**
A M5*55 4PCS

Attach the beams to the legs

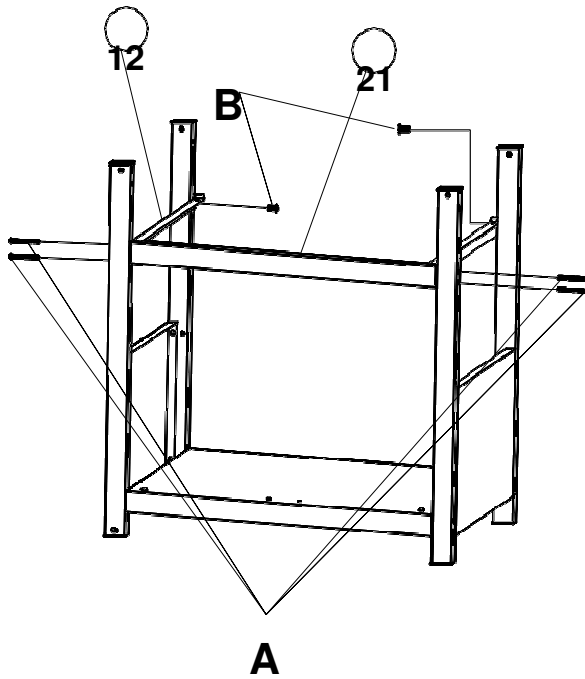


6. **D 2PCS**
E 2PCS


Install the wheel

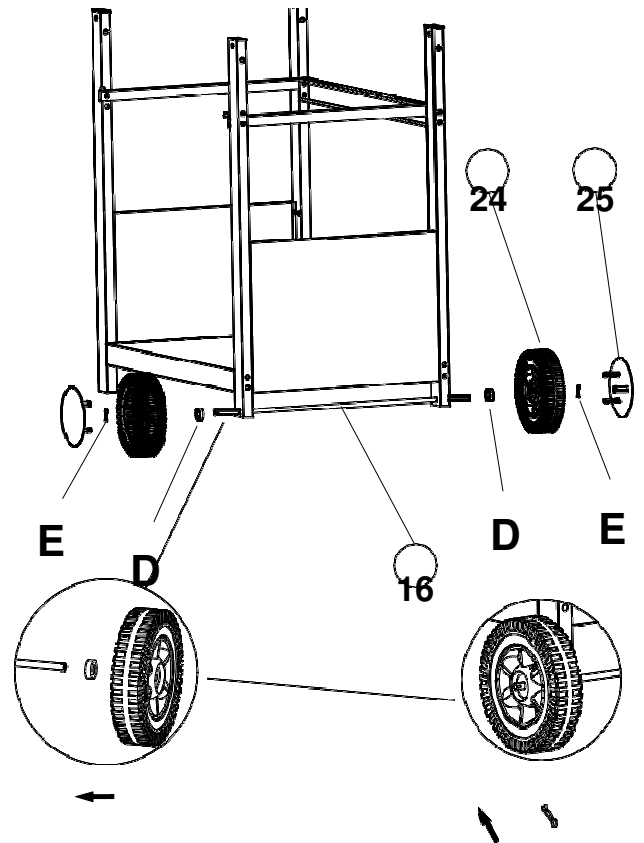

7. **F M4*12 2PCS**

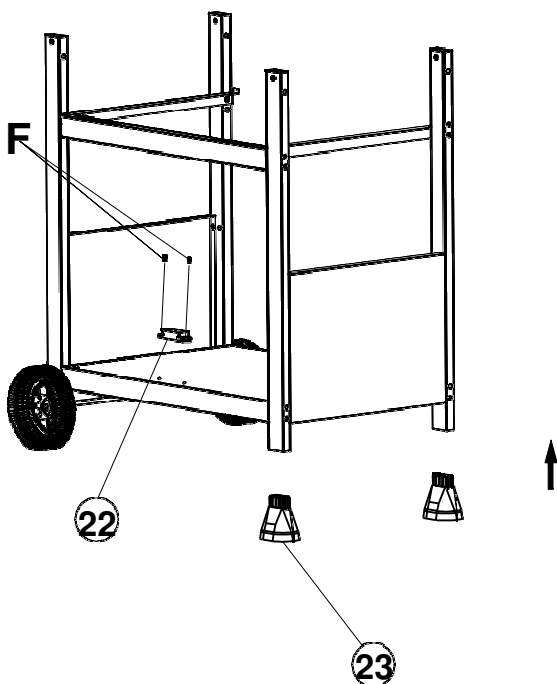


8. **C M4*8 4PCS**

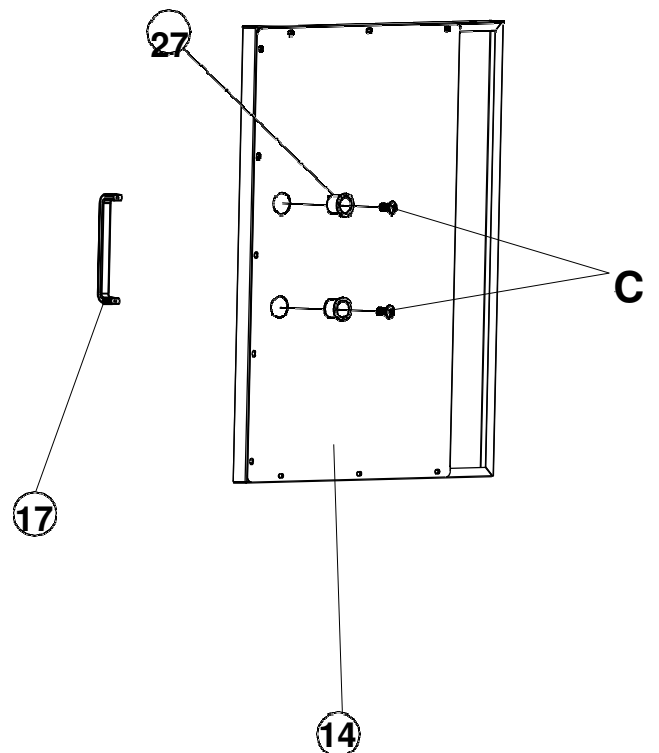


Attach the door handle to the door

9.

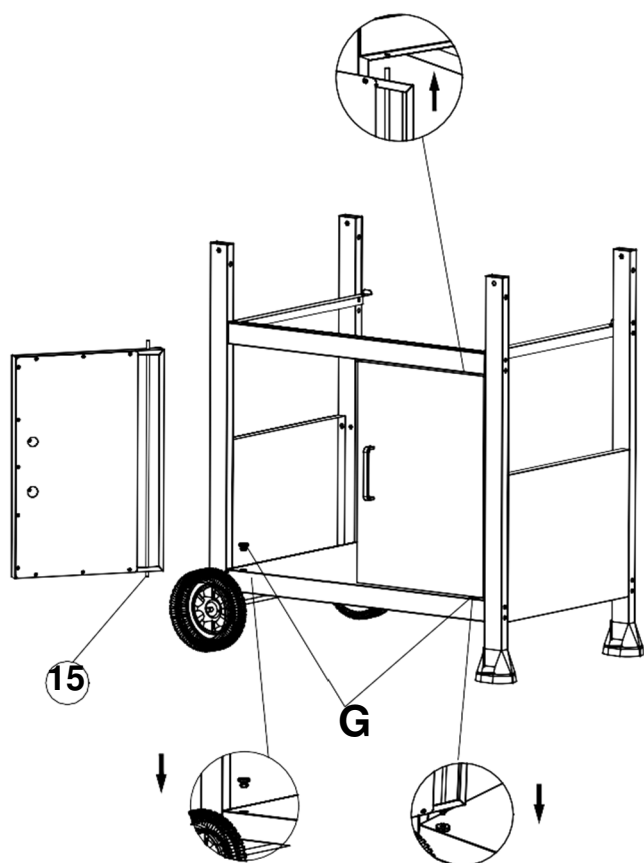


Install the door

10. B M5*12 4PCS
A M5*55 4PCS

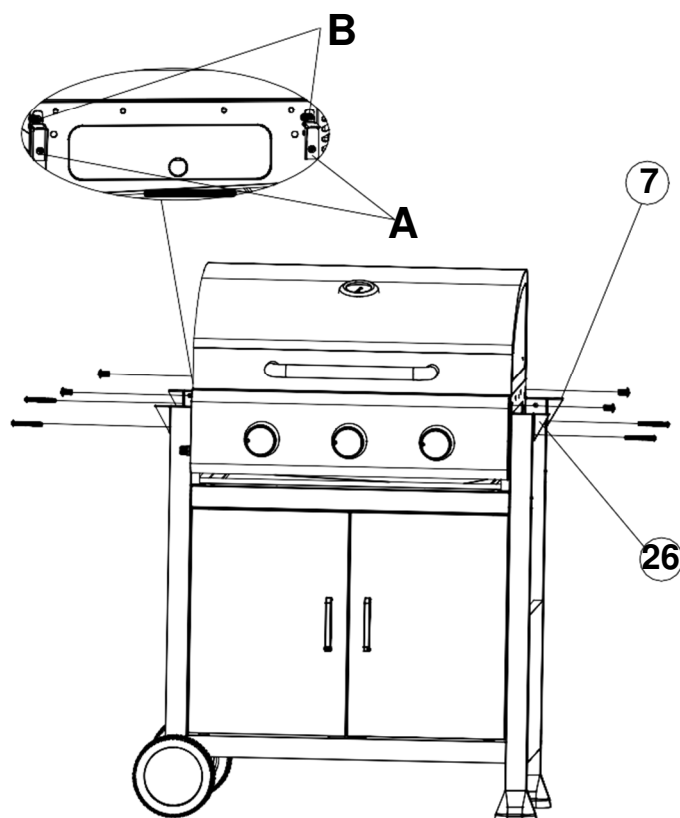


Install the firebox on trolley

11.

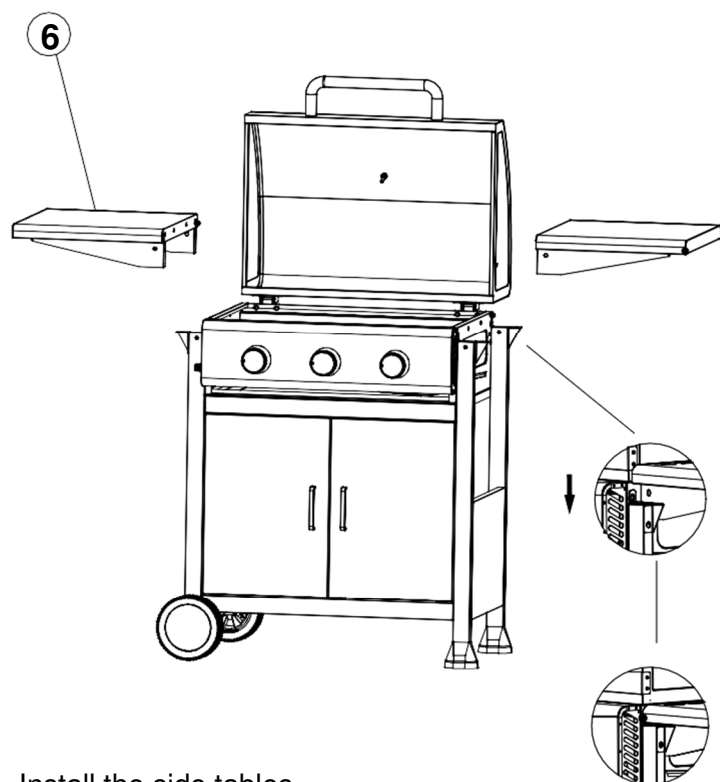


Install the side tables

12. B M5*12 20PCS

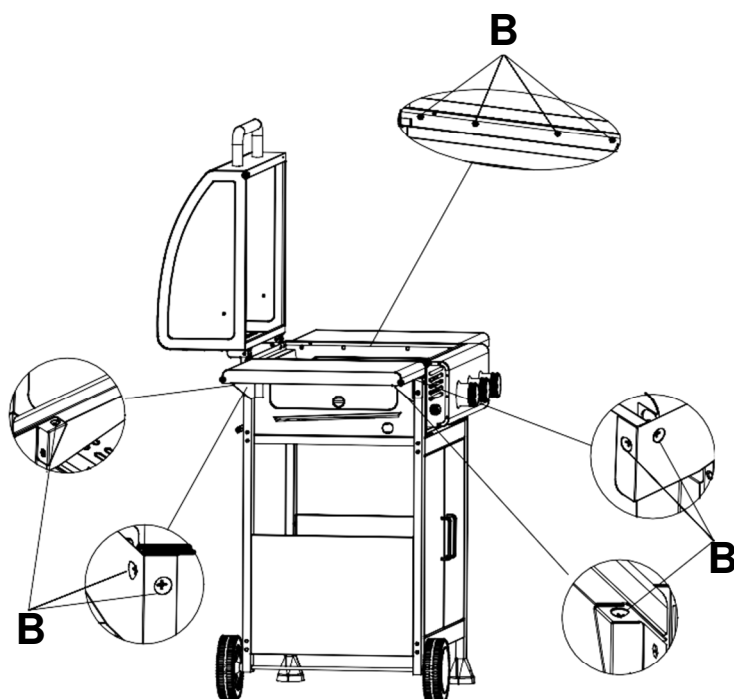


Fix the side tables

13.

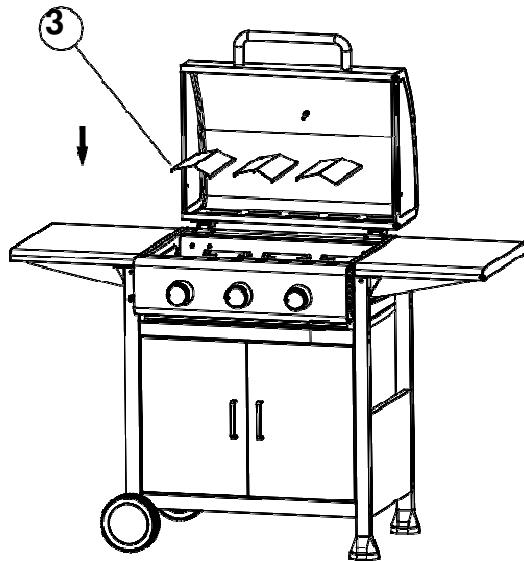


Place the flame tamers into the trolley.

14.

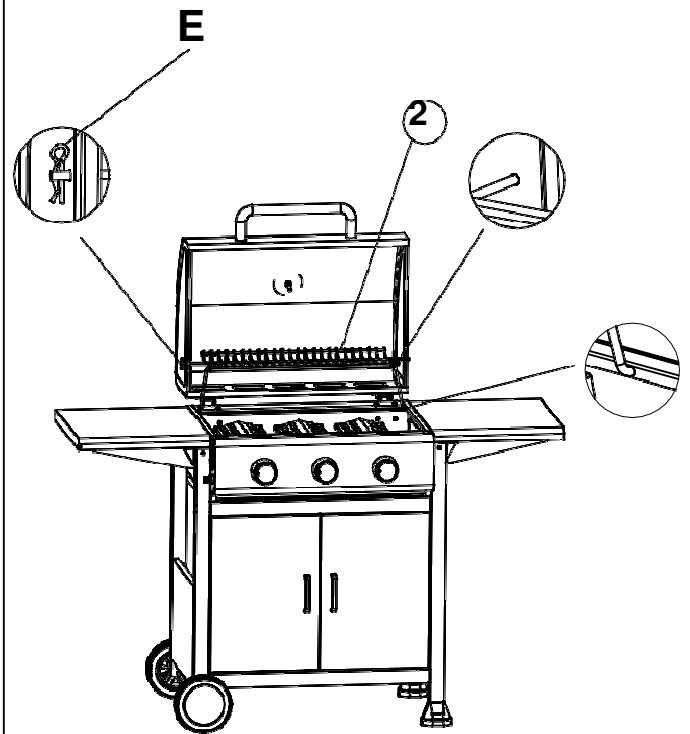


Place the warming rack onto the trolley make sure the warming rack is flat and stable.

15.

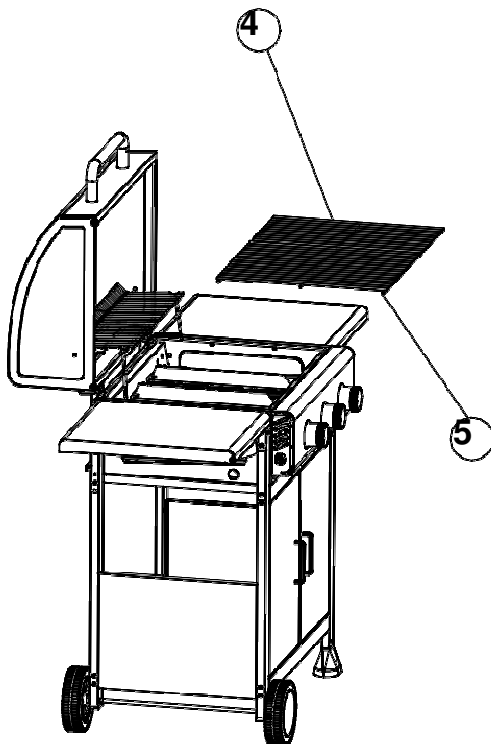


Place the cooking grills into the trolley.

16.

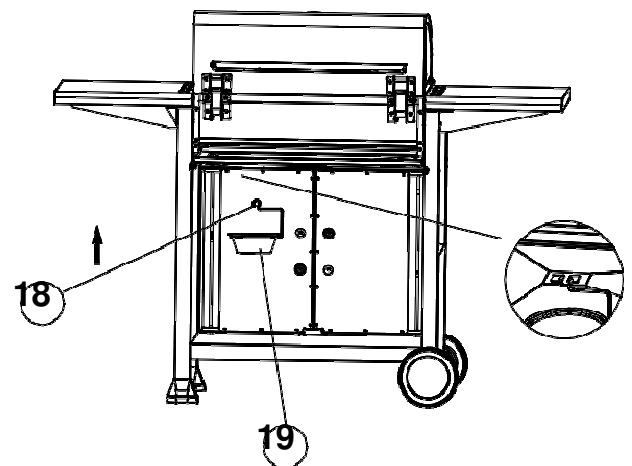


Attach the grease cup to the grease tray. The grease cup needs to be under the grease drip hole.

17.

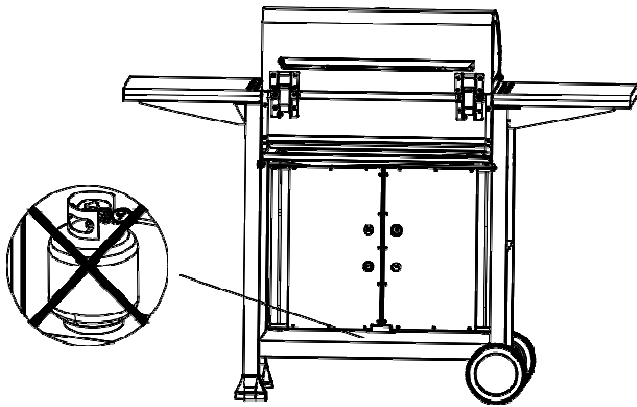

18.

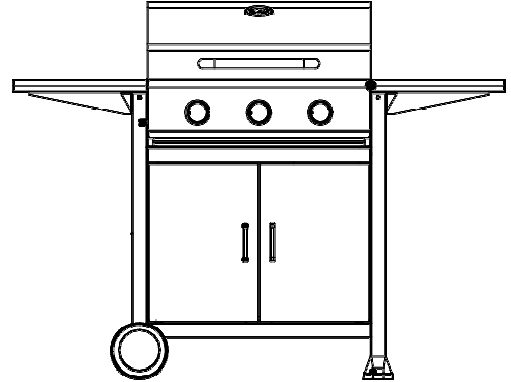

Notice d'utilisation

3 gasbarbecue branders



Referentie: DOC279
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

LIVOO					
Model.	DOC279				
CS-nummer	CS 117884				
Beschrijving:	3 gasbarbecue branders				
Maximaal vermogen	9kW (654g/h)	CE2575-21 Pin: 2575DM30340			
Categorie gas :	I ₃₊ (28-30/37)	I _{3B} /P(30)	I _{3B} /P(50)	I _{3B} /P(37)	
Soorten gas :	Butane (654g/h)	Propane (642g/h)	LPG GAS MIXTURES (654 g/h)		
Gasdruk :	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37 mbar
Injector grootte:	0.86 mm		0.86 mm	0.76 mm	0.82 mm
Nummer en code	20211125				
Alleen buitenshuis te gebruiken Raadpleeg de instructies voor gebruik Let op: toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn, uit de buurt houden van jonge kinderen Dit apparaat moet tijdens het gebruik uit de buurt van brandbare materialen worden gehouden Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik Sluit de gastankklep na gebruik. Wijzig het apparaat niet					
BESTEMMING LAND					
I ₃₊ (28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.					
I _{3B} /P(30): BE, CY, DK, EE, FI,FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.					
I _{3B} /P(50): AT, CH, DE, SK					
I _{3B} /P(37): PL					
DELTA - BP61071 - 67452 Mundolsheim - FRANCE					

Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VÓÓR HET APPARAAT TE GEBRUIKEN EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.
2.  **VOORZICHTIG: Dit apparaat wordt erg heet. Verplaats het niet tijdens gebruik.**
3. **Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.**
4.  **VOORZICHTIG: Laat het apparaat niet binnen het bereik van kinderen en huisdieren.**
5. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
6. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.
7. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
8.  **WAARSCHUWING! Niet gebruiken in gesloten of besloten ruimtes. Zorg ervoor dat het in een goed geventileerde ruimte is geplaatst.**
9. **Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.**
10. Onjuist of verkeerd gebruik en het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood.

Gebruiksaanwijzing

11. Onjuist gebruik of gebruik en het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kunnen leiden tot brand of explosie, waardoor ernstige materiële schade ontstaat.
- 12. Voer elk jaar een lectest uit en wanneer de gasfles wordt vervangen of losgekoppeld. Controleer of de gas slang aansluitingen goed vastzitten en in goede staat verkeren.**
- 13. Het apparaat moet voor en tijdens gebruik op een vlakke, platte, stabiele en hittebestendige ondergrond of vloer worden geïnstalleerd.**
14. Blokkeer de ventilatieopeningen van de barbecue niet
15. Gebruik geen brandbare materialen of stoffen in de buurt. Bewaar geen niet-aangesloten gasflessen of spuitbussen in de buurt van dit apparaat. Niet gebruiken binnen 1,5 meter brandbaar materiaal.
16. Er mogen geen ontstekingsproducten met dit apparaat worden gebruikt.
17. Leun niet over het apparaat tijdens het aansteken of koken.
18. Dit apparaat is uitsluitend voor privégebruik. Niet gebruiken op evenementen of op openbare plaatsen.
19. Wijzig het apparaat niet. Dit gasrooster moet volgens de meegeleverde montage-instructies worden gemonteerd. Als het apparaat in een werkplaats is gemonteerd, controleer dan of het apparaat correct is uitgevoerd en voer een lectest uit voordat u de grill gebruikt. Een verkeerde montage van het apparaat kan gevaarlijk zijn.

Gebruiksaanwijzing

20. Gebruik de barbecue niet bij harde wind.
21. Gebruik de barbecue niet als niet alle onderdelen op hun plaats zitten. Zorg ervoor dat u de montage-instructies opvolgt om deze barbecue goed te monteren. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
22. Gebruik geschikte hittebestendige barbecuegerei om met kookvoer om te gaan. Draag beschermende handschoenen bij het gebruik van de barbecue om brandwonden te voorkomen. Sommige toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn.
23. Bedek het kookrooster niet met folie, schaal of container om warmteophoping te voorkomen. Kook niet in folie.
24. Als uw apparaat een deksel heeft, wees dan voorzichtig bij het openen. Hete stoom kan van binnenuit vrijkomen.
25. Kook NIET met het deksel (indien aanwezig) naar beneden wanneer de kleppen op hoog vuur staan, anders kan uw apparaat beschadigd raken.
26. Laat de barbecue, de as en de bijbehorende accessoires of onderdelen volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt en opbergt. Het wordt aanbevolen om de as 24 uur na het gebruik van de barbecue te legen.
27. Laat altijd afkoelen voordat u het opbergt of schoonmaakt.
28. Reinig het apparaat en de bijbehorende accessoires na elk gebruik om ophoping van vet (brandgevaar) te voorkomen.
29. Bewaar het apparaat op een droge en beschutte plaats.
30. Raadpleeg de volgende paragraaf van de handleiding voor

Gebruiksaanwijzing

meer informatie over het reinigen van oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen.

31. Als u een gasgeur detecteert:

- Schakel de gastoevoer naar het apparaat uit
- Open het deksel als het model er een heeft
- Doof elke open vlam
- Als de geur aanhoudt, stop dan met het gebruik van het apparaat, ga weg van het apparaat en neem onmiddellijk contact op met uw dealer of de brandweer.

Een gaslek kan brand of explosie veroorzaken die kan leiden tot ernstig letsel of de dood of schade aan eigendommen.

32. Sluit de gasfles altijd als u uw barbecue niet gebruikt.

33. Gasaansluitingen van nutsbedrijven (slang, regelaar en pakking) die voldoen aan de nationale voorschriften die van kracht zijn in het land van bestemming. Deze onderdelen moeten periodiek worden vervangen, volgens de datum die op de carrosserie van elk van hen is vermeld, of volgens de nationale voorschriften die in het land van bestemming van kracht zijn.

34. De gastoevoerleiding (optioneel) moet zo worden geïnstalleerd dat deze tijdens het gebruik of tijdens opslag en verplaatsing niet in contact komt met de hete oppervlakken van de grill.

35. Probeer tijdens het gebruik van de barbecue nooit de drukregelaar of een gasaansluiting los te koppelen.

Gebruiksaanwijzing

36. Volg de instructies voor het aansluiten van de regelaar voor uw gasbarbecue.
37. Inspecteer de gastoevoerslang voor elk gebruik. Als de grillslang overmatig gebarsten, versleten of gesneden is, moet deze worden vervangen door een door de fabrikant gespecificeerde drukregelaar en slangassemblage voordat u de grillslang gebruikt met een door de fabrikant gespecificeerde reserveonderdeel voordat u de barbecue gebruikt.
38. Maak de aansluitingen niet te strak aan. Gebruik geen teflontape of afdichtingsvloeistoffen op verbindingen.
39.  **Waarschuwing. Sluit uw apparaat nooit aan op stadsgas (aardgas). Het gascircuit is uitsluitend ontworpen voor butaan/propaangas (G30/G31).**
40. Zorg ervoor dat de gasfles tijdens het gebruik buiten het apparaat wordt geplaatst.
41. Gasflessen mogen nooit liggend worden gebruikt of opgeslagen
42. Zorg er na elk gebruik voor dat alle bedieningshendels in de uit-stand staan en dat de gasflestoevoer gesloten is.

Hoewel dit apparaat is vervaardigd om scherpe randen te voorkomen, moet u voorzichtig zijn bij het hanteren van alle onderdelen om het risico op letsel te voorkomen. Verwijder alle beschermende verpakkingen en houd deze uit de buurt van kinderen. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u uw barbecue gaat gebruiken. Raadpleeg de onderdelenlijst en montageschema's om uw barbecue in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat er geen onderdelen of onderdelen ontbreken of beschadigd/gebroken zijn, wat de goede werking van het apparaat kan aantasten. De garantie voor dit apparaat kan niet worden toegepast voor abnormale gebruiksomstandigheden, onjuiste

Gebruiksaanwijzing

opslagomstandigheden, gebrek aan onderhoud, wijziging van het product, gebruik voor professionele doeleinden, enz.

ONTSTEKING

Zorg ervoor dat het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond staat. Draag beschermende handschoenen en open de ventilatieopeningen wijd (als het model ze heeft) zodat de lucht naar binnen kan stromen en de verbranding kan versnellen.



VOORZICHTIG: Deze barbecue wordt erg heet. Verplaats het niet tijdens gebruik.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met gebotteld gas. Een regelaar volgens EN16129 van 28 mbar moet worden gebruikt voor butaangas of 37 mbar voor propaangas. Gebruik nooit een verstelbare regelaar bij het product. Zorg ervoor dat de regelaar correct is ingesteld, zodat de toevoerleiding en kleppen met gas zijn gevuld. Anders hebben de branders niet genoeg vermogen en branden ze niet of zullen ze regelmatig uitvallen. Als u de gasfles moet vervangen, zorg er dan voor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat er geen ontstekingsbron in de buurt is (vonk, sigaret, open vuur, enz.). Zorg ervoor dat de gas slang niet gedraaid, uitgerekt, gebogen of geknikt is om vrije gasstroom mogelijk te maken.

MONTAGE-INSTRUCTIE

CONTROLEER BIJGEVOEGD DOCUMENT MET MONTAGE-INSTRUCTIES

GEBRUIKSAANWIJZING

Gril uw voedsel nooit in de vlammen. Vlammen kunnen worden veroorzaakt door residuen van vet en vetsap die op de branders druppelen. Om de vlammen laag te houden, reinigt u de branders regelmatig, wanneer ze niet in gebruik zijn en wanneer het apparaat volledig is afgekoeld. De branders moeten **ALTIJD** in de lage stand staan tijdens het koken. Bescherm uw handen tijdens het koken met beschermende handschoenen. Niet gebruiken bij harde wind. Gebruik geen hout of lavasteen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Montage

Zorg ervoor dat uw grill correct is gemonteerd. De gedetailleerde montage-instructies hieronder geven specifieke montageprocedures voor elk model. Volg deze instructies zorgvuldig op om een correcte montage van uw grill te garanderen.

Opgelet: Hoewel wij ernaar streven het assemblageproces zo gemakkelijk mogelijk te maken, is het mogelijk dat bewerkte stalen onderdelen scherpe hoeken en randen hebben die snijwonden kunnen

Gebruiksaanwijzing

veroorzaken als zij bij de assemblageprocedures verkeerd worden behandeld. Wees voorzichtig bij het hanteren van onderdelen tijdens de montage. Het is sterk aan te bevelen uw handen te beschermen met een paar werkhandschoenen.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd met voldoende ventilatie om te voorkomen dat er onaanvaardbare concentraties van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, ontstaan in de ruimte waar het is geïnstalleerd.

2. Voorbereiding

Om deze gasbarbecue te kunnen gebruiken, hebt u een gasfles en een aan de gasdruk aangepaste regelaar nodig. De regulatoren moeten voldoen aan de **NF-norm voor Frankrijk, en BSEN 16129:2013 voor andere landen**.

Opmerking : Voor andere landen zijn de cilinder en de regelaar afhankelijk van de nationale situatie van de ontvangende landen.

Tips voor energiebesparing:

- a) Verkort de tijd dat het deksel open is.
- b) Schakel de barbecue uit zodra het koken klaar is.
- c) Verwarm de barbecue slechts 10 tot 15 minuten voor.
(Behalve voor het eerste gebruik)
- d) Niet langer voorverwarmen dan aanbevolen.
- e) Gebruik geen hogere stand dan nodig.
- f) Sluit de slang van de gasfles en de regelaar aan op de linkerkant van de barbecue. Houd er rekening mee dat de gasfles uit de buurt van hitte en in een stabiele positie moet worden gehouden. De diameter van de slang moet 10 mm zijn. De aanbevolen lengte van de slang mag niet meer dan 1,5 m bedragen.

3. Installatie

Na aankoop van uw gasfles bent u klaar om deze aan te sluiten op uw barbecue.

- a) De gasfles moet uit de buurt van elke ontvlambare bron worden gehouden. Plaats de gasfles aan de linkerkant van uw barbecue, plaats deze niet onder de barbecue. Houd er rekening mee dat de cilinder uit de buurt van hitte en in een veilige positie moet worden gehouden.
- b) Sluit de drukregelaar aan op de gasflesafsluiter en draai hem stevig vast.



Opgelet: Alvorens te proberen uw gasbarbecue aan te steken, moet u de aanmaakinstructies en de waarschuwings- en veiligheidspunten raadplegen.

Controleer de slang voor elk gebruik op scheuren, sneden of krassen. Als blijkt dat de slang defect is, mag u uw gasbarbecue in geen geval gebruiken.

Zorg er bij het verwisselen van uw gasfles voor dat er geen verbrandingsbronnen in de buurt zijn (vuur, sigaretten, open vuur, enz.).

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat de slang op geen enkele manier gedraaid is, wat de gasstroom zou beïnvloeden bij het installeren van uw gasgrill. De slang mag niet te strak gespannen zijn en mag geen heet gedeelte van de gasgrill raken.


Kies een flexibele slang die bestand is tegen hitte boven 80 °C

De flexibele slang moet worden vervangen wanneer de op de slang aangegeven houdbaarheidsdatum is bereikt. De flexibele buis moet worden vervangen wanneer de nationale omstandigheden zulks vereisen en wanneer blijkt dat zij defect is.

Hoe verwisselt u uw cilinder?


- Opmerking: draai de gasfles dicht (er is geen sleutel nodig)
- Als u de gasfles buiten de barbecue plaatst, moet de hoogte van de gasfles minder dan 47 cm zijn, en de breedte minder dan 31 cm. Het nettogewicht van de gasfles mag niet meer dan 5 kg bedragen;

Figuur 1

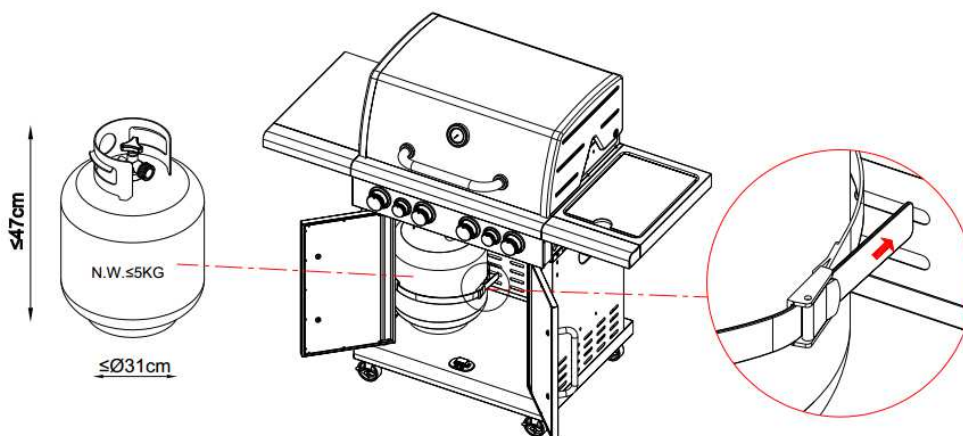

Als u de gasfles buiten de barbecue plaatst, is de hoogte van de gasfles minder dan 80 cm en de breedte minder dan 35 cm, het nettogewicht van de gasfles mag niet meer dan 15 kg bedragen.


Figuur 2

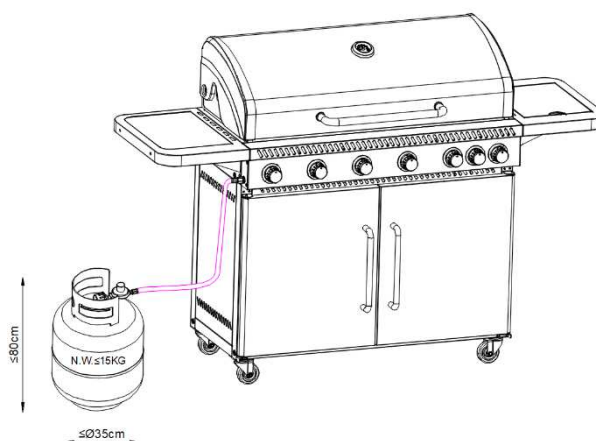

Gebruiksaanwijzing

Hoe de gasfles aan te sluiten

Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik met butaan, propaan of hun gasmengsel onder lage druk en een geschikte lagedrukregelaar door middel van een flexibele slang. De slang moet met slangklemmen aan de regelaar en het toestel worden bevestigd.

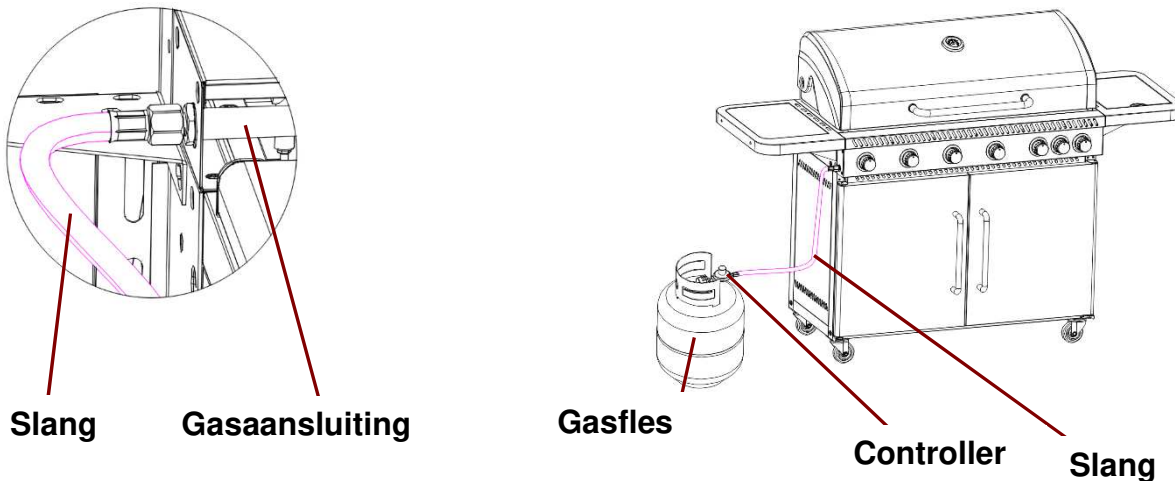

Illustratie voor het aansluiten van de barbecue en de slang

Illustratie voor de aansluiting van de gasfles, de drukregelaar en de slang

Figure 3



Waarschuwing: Controleer altijd de gasleiding bij de aansluiting op lekken met zeepwater, eindig met alle aansluitingen.

Hoe een gasfles loskoppelen


- Met uitzondering van twee-cylindersystemen die zijn uitgerust met een omkeerklep, sluit u de gaskraan als het toestel daarmee is uitgerust. Wacht tot de brander en de waakvlam gedoofd zijn. Bij installaties met een omkeerklep volstaat het de lege cilinder af te sluiten.
- Plaats de veiligheidskap (indien gemonteerd) terug op de lege cilinder.

Plaatsen/vervangen van batterijen (indien aanwezig)

Dit toestel is uitgerust met een door een batterij gevoede ontsteker, die de elektroden van een groep branders (links en rechts) tegelijk aansteekt.

- Verwijder de kap van de elektronische ontsteker door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien (fig.1).
- Plaats een LR6/AA batterij in de buis (Fig.2). Let op de polariteit (+ en -)!
- Schroef de stekker met de wijzers van de klok mee (fig.3).

Gebruiksaanwijzing

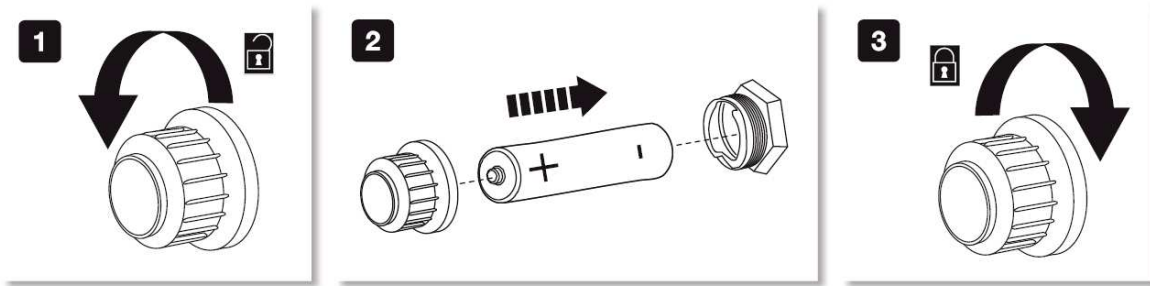

4. Voorzorgsmaatregelen

- a) Controleer altijd de gasleiding bij de aansluiting op lekken met zeepwater nadat u de aansluitingen hebt gemaakt.
- b) De bovenklep moet altijd open zijn als u de brander aansteekt.
- c) Gebruik ovenwanten en stevig gereedschap met lange steel wanneer u op de grill kookt.
- d) Wees voorbereid in geval van een ongeval of brand. Weten waar de EHBO-kist en de brandblussers zich bevinden en hoe ze te gebruiken.
- e) Houd het netsnoer en de brandstofslang uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- f) Kook altijd met grote zorgvuldigheid.
- g) Verwarm geen ongeopende glazen of metalen recipiënten op de grill. De druk kan oplopen en de houder doen barsten, wat kan leiden tot ernstig letsel of schade aan de grill.

Figure 4



WAARSCHUWING : Het zwarte gedeelte van het handvat (zie foto hierboven ter referentie) zal heet worden wanneer de gasbarbecue in gebruik is, dus wees voorzichtig! Raak het zwarte gedeelte niet aan.

ONTSTEKINGSINSTRUCTIES

Voorzichtig: Het deksel moet open zijn bij het aansteken van de brander!

Plaats uw gezicht niet direct boven de gasbarbecue tijdens het aansteken. Uw gasbarbecue wordt aangestoken volgens de volgende procedure:

Aansteken van de waakgasbediening (hoofdbrander of hoofdbrander met zijbrander of hoofdbrander met zij- en achterbrander) :

Met alle gasregelaars op de gasgrill in de "OFF" stand, draait u de gasflesafsluiter op de regelaar in de "on" stand. Om een vonk te creëren, moet u de gasregelknop (A) 3 tot 5 seconden ingedrukt houden om het gas

Gebruiksaanwijzing

te laten stromen, en hem dan tegen de wijzers van de klok in op "HI" (B) draaien. Er kan een vonk komen uit de ontstekingsbuis van de brander (C). U hoort een "knallend" geluid uit de ontsteker en u ziet ook een oranje vlam uit de ontstekingsbuis van de brander aan de linkerkant van de brander (D).




Houd de gasregelknop na de "klik" twee seconden ingedrukt om het gas volledig in de branderbuis (E) te laten stromen en voor ontsteking te zorgen.

Als de brander is aangestoken, zullen de naastgelegen branders worden aangestoken als hun regelaars op "HI" staan.

Op de "HI" stand moet de vlam van de brander ongeveer 12 tot 20 mm lang zijn met een minimaal oranje vlam. Draai de gasregelknop volledig tegen de klok in om de minimumstand te bereiken.

Als u moeilijkheden ondervindt bij het aansteken van uw gasbarbecue volgens de bovenstaande stappen, neem dan contact op met uw dealer voor advies.

Als de automatische ontsteking niet kan worden gebruikt, verwijdert u het rooster en de warmtediffuser (warmhoudplaat) en draait u de klep 90° tegen de wijzers van de klok in om hem met een barbecueaansteker op een afstand van 5 mm van de vuurhaardopening van de brander aan te steken. Vervang het rooster en de warmtediffuser (warmhoudplaat). Draag vuurvaste en hittebestendige handschoenen.

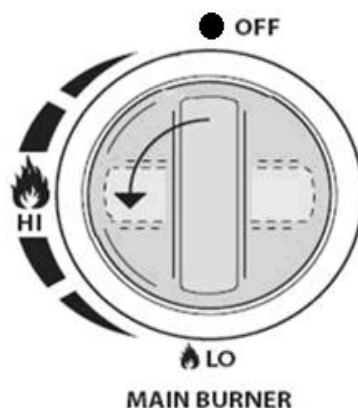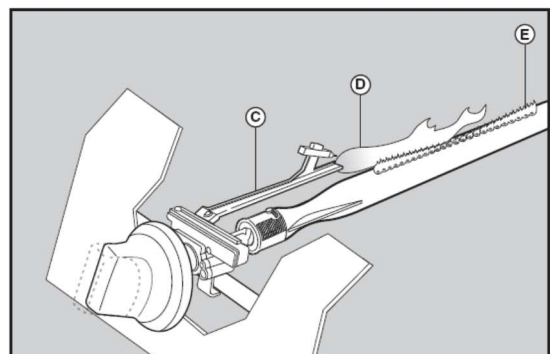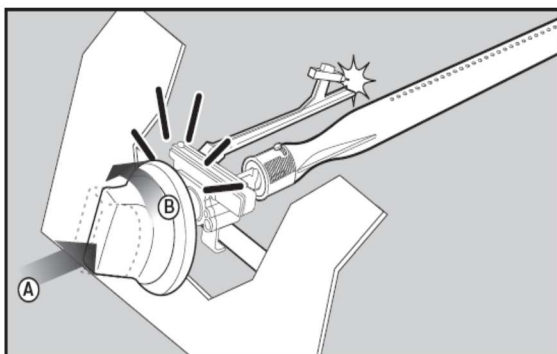

Figuur 5



Let op: Als de brander nog steeds niet aangaat, zet de branderregelknop dan op " ●OFF" en wacht 5 minuten om het gas te laten ontsnappen voordat u opnieuw probeert aan te steken.

Gebruiksaanwijzing

ONDERHOUD EN OPSLAG VAN HET TOESTEL

Er kunnen roestvlekken op het product verschijnen als gevolg van de metaaldeeltjes in het roestvrij staal dat bij de fabricage van dit product wordt gebruikt. Wij raden u aan ze snel af te borstelen om hun verspreiding te beperken.

Wacht na elke bereiding tot het product volledig is afgekoeld.

Leeg de vetafscheider en reinig uw toestel en keukengerei na elk gebruik om licht ontvlambare en giftige vetafzettingen op de kookoppervlakken te vermijden.

Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen op het kookoppervlak. Het verdient de voorkeur een ontvettingsmiddel voor zwaar gebruik te gebruiken.

Laat geen water in het toestel staan; dit kan leiden tot roest en snelle aantasting van de materialen.

Bescherm uw apparaat met een afdekking als u het bij mooi weer buiten laat staan. Beschermen tegen regen en vocht gedurende langere perioden van niet-gebruik.

Controleer de slang voor gebruik op inkepingen, scheurtjes en tekenen van ernstige slijtage. Zorg ervoor dat de houdbaarheidsdatum niet verstreken is.

Voer aan het begin van elk seizoen en telkens wanneer u de cilinder vervangt, een lektest uit om na te gaan of het toestel en de aansluitingen goed werken.

GEBRUIK NOOIT EEN OPEN VLAM OM GASLEKKEN OP TE SPOREN. STEEK HET TOESTEL NIET AAN TIJDENS DE TEST.

Zet alle bedieningsorganen van het toestel op OFF, Sluit uw gasfles correct aan, Open de gasfleskraan.

Om een lek op te sporen, brengt u een oplossing van gelijke delen vloeibare zeep en water over alle gasaansluitingen (kleppen, slang, regelaar en zeskantmoer).

Als zich ergens bellen vormen, duidt dit op een lek.

GASCILINDER

Het toestel kan worden gebruikt met elke gasfles tussen 4,5KG en 15KG voor butaan, en tussen 3,9KG en 13KG voor propaan. De gascilinder mag niet vallen of te ruw worden gehanteerd! Als het toestel niet in

Gebruiksaanwijzing

gebruik is, moet de cilinder worden losgekoppeld. Plaats de beschermkap terug op de gasfles nadat u deze van het toestel hebt losgekoppeld.

Gascilinders moeten buiten, rechtop en buiten het bereik van kinderen worden bewaard. De gascilinder mag nooit worden opgeslagen op een plaats waar de temperatuur meer dan 50°C kan bedragen.

SCHOONMAKEN

Een "warmtereiniging" (door de bakplaat te verhitten) na elk gebruik (gedurende ongeveer 15 minuten) zal een deel van de voedselresten verwijderen.

BUITENOPPERVLAK

Gebruik een mild reinigingsmiddel of zuiveringszout met een oplossing van warm water. Voor hardnekkige vlekken kan een niet-schurend schuurpoeder worden gebruikt, daarna afspoelen met water.

Als de binnenzijde van het barbecuedecksel er uitziet als schilferende verf, is dat de ophoping van aangebakken vet, dat is veranderd in schilferende koolstof. Reinig grondig met een oplossing van heet zeepwater. Met water afspoelen en volledig laten drogen. **GEBRUIK NOOIT OVENREINIGER.**

BAKLAD

Verwijder resten met een borstel, een schraper en/of een spons en was het daarna af met een sopje. Afspoelen met schoon water en volledig laten drogen.

Schoonmaken met een zachte doek en zeepwater. Spoelen met schoon water. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, afbijtmiddelen of grillreinigers op kunststof onderdelen.

SCHOONMAKEN VAN DE BRANDER

Zorg ervoor dat de venturibuis van de brander schoon is en niet verstopt zit. Wij raden u aan een borstel te gebruiken om de venturibuis schoon te maken.

PROBLEEMOPLOSSING

Noodgevallen	Mogelijke oorzaak	Preventie/Oplossing
Gas lekt uit gebarsten/versleten/verbrande slang	Beschadigde slang	Gas uit LPG-tank dichtdraaien, als slang is doorgesneden of gebarsten, vervang de slang. Zie LP-tankleidingtest en verbindingsregelaar naar de LPG-tank
Gaslekkage vanuit de LP tank	Mechanisch falen door opslag of verkeerd gebruik	Gas uit LPG-tank dichtdraaien. LP-tank naar gasleverancier teruggeven
Gaslekkage vanuit ventiel van de LP tank	Mechanisch falen van het ventiel van de tank door opslag of verkeerd gebruik	Gas uit LPG-tank dichtdraaien. LP-tank naar gasleverancier teruggeven
Gaslekkage tussen de LP-tank en de aansluiting van de regelaar	Incorrecte installatie, verbinding niet vast, defecte rubberen afdichting	Gas uit LPG-tank dichtdraaien, verwijder de regelaar van de cilinder en inspecteer de rubberen afdichting visueel op schade, zie LP-tanktest en aansluitregelaar naar de LP-tank

Gebruiksaanwijzing

Vuur vanuit het bedieningspaneel	Brand in het onstekingsbuis gedeelte van de brander als gevolg van gedeeltelijke verstopping	De bedieningsknoppen en ventiel van de LP-tank uitdraaien. Nadat het vuur gedoofd is en de grill koud is, verwijdt u de brander en inspecteer op spinnesten of roest. Zie natuurlijk risico en het schoonmaken van het brander montage pagina's.
----------------------------------	--	--

Probleemoplossing: Probleem	Mogelijke oorzaak	Preventie/Oplossing
Vuur van vetten of continue bovenmatige vlammen boven het kookoppervlak	Te veel vetophoping in het branderoppervlak	LP Tank uitschakelen. Laat de deksel open om de vlammen te laten afkoelen. Na het koelen, reinigt u voedseldeeltjes en overtollig vet van de binnenkant van de haard, vetbeker/-pan/-lade en andere oppervlakken
Brander zal niet aansteken met behulp van ontsteker	Problemen met gas 1. Proberen om een versleten brander aan te steken 2. Brander niet verbonden met regelklep 3. Verstoppingen in de brander 4. Geen gasstroom 5. Dampvergrendeling bij koppelingsmoer naar LPG-tank 6. Koppelmoer bij LP-tankventiel niet volledig aangeslotend.	1. Zie de instructies in de sectie Ontstekingsinstructies 2. Zorg ervoor dat het ventiel in de branderbuizen is geplaatst. 3. Zorg ervoor dat de branderbuizen niet worden verstopt met spinnenwebben of andere matte delen, zie het gedeelte over reinigen en onderhoud 4. Controleer of de LP-tank leeg is. 5. Draai de knoppen uit en koppel de koppelingsmoer los van de LPG-tank. Heraansluiten en opnieuw proberen. 6. Draai de koppelmoer ongeveer de helft tot driekwart

Gebruiksaanwijzing

Brander wordt niet ontstoken met behulp van ontsteker	Elektrische problemen: 1. Elektrode gebarsten of gebroken; "vonken bij barst." 2. Elektrodetip zit niet in de juiste positie 3. Draad en/of elektrode bedekt met kookresten. 4. Draden zitten los of zijn losgekoppeld 5. Kabels kortgesloten (vonken) tussen ontsteker en elektrode. 6. drukknop sticks onderaan vonken tussen ontsteker en elektrode	1. Vervang de elektrode. 2. Tip van de elektrode moet in de richting van de poort van de opening in de brander wijzen. De afstand moet 1/8" tot 3/16" zijn. Pas indien nodig aan. 3. Reinig de draad en of elektrode met ontsmettingsalcohol en een schoon wattenstaafje. 4. De draden opnieuw aansluiten of vervang de elektrode/draadmontage. 5. Vervang de ontstekingsdraad 6. Ontsteker vervangen 7. Inspecteer de isolatie van de draden en goed aansluiten. Vervang de draden indien de isolatie kapot is.
Brander kan niet ontsteken	Zie "problemen met gas;" op de vorige pagina. 1. Onjuiste methode van aansteken van de lucifer	1. Zie "Ontsteking stuurgasregeling" in de paragraaf over reinigen en onderhoud.
Plotselinge daling van de gasstroom of lage vlam	1. Vetophoping. 2. Teveel vet in het vlees. 3. Overmatige kooktemperatuur	1. Branders en binnenkant van grill/haard reinigen 2. Snijd vet van vlees voordat u het grilt.
Vlammen worden uitgeblazen	High or gusting winds. LP gas bijna op. Overstroomventiel geactiveerd.	Draai de voorkant van de grill om gericht op de windrichting of verhoog de vlamhoogte. LP-tank vullen. Zie "plotselinge daling van de gasstroom" hierboven.
Persistent vetvuur	Vet opgesloten door opeenhoping van voedsel rond het brandersysteem.	Knoppen op OFF draaien. Gas van de LP-tank dichtdraaien. Laat het deksel op zijn plaats en laat het vuur uitbranden. Nadat de grill is afgekoeld, verwijdert en reinigt u alle onderdelen.
Flashback... (vuur in branderbuis(zen))	Brander en branderbuisen zijn verstopt	Knoppen op OFF draaien. Brander en/of branderbuisen reinigen. Zie gedeelte branderreiniging van de reinigings- en onderhoudshandleiding.
Hoge vlammen	1. Vetophoping. 2. Teveel vet in het vlees. 3. Overmatige kooktemperatuur	1. Branders en binnenkant van grill/haard reinigen. 2. Snijd vet van vlees voordat u het grilt. 3. Pas de (lagere) temperatuur aan

Gebruiksaanwijzing

Eén brander onsteekt niet van andere brander(s)	Vetophoping of voedseldeeltjes aan het einde van de overdrachtsbuis	Reinig de overdrachtsbuis met staalborstel
---	---	--

Als uw probleem na de bovenstaande informatie nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met uw plaatselijke gasleverancier.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij
DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankrijk

Verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het artikel :

- Beschrijving: Draagbare gasbarbecue
- Referentie: DOC279

waarop deze verklaring van toepassing is, is in overeenstemming met de toepasselijke EU-harmonisatiewetgeving:

RICHTLIJNEN	STANDAARDEN of EISEN
2016/426 (gastoestellen)	INTERTEK, Notifieer Body n°2575 heeft certificaat 210610074GZU-001 afgegeven op 05/11/2020 dat geldig is tot 19/09/2031 EN498 2012 EN484 2019+AC 2020

Mundolsheim 31/03/2022

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- geen contractuele foto
- zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving