

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOC290

Cuiseur à œufs


Egg boiler/ Caldera de huevos/ Eierkocher/ Caldaia per uova/ Caldeira de ovos/
Etherische /Eierkoker



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr

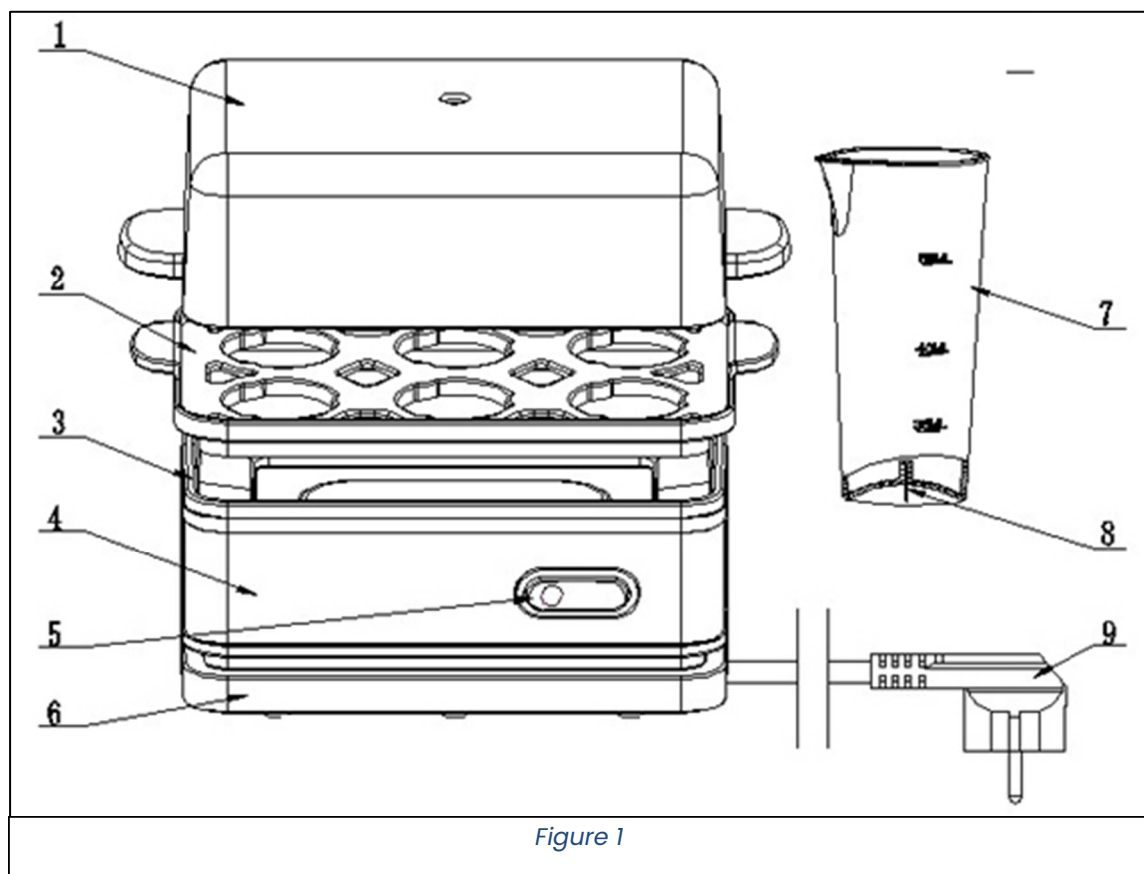

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Vérifiez régulièrement le cordon pour vérifier qu'il n'est pas endommagé.
3. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
4. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez le hors de la portée des

enfants ou des personnes non compétentes.

5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification (*) similaire afin d'éviter tout danger.

6. Le câble d'alimentation doit être correctement enfoncé dans la prise de l'unité, autrement un mauvais contact causera une surchauffe et pourrait endommager l'élément chauffant

7. Ne mettez pas l'unité sur un endroit mouillé ou instable ou près d'une cuisinière pour éviter les déformations.

8. L'appareil devient chaud pendant la cuisson. Gardez votre visage et vos mains éloigné de l'orifice de sortie de la vapeur et de l'appareil lorsque vous retirez le couvercle.

9. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.

10. N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.

11. Ne déplacez jamais l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.

12. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plane.
13. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
14. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre car il est en contact direct avec les aliments.
15. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
16. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.
17. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
18. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas

être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

20. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

21. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

22. L'appareil ne doit pas être immergé.

23. Attention : évitez de vous blesser avec le dispositif de piquage des œufs.

24. Comme exemples d'appareils pour environnement domestique, on peut citer les appareils utilisés pour des fonctions ménagères habituelles dans l'environnement domestique et qui peuvent être également utilisés par des usagers non avertis pour des fonctions ménagères habituelles dans :

- les magasins, bureaux et autres environnements professionnels,

- les fermes,
- les hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel.

25. Il existe un risque potentiel de blessure en cas de mauvaise utilisation.

26. La surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.

27. L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau

Caractéristiques techniques

220-240V~ 50-60Hz 400W

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Couvercle
2	Plateau à œufs
3	Base chauffante
4	Corps de l'appareil
5	Bouton marche/arrêt

6	Base
7	Verre doseur
8	Pointe du verre doseur
9	Câble d'alimentation

Avant utilisation

Lavez le couvercle, le plateau à œufs et le verre doseur à l'eau savonneuse avant de les utiliser puis rincez-les soigneusement.

Utilisation de l'appareil (Figure 1)

Cuisson des œufs

Remplissez l'appareil avec la quantité d'eau appropriée, selon votre choix et selon le marquage du gobelet doseur :

☉ Œuf à la coque, ☉ œuf mollet, ☉ œuf dur.

Vous avez également différentes échelles sur le verre doseur en fonction de la quantité d'œufs à cuire. Placez vos œufs dans le plateau, tête vers le bas, dans chaque emplacement. Lorsque vos œufs sont positionnés dans le plateau, percez le haut de chaque œuf en utilisant la pointe sous le verre doseur. Mettez en place le plateau chargé avec vos œufs dans l'appareil.

Placez le couvercle sur l'appareil.

Branchez l'appareil et mettez l'interrupteur en position . Le voyant bleu s'allume, le cuiseur à œufs commence à chauffer.

Lorsque vous entendez un signal sonore, cela signifie que le processus de cuisson est terminé. Mettez l'interrupteur en position , le voyant s'éteint. Vos œufs sont cuits. Retirez délicatement le couvercle en utilisant uniquement les poignées situées sur chaque côté. Prenez bien garde à ne pas vous brûler avec un dégagement intempestif de vapeur d'eau.

Remarque : n'utilisez pas le cuiseur à œufs sans eau.

Maintien au chaud

Lorsque la cuisson est terminée, mettez l'interrupteur en position  pour activer la fonction de maintien au chaud, remplissez d'eau jusqu'au niveau max., le voyant sur l'interrupteur se rallume. L'appareil va maintenir vos œufs au chaud en chauffant de façon discontinue.

Une fois que tous les œufs ont été retirés du cuiseur à œufs, éteignez l'appareil en remettant l'interrupteur en position .

Remarque : S'il n'y a plus d'eau dans le cuiseur à œuf, la protection anti surchauffe coupera l'appareil automatiquement.

Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et laissez-le refroidir.

Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer la plaque chauffante.

Ne plongez pas la base chauffante dans l'eau.

Utilisez de l'eau savonneuse pour nettoyer le plateau à œufs et le couvercle. Séchez-les soigneusement avant toute nouvelle utilisation.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
2. Check regularly the cord for damages. Never use the appliance if cord or appliance shows any signs of damage.
3. The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper accident prevention measures must always be used.
4. Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons (*) in order to avoid a hazard
6. The power cord must be properly plugged into the unit socket, otherwise improper contact will cause overheating and may damage the heating element.
7. Do not put the unit on a wet or unstable place, or

near a heating range to avoid deformity.

8.The appliance becomes hot during cooking.

Keep your face and hands away from the steam outlet and the appliance when removing the lid.

9.Use the appliance only for domestic purposes and in the manner specified in these instructions.

10.Never use the appliance near hot surfaces.

11.Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.

12.Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.

13.Stand the appliance on a table or flat surface.

14.Unplug the appliance when not in use.

15.It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.

16.Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, thanks to refer to the below paragraph "cleaning" in manual.

17.Make sure the appliance is unplugged before inserting, removing or cleaning one of the

accessories. It is absolutely necessary to remove the accessories before cleaning them.

18. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.

19. Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction manual must be supplied with it.

20. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

21. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

22. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

23. The appliance must not be immersed.

24.Caution: avoid injuries from egg pricking device.

25.Examples of appliances for the domestic environment include appliances used for routine household functions in the domestic environment and which may also be used by non-technical users for routine household functions in :

- shops, offices and other professional environments,
- farms,
- hotels, motels and other residential environmentsbed and breakfast type environments

26. There is potential injury from misuse.

27. The heating element surface is subject to residual heat after use.

Technical Specifications

220-240V~ 50-60Hz 400W

Drawing of the device

Figure 1

1	Up cover
2	Egg shelf
3	Heating part
4	Body
5	Switch
6	Base
7	Measuring cup
8	Pin
9	Power cord

Before use

Wash the lid, egg shelf and measuring cup in soapy water before use, then rinse thoroughly.

Use of the device (Figure 1)

First measure the proper amount of water according to the marking on measuring cup:

○ Boiled egg, ○ boiled egg, ○ hardboiled egg depends of your choice.

You have different scale on the measuring cup depending of the quantity of egg .

Place your eggs in the tray, head down, in each slot. When your eggs are positioned in the tray, pierce the top of each egg using the tip under the measuring cup.

Place the tray loaded with your eggs into the machine. Place the lid on the device..

Plug in the appliance, and press the switch into  position, blue indicator lamp will be on, the egg cooker start to cook.

When hear beep sound, means the cooking processing is ready. Please press the switch into

the ○ position and light will be off. Your eggs are cooked. Carefully remove the lid using only the handles on either side. Be careful not to burn yourself with unintentional steam.

Note: Do not use egg cooker when didn't pour the water into the cooker.

Keep warm function:

When you have finished cooking, turn the switch to the  position to activate the keep warm function, fill with water to the maximum level, the light on the switch will come back on. The appliance will keep your eggs warm by heating intermittently.

Once all the eggs have been removed from the egg cooker, turn the appliance off by turning the switch back to the ○ position.

Note: If there is no water left in the egg cooker, the overheating protection will automatically switch off the appliance.

Cleaning and maintenance

Unplug the appliance before cleaning and cool the cooker.

Use clean and damp cloth to wipe the heater plate.

Do not immerse the heating base in water.

Use soapy water to clean the rack and cover and thoroughly dry them.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Compruebe que la tensión de red coincida con la indicada en el aparato.
2. Revise el cable periódicamente para asegurarse de que no presente daños. Nunca use el aparato si este o el cable o muestran signos de daños.
3. Las instrucciones de seguridad por sí solas no eliminan ningún riesgo por completo y siempre se deben utilizar medidas de prevención de accidentes adecuadas.

4. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras este en uso. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños o personas incompetentes.
5. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas (*) para evitar riesgos.
6. El cable de alimentación debe estar enchufado correctamente a la toma de corriente de la unidad, de lo contrario, un contacto inadecuado provocará un sobrecalentamiento que podría dañar el elemento calefactor.
7. No coloque el aparato sobre un lugar húmedo o inestable, ni cerca de estufas para evitar que se deforme.
8. El aparato se calienta durante la cocción. Mantenga la cara y las manos alejadas de la salida de vapor y del aparato cuando retire la tapa.
9. Utilice el aparato solo para usos domésticos y de la manera especificada en las instrucciones.
10. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
11. Nunca utilice el aparato en exteriores y colóquelo siempre en un entorno seco.

12. Nunca mueva el aparato tirando del cable.
Asegúrese de que el cable no pueda atascarse de ninguna manera. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
13. Coloque el aparato sobre una mesa o una superficie plana.
14. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
15. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con alimentos.
16. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos, consulte la sección "Limpieza" del manual.
17. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, quitar o limpiar los accesorios. Es absolutamente necesario quitar los accesorios para limpiarlos.
18. El aparato no debe ser operado con temporizadores externos o sistemas de control remoto separados.
19. Conserve este manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, se le debe suministrar este manual de instrucciones.

20. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
21. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se las haya supervisado o instruido sobre cómo usarlos de forma segura y que comprendan los peligros que conllevan.
22. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
23. El aparato no debe sumergirse.
24. Precaución: evite lesiones con el dispositivo para perforar huevos.
25. Algunos ejemplos de aparatos para el entorno doméstico son los que se utilizan para funciones domésticas rutinarias en el entorno doméstico y que también pueden utilizar usuarios no técnicos

para funciones domésticas rutinarias en los siguientes lugares:

- tiendas, oficinas y otros entornos profesionales;
- Granjas;
- hoteles, moteles y otros entornos residenciales, y entornos de alojamiento y desayuno.

26. Existe la posibilidad de que se produzcan lesiones por uso indebido.

27. La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.

Especificaciones técnicas

220-240V~ 50-60Hz 400W

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Cubierta superior
2	Estante para huevos
3	Pieza de calefacción
4	Cuerpo
5	Interruptor
6	Base
7	Taza medidora
8	Gancho
9	Cable de alimentación

Antes del uso

Lave la tapa, la bandeja para huevos y el vaso medidor con agua y jabón antes de usarlos y, luego, enjuáguelos bien.

Uso del dispositivo (Figura 1)

Primero, mida la cantidad adecuada de agua de acuerdo con la marca del vaso medidor:

○ Huevo cocido, ○ huevo cocido, ○ huevo duro, depende de su elección.

Tiene una escala diferente en la taza medidora de acuerdo con la cantidad de huevo.

Coloque los huevos en la bandeja, con la cabeza hacia abajo, en cada ranura. Cuando los huevos estén colocados en la bandeja, perfore la parte superior de cada huevo con la punta situada debajo del vaso medidor.

Coloque la bandeja cargada con los huevos en el aparato. Coloque la tapa sobre el aparato.

Enchufe el aparato y pulse el interruptor en la posición , el indicador luminoso azul se encenderá y el dispositivo para cocinar huevos empezará a funcionar.

Cuando oiga un pitido, el proceso de cocción estará listo. Coloque el interruptor en la posición ○, la luz se apagará. Los huevos ya estarán cocidos. Retire la tapa con cuidado utilizando únicamente las asas a ambos lados. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor accidentalmente.

Nota: No utilice el aparato para cocinar huevos si no ha vertido agua en él.

Función de mantenimiento de calor

Cuando haya terminado de cocinar, gire el interruptor a la posición  para activar la función de mantenimiento de calor; llene de agua hasta el nivel máximo, la luz del interruptor volverá a encenderse. El aparato calentará los huevos de forma intermitente para mantenerlos calientes.

Cuando haya sacado todos los huevos del aparato para cocinar huevos, apáguelo girando el interruptor a la posición ○

Nota: Si no queda agua en el aparato para cocinar huevos, la protección contra sobrecalentamiento apagará el aparato de forma automática.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe y enfríe el aparato antes de limpiarlo.

Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar la placa de calefacción.

No sumerja la base de calefacción en agua.

Utilice agua y jabón para limpiar la rejilla y la tapa, y séquelas bien.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

DE

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Stellen Sie sicher, dass die lokale Netzspannung den Angaben auf dem Gerät entspricht.
2. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel oder das Gerät irgendwelche Anzeichen von Schäden aufweist.
3. Die alleinige Befolgung der Sicherheitshinweise beseitigt nicht alle Gefahren restlos und es müssen stets geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen angewendet werden.

4. Lassen Sie das Gerät während dem Betrieb niemals unbeaufsichtigt. Für Kinder oder nicht kompetente Personen unzugänglich aufbewahren.
5. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person (*) ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
6. Das Netzkabel muss ordnungsgemäß in die Anschlussbuchse des Geräts eingesteckt sein, andernfalls führt ein unsachgemäßer Kontakt zu Überhitzung und kann das Heizelement beschädigen.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine feuchte oder instabile Fläche oder in die Nähe eines Heizofens, um Verformungen zu vermeiden.
8. Das Gerät wird während des Kochvorgangs heiß. Halten Sie Ihr Gesicht und Ihre Hände beim Abnehmen des Deckels vom Dampfauslass sowie dem Gerät fern.
9. Verwenden Sie das Gerät nur für den Heimgebrauch und auf die Weise, wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.

10. Niemals das Gerät in der Nähe heißer Oberflächen verwenden.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und stellen Sie es stets in einer trockenen Umgebung auf.
12. Bewegen Sie niemals das Gerät, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel sich nicht in irgendeiner Weise verfangen kann. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
13. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder eine ebene Abstellfläche.
14. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Gerätestecker aus der Steckdose.
15. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
16. Bezüglich der Anweisung zur Reinigung von Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, beziehen Sie sich bitte auf den unten stehenden Absatz „Reinigung“ in der Bedienungsanleitung.

17. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz abgetrennt ist, bevor Sie eines der Zubehörteile einsetzen, entnehmen oder reinigen. Entnehmen Sie unbedingt das Zubehör, bevor Sie es reinigen.

18. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.

19. Bewahren Sie dieses Handbuch mit dem Gerät auf. Falls das Gerät von einer dritten Person verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung übergeben werden.

20. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

21. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn Sie unter angemessener Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstanden haben.

22. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

23. Das Gerät darf nicht in Flüssigkeit getaucht werden.

24. Vorsicht: Vermeiden Sie Verletzungen durch den Eierstecher.

25. Beispiele von Geräten für Haushaltsumgebungen schließen Geräte ein, die für routinemäßige Haushaltsfunktionen in der häuslichen Umgebung verwendet werden und ebenfalls von technischen Laien für routinemäßige Haushaltsaufgaben in:

- Geschäften, Büros und sonstigen Arbeitsumgebungen,
- Bauernhöfen

- Hotels, Motels, anderen Wohnumgebungen sowie Frühstückspensionen und ähnlichen Einrichtungen.

26. Bei einer unsachgemäßen Verwendung besteht Verletzungsgefahr.

27. Seien Sie vorsichtig, die Oberfläche des Heizelements unterliegt einer Restwärme nach dem Gebrauch!

Technische Spezifikationen

220-240V~ 50-60Hz 400W

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Deckel
2	Eierablage
3	Heizteil
4	Gehäuse
5	Schalter
6	Unterteil
7	Messbecher
8	Nadel
9	Netzkabel

Vor der Verwendung

Waschen Sie den Deckel, die Eierablage und den Messbecher vor dem Gebrauch in Seifenwasser und spülen diese dann gründlich ab.

Verwendung des Gerätes (Abb. 1)

Messen Sie zunächst die entsprechende Wassermenge mithilfe der Markierung auf dem Messbecher ab:

☉ Gekochtes ☉ gekochtes Ei, ☉ hartgekochtes Ei, je nach Auswahl.

Die Skala auf dem Messbecher unterscheidet sich je nach Anzahl der Eier.

Platzieren Sie die Eier mit dem Kopf nach unten in die jeweilige Öffnung des Einsatzes. Wenn die Eier im Einsatz liegen, stechen Sie die Oberseite jedes Eies mit der Nadel unterhalb des Messbechers an. Geben Sie den Einsatz samt den Eiern in das Gerät. Setzen Sie den Deckel  auf das Gerät. Stecken Sie den Gerätestecker ein und drücken Sie den Schalter in die  Position, die blaue Kontrollanzeige leuchtet auf und der Eierkocher beginnt mit dem Kochvorgang. Wenn ein Piepton ertönt, ist der Kochvorgang abgeschlossen. Drücken Sie bitte den Schalter in die  Position und die Leuchte erlischt. Ihre Eier sind gekocht. Nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab, indem Sie einzig die Griffe an beiden Seiten verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am ausgestoßenen Dampf verbrennen.

Anmerkung: Verwenden Sie den Eierkocher nicht, ohne Wasser in den Eierkocher zu gießen.

Warmhaltefunktion:

Sobald der Kochvorgang abgeschlossen ist, drehen Sie den Schalter in die  Position, um die Warmhaltefunktion zu aktivieren. Füllen Sie Wasser bis zum max. Füllstand ein und die Leuchte am Schalter leuchtet wieder auf. Das Gerät hält die Eier durch periodisches Heizen warm.

Sobald Sie alle Eier aus dem Eierkocher genommen haben, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter wieder in die  Position bewegen.

Anmerkung: Falls sich kein Wasser mehr im Eierkocher befindet, schaltet der Überhitzungsschutz das Gerät automatisch aus.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Verwenden Sie zum Abwischen der Heizplatte ein sauberes und feuchtes Tuch.

Bitte tauchen Sie den Heizsockel nicht ins Wasser.

Reinigen Sie die Eierablage und den Deckel mit Seifenwasser und trocknen Sie diese gründlich ab.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno.

D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Controllare regolarmente che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio presentano segni di danneggiamento.
3. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente i pericoli e devono sempre essere adottate misure di prevenzione adeguate.
4. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è in funzione. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incapaci.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto

all'assistenza o da persone analogamente qualificate (*) per evitare un pericolo.

6. Il cavo di alimentazione deve essere inserito correttamente nella presa dell'apparecchio; in caso contrario, un contatto improprio provoca un surriscaldamento e può danneggiare l'elemento riscaldante.
7. Non collocare l'unità su un luogo umido o instabile, o vicino a un'area di riscaldamento per evitare deformazioni.
8. L'apparecchio diventa caldo durante la cottura. Tenere il viso e le mani lontano dall'uscita del vapore e dall'apparecchio quando si rimuove il coperchio.
9. Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e secondo le modalità indicate nelle presenti istruzioni.
10. Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di superfici calde.
11. Non utilizzare mai l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto.
12. Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarci che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.

13. Appoggiare l'apparecchio su un tavolo o su una superficie piana.
14. Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato.
15. È assolutamente necessario mantenere sempre pulito l'apparecchio, poiché entra in contatto diretto con gli alimenti.
16. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti, si prega di fare riferimento al paragrafo "pulizia" del manuale.
17. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
18. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite timer esterno o sistema di controllo remoto separato.
19. Conservare il presente manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale di istruzioni deve essere fornito con l'apparecchio.
20. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, a condizione che siano stati sorvegliati o istruiti

sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.

21. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli connessi.
22. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
23. L'apparecchio non deve essere immerso.
24. Attenzione: evitare di ferirsi con il dispositivo di spillatura delle uova.
25. Esempi di apparecchi per l'ambiente domestico sono gli apparecchi utilizzati per le funzioni domestiche di routine nell'ambiente domestico e che possono essere utilizzati anche da utenti non tecnici per le funzioni domestiche di routine in :
 - negozi, uffici e altri ambienti professionali,
 - aziende agricole,

- alberghi, motel e altri ambienti residenziali, ambienti di tipo bed and breakfast

26. Esiste il rischio di lesioni dovute a un uso improprio.

27. La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.

Specifiche tecniche

220-240V~ 50-60Hz 400W

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Coperchio superiore
2	Ripiano per le uova
3	Parte riscaldante
4	Corpo
5	Interruttore
6	Base
7	Misurino
8	Spillo
9	Cavo di alimentazione

Prima dell'uso

Prima dell'uso, lavare il coperchio, il ripiano per le uova e il misurino con acqua e sapone, quindi risciacquare accuratamente.

Uso del dispositivo (Figura 1)

Per prima cosa misurare la quantità d'acqua adeguata in base alle indicazioni riportate sul misurino:

☉ Poca cottura ☉ Cottura media, ☉ Cottura elevata dipende dalla vostra scelta.

Il misurino presenta una scala diversa a seconda della quantità di uova.

Posizionare le uova nel vassoio, con la testa in giù, in ogni fessura. Quando le uova sono posizionate nel vassoio, bucare la parte superiore di ogni uovo utilizzando la punta sotto il misurino.

Inserire il vassoio con le uova nell'apparecchio. Posizionare il coperchio sull'apparecchio.

Collegare l'apparecchio e premere l'interruttore in posizione  : la spia blu si accende e il cuociuova inizia a cuocere.

Quando si sente un segnale acustico, significa che il processo di cottura è pronto. Premere l'interruttore in posizione  e la spia si spegne. Le uova sono cotte. Rimuovere con cautela il coperchio usando solo le maniglie su entrambi i lati. Fare attenzione a non scottarsi con il vapore involontario.

Nota: non utilizzare il cuociuova se non si è versata l'acqua nella pentola.

Funzione di mantenimento del caldo:

Al termine della cottura, ruotare l'interruttore sulla posizione , riempire d'acqua fino al livello massimo, la spia dell'interruttore si riaccenderà. L'apparecchio manterrà calde le uova riscaldandole a intermittenza.

Una volta rimosse tutte le uova dal cuociuova, spegnere l'apparecchio riportando l'interruttore in posizione .

Nota: se non c'è più acqua nel cuociuova, la protezione contro il surriscaldamento spegne automaticamente l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

Scollegare l'apparecchio prima di pulire e raffreddare la pentola.

Utilizzare un panno pulito e umido per pulire la piastra di riscaldamento.

Non immergere la base riscaldante in acqua.

Pulire il cestello e il coperchio con acqua saponata e asciugarli accuratamente.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Verifique se a tensão de rede corresponde àquela declarada no aparelho.
2. Verifique regularmente o cabo por danos. Nunca utilize o aparelho se o cabo ou o aparelho mostrar quaisquer sinais de dano.
3. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente e medidas de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser utilizadas.
4. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso. Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas descapacitadas.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas (*) para evitar riscos
6. O cabo de alimentação deve estar conectado adequadamente na tomada da unidade, caso contrário, um contato inadequado causará

sobreaquecimento e pode danificar o elemento de aquecimento.

7. Não coloque a unidade num lugar molhado ou instável, ou perto de uma faixa de aquecimento para evitar deformidade.
8. O aparelho fica quente durante o cozimento. Mantenha sua face e mãos distantes da tomada do vapor e do aparelho ao remover a tampa.
9. Utilize o aparelho apenas para propósitos domésticos e na maneira especificada nessas instruções.
10. Nunca utilize o aparelho perto de superfícies quentes.
11. Nunca utilize o aparelho externamente e sempre coloque-o em um ambiente seco.
12. Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo. Verifique se o cabo não fique preso de qualquer maneira. Não enrole o cabo ao redor do aparelho e não o dobre.
13. Coloque o aparelho em uma mesa ou superfície plana.
14. Desconecte o aparelho quando não estiver em uso.

15. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a todo o momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
16. Sobre as instruções para as superfícies de limpeza em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo a seguir, “limpeza”, no manual.
17. Verifique se o aparelho está desconectado antes de inserir, remover ou limpar um dos acessórios. É absolutamente necessário remover os acessórios antes de limpá-los.
18. O aparelho não tem o propósito de ser operado através de cronômetro externo ou sistema de controle remoto separado.
19. Guarde este manual junto com o aparelho. Se o aparelho será utilizado por um terceiro, este manual de instrução deve acompanhar o aparelho.
20. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas

por crianças a não ser que tenham mais de oito anos e sejam supervisionadas.

21. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
22. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças com menos de oito anos.
23. O aparelho não deve ser mergulhado.
24. Atenção: evite ferimentos causados pelo dispositivo de perfuração de ovos.
25. Exemplos de aparelhos para o ambiente doméstico inclui aparelhos utilizados para funções domésticas de rotina no ambiente doméstico e que também pode ser utilizado por utilizadores não-técnicos para as funções domésticas de rotina em:
 - lojas, escritórios e outros ambientes profissionais,
 - fazendas,
 - hotéis, motéis e outros ambientes residenciais e ambientes do tipo cama e café da manhã

26. Há lesão potencial devido ao uso indevido.
27. A superfície de elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.

Especificações técnicas

220-240V~ 50-60Hz 400W

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Tampa de cima
2	Prateleira de ovos
3	Peça de aquecimento
4	Corpo
5	Interruptor
6	Base
7	Copo de medição
8	Pino
9	Cabo de alimentação

Antes do uso

Lave a tampa, a prateleira de ovos e o copo de medição em sabão e água antes do uso, em seguida enxague completamente.

Utilização do dispositivo (Figura 1)

Primeiro faça a medição da quantia adequada de água de acordo com a marcação no copo de medição:

○ Ovo cozido, ○ ovo cozido, ○ ovo cozido duro depende da sua escolha.

Você tem uma escala diferente no copo de medição dependendo da quantidade de ovos.

Coloque seus ovos na bandeja, de cabeça para baixo, em cada compartimento. Quando seus ovos são posicionados na bandeja, fure o topo de cada ovo utilizando a ponta sob o copo de medição. Coloque a bandeja carregada com seus ovos na máquina. Coloque a tampa no dispositivo.

Conectar o aparelho e premir o interruptor na posição  a luz indicadora azul acenderá; o cozedor de ovos começará a cozinhar.

Quando ouvir o som do bipe, significa que o processamento de cozimento está pronto. Ao premir o interruptor na posição  a luz desligará. Os seus ovos estão cozidos. Remova a tampa cautelosamente utilizando apenas as alças de cada lado. Tome cuidado para não se queimar com vapor não intencional.

Nota: não utilize o cozedor de ovos se não derramou a água no cozedor.

Função manter quente:

Após finalizar o cozimento, coloque o interruptor para a posição  para ativar a função manter quente, preencha com água para o nível máximo, a luz no interruptor acenderá novamente. O aparelho manterá seus ovos quentes ao aquecer de forma intermitente.

Após todos os ovos terem sido removidos do cozedor de ovos, desligue o aparelho girando o interruptor de volta para a posição .

Nota: se não houver água restando no cozedor de ovos, a proteção contra sobreaquecimento desligará o aparelho automaticamente.

Limpeza e manutenção

Desconecte o aparelho antes de limpar e resfriar o cozedor.

Utilize pano limpo e húmido para limpar a placa do aquecedor.

Não mergulhe a base de aquecimento na água.

Utilize água e sabão para limpar o rack e cubra e seque completamente.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat staat vermeld.
2. Controleer regelmatig het netsnoer voor beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of apparaat tekenen van schade vertoont.
3. De veiligheidsinstructies op zichzelf nemen geen enkel gevaar volledig weg en er moeten altijd goede maatregelen ter voorkoming van ongevallen worden genomen.
4. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is. Buiten bereik van kinderen of gehandicapte personen houden.
5. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen (*) om een gevaar te voorkomen
6. Het netsnoer moet goed op het stopcontact zijn aangesloten, anders zal onjuist contact oververhitting veroorzaken en het verwarmingselement beschadigen.

7. Plaats het apparaat niet op een natte of onstabiele plaats of in de buurt van een verwarmingsbereik om misvorming te voorkomen.
8. Het apparaat wordt heet tijdens het koken. Houd uw gezicht en handen uit de buurt van de stoomuitlaat en het apparaat wanneer u het deksel verwijdt.
9. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in deze instructies wordt aangegeven.
10. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
11. Gebruik het apparaat nooit buiten en plaats het altijd in een droge omgeving.
12. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele manier vast kan komen te zitten. Wind het netsnoer niet rond het apparaat en buig het niet.
13. Zet het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
14. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
15. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, omdat het in direct contact komt met voedsel.

16. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel, dankzij verwijzing naar de onderstaande paragraaf "reiniging" in de handleiding.
17. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat u een van de accessoires plaatst, verwijdert of schoonmaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen alvorens ze te reinigen.
18. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
19. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Als het apparaat door een derde partij moet worden gebruikt, moet deze handleiding erbij worden geleverd.
20. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

21. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen.
22. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
23. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld.
24. Let op: vermijd verwondingen door ei-prikken.
25. Voorbeelden van apparaten voor de huishoudelijke omgeving zijn apparaten die worden gebruikt voor routinematige huishoudelijke functies in de huishoudelijke omgeving en die ook door niet-technische gebruikers kunnen worden gebruikt voor routinematige huishoudelijke functies in:
 - winkels, kantoren en andere professionele omgevingen,
 - boerderijen
 - hotels, motels en andere woonomgevingen
 - bed and breakfast type omgevingen

26. Er is potentieel letsel door misbruik.

27. Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderhevig aan restwarmte.

Technische specificaties

220-240V~ 50-60Hz 400W

Schema van het apparaat

Afbeelding 1

1	Deksel bovenkant
2	Eierrek
3	Verwarmingsgedeelte
4	Behuizing
5	Schakelaar
6	Basis
7	Maatbeker
8	Pin
9	Netsnoer

Alvorens ingebruikname

Was het deksel, de eierrek en de maatbeker voor gebruik in een sopje en spoel het vervolgens grondig af.

Gebruik van het apparaat (Afbeelding 1)

Meet eerst de juiste hoeveelheid water volgens de markering op de maatbeker:

0 Gekookt ei, 0 gekookt ei, hardgekookt ei 0 hangt af van uw keuze.

Er zijn verschillende hoeveelheden op de maatbeker, afhankelijk van de hoeveelheid aan ei.

Leg eieren in de bak, dop naar beneden, in elke gleuf. Wanneer uw eieren in de bak zijn geplaatst, doorboort u de bovenkant van elk ei met behulp van de punt onder de maatbeker.

Plaats de bak met uw eieren in het apparaat. Plaats het deksel op het apparaat.

Sluit het apparaat aan en druk de schakelaar in de  positie, blauwe indicatielampje will aan, de eierkoker begint te koken.

Wanneer u piepgeluid hoort, betekent dit dat het koken klaar is. Druk de schakelaar in de  positie in en het licht is uit. Uw eieren zijn gekookt. Verwijder het deksel voorzichtig met alleen de handgrepen aan weerszijden. Pas op dat u zichzelf niet verbrandt door onbedoelde stoom.

Opmerking: Gebruik geen eierkoker wanneer u het water niet in het fornuis giet.

Warmhouden functie:

Wanneer u klaar bent met koken, draait u de schakelaar naar de  positie om de warmhoudfunctie te activeren, vult u met water tot het maximale niveau, het lampje op de schakelaar gaat weer branden. Het apparaat houdt uw eieren warm door met tussenpozen te verwarmen. Zodra alle eieren uit de eierkoker zijn verwijderd, schakelt u het apparaat uit door de schakelaar terug te draaien naar de  positie.

Opmerking: Als er geen water meer in de eierkoker zit, schakelt de oververhittingsbeveiliging het apparaat automatisch uit.

Schoonmaak en onderhoud

Maak destekker van het apparaat los voordat u het schoonmaakt en koel het fornuis.

Gebruik schoon en vochtige doek om de verwarmingsplaat af te vegen.

Dompel de verwarmingsbasis niet onder in water.

Gebruik een sopje om het rek schoon te maken en af te dekken en grondig te drogen.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE