

Elektrische Mokkamaschine



Referenz : DOD117
Version : 1.6
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bevor Ihr Gerät anzuschließen, überzeugen Sie sich, daß die elektrische Spannung Ihres Wohnsitzes derjenigen entspricht, wer auf der des Gerätes Platte angegeben ist.
2. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Geräte können von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anleitung im sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die involvierten Risiken verstanden haben.

Bedienungsanleitung

5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt.
6. Tauchen Sie kein Gerät in Wasser ein.
7. Lassen Sie kein Gerät ohne Aufsicht zurück, wenn(als) er angeschlossen ist.
8. Wenn das Zuleitungskabel beschädigt ist, soll er durch Ihren Einzelhändler, seinen Kundendienst oder eine Person gleichartiger Qualifikation ersetzt sein, um jede Gefahr zu vermeiden (*).
9. Niemals das Gerät im Freien verwenden. Achten Sie bitte immer darauf, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung platziert ist.
10. Bitte ziehen Sie immer den Netzstecker, sollte das Gerät unbeaufsichtigt sein, vor dem Entnehmen/Einsetzen der Rührwerke und dem Reinigen.
11. Stellen Sie sicher, dass das Gerät oder das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt oder in Kontakt mit Wärmequellen kommen.
12. Ziehen Sie niemals das Netzgerät am Kabel aus der Steckdose, sondern direkt am Gehäuse anfassen und herausziehen. Niemals das Kabel um das Gerät wickeln.

Bedienungsanleitung

13. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder einen flachen Untergrund.
14. Seien Sie vorsichtig, wenn heißer Dampf aus dem Filter austritt. Sie könnten sich verletzen.
15. Verwenden Sie niemals die Kaffeemaschine ohne Wasser im Behälter. Benützen Sie nur frisches und kaltes Wasser, um Kaffee zu brauen.
16. Füllen Sie niemals den Wassertank bis zum Maximalgrad ein. Verwenden Sie niemals die Maschine, wenn sie überläuft.
17. Niemals die Kanne auf eine Heizfläche oder Ofen stellen (sowie niemals in die Mikrowelle), um den Kaffee aufzuwärmen.
18. Vergessen Sie bitte nicht, dass die Temperatur des gebrauten Kaffees hoch sein kann, handhaben Sie aus diesem Grund das Gerät vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
19. Schalten Sie das Gerät immer aus (Kontrollbutton auf), bevor Sie es vom Netz trennen.
20. Vergewissern Sie sich, dass die Raumtemperatur über 0°C ist, anderenfalls könnte das Gerät nicht korrekt funktionieren.
21. Entkalken Sie das Gerät bitte immer regelmäßig, um Höchstleistung zu erbringen und Dysfunktionen zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

22. Es könnte aus dem Gerät ein bisschen Rauch aussteigen, wenn Sie es das erste Mal in Gebrauch nehmen, dies tritt aber nach einigen Ingebrauchnahmen nicht mehr auf.
23. Diese Art von Gerät kann nicht kontinuierlich funktionieren, da es sich nicht um ein professionelles Gerät handelt. Es ist unerlässlich, die Maschine von Zeit zu Zeit zu stoppen. Lesen Sie aufmerksam die Sektion „Wichtige Information“ in der Gebrauchsanleitung durch.
24. Keinen Deckel nehmen, während Wasser kocht.
25. 2 Das Gerät soll nur mit der gelieferten Basis benutzt sein.
26. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
27. Um das Risiko eines Elektroschocks zu reduzieren, bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
28. Das Kabel vollständig vom Gerät abwickeln, um ein Überheizen zu vermeiden.
29. Achtung: vermeiden Sie alle Spritzer auf dem Stecker.
30. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
31. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
32. Es gibt ein potentiell Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
33. Achtung, eine Resthitze kann nach Benutzung existieren.

Bedienungsanleitung

34. Wenn der Wasserkessel sehr erfüllt ist, kann es sein, dass es gibt, warfen kochend heißen Wassers aus.
35. Die Kaffeemaschine sollte nicht in einem Möbelstück stehen, wenn sie in Gebrauch ist.
36. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) Kompetenter qualifizierter Elektriker: After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

Diese Gebrauchsanweisung ist ebenfalls auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Achtung:

Brandrisiko!! Die Kaffeekanne wird während ihres Funktionierens heiß, hantieren Sie mit nur vom Griff.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz


Leistung: 480W

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

- A. Deckel
- B. Oberer Behälter
- C. Unterer Behälter
- D. Basis
- E. Stromkabel
- F. On/off Taste
- G. Lichtanzeige
- H. Sicherheitsventil
- I. Einfülltrichter
- J. Filterplatte
- K. Röhrchen
- L. Dichtung

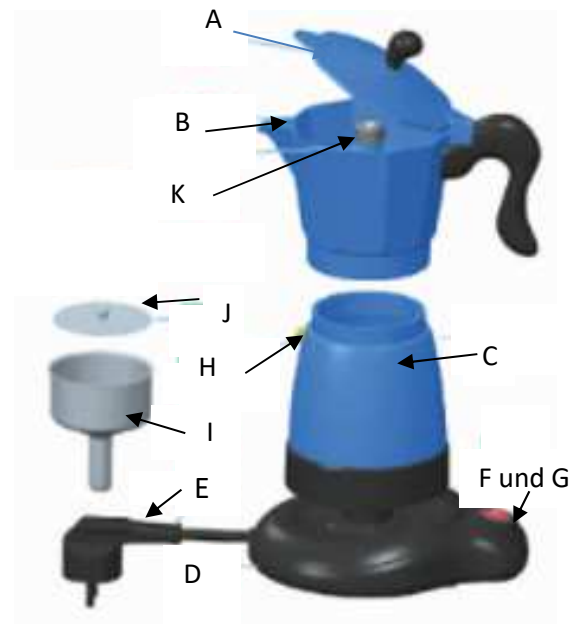

Dieses Produkt ist mit zwei Dichtungen geliefert. Eine unter ihnen ist im Produkt. Dieses Produkt ist mit zwei Dichtungen geliefert. Eine unter ihnen ist im Produkt schon. Bewahren Sie anderes Dichtung, um das abgenutzte Dichtung zu ersetzen.

Unten, die Erklärungen, um Ihr Dichtung zu ändern:

Bedienungsanleitung

1/ Das den Filter der Kaffeekanne abgenutzte Dichtung nehmen



2/ filterplatte und Dichtung



3/ Die neuen Dichtungen



4/ Den Filter und das Dichtung in der Kaffeekanne einreichen



Bedienungsanleitung

GEBRAUCHSANLEITUNG

Anmerkung: Bevor dem ersten Gebrauch reinigen Sie bitte den oberen und den unteren Behälter mit heißem Wasser.

Brauen Sie kleine Mengen von Kaffee, die Sie aber nicht genießen.

Wie wird der Kaffee vorbereitet:

1. Drehen sie den Oberteil der Kaffeemaschine vom Unterteil ab, indem Sie die Basis festhalten und den Oberteil im gegengesetzten Uhrzeigersinn abdrehen.
2. Entnehmen Sie den Einfülltrichter aus und füllen Sie die gewünschte Kaffeemenge für 6 Kaffeetassen ein, füllen Sie den Unterteil des Gerätes mit Wasser ein (nur bis zum Rand des Einfülltrichters, damit das Wasser beim Kaffeekochen nicht überläuft).
3. Setzen Sie den Einfülltrichter mit dem Kaffee wieder in das Unterteil des Gerätes ein und bedecken sie ihn mit der runden Filterplatte.
4. Sie haben auch die Möglichkeit, im Einfülltrichter eine zweite Kaffeesorte einzufüllen, um den Geschmack zu verbessern.
5. Drehen Sie nun den Oberteil fest auf das Unterteil fest, indem Sie die Basis festhalten und den oberen Teil des Gerätes im Uhrzeigersinn auf die Basis eindrehen.
6. Schließen Sie nun den Deckel des oberen Behälters.
7. Drücken Sie auf die/off Taste. Der Kaffee kocht nun automatisch auf und ist in einigen Minuten fertig.

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Vergessen Sie nicht, das Stromkabel aus der Steckdose zu ziehen und sich zu vergewissern, dass das Gerät vollständig ausgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.
2. Setzen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Reinigen Sie die Innenseite des Einfülltrichters, den oberen Tank des Gerätes und die runde Filterscheibe mit einer sanften Bürste in heißem Wasser.
4. Wischen Sie sie nun mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals kratzende Gegenstände oder Metallpoliermittel für die Pflege und die Reinigung.
5. Das Gerät darf auf keinen Fall in den Geschirrspüler gestellt werden.
6. Prüfen Sie regelmäßig das Röhrchen (oberer Teil des Gerätes, wo der gekochte Kaffee herausprudelt), ob es nicht verschmutzt ist. Falls notwendig, reinigen Sie sie mit einem feinen Stift.
7. Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden, um den exquisiten Kaffeegeschmack beizubehalten und die Lebenszeit der Kaffeemaschine zu verlängern.

Bedienungsanleitung



**Korrekte
(Electrical
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem
eingeführt**

**Entsorgung
and**

**des
Electronic**

**Geräts
Equipment)
haben)**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.