

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Caffettiera Elettrica



Riferimento : DOD117
Versione : 1.6
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima di connettere il Suo apparecchio, assicuri che la tensione del Suo luogo di residenza corrisponde a quell'indicato sul piatto descrittivo dell'apparecchio.
2. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
3. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
4. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.

Manuale di Istruzioni

5. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
6. Non immergete l'apparecchio nell'acqua.
7. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da altro personale qualificato, per evitare qualsiasi pericolo(*).
9. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto.
10. Scollega dalla presa di corrente quando non è in funzione e prima di pulirlo. Lascialo raffreddare prima di assemblare o rimuovere delle parti e prima di pulirlo.
11. Fare in modo che l'apparecchio o il suo cavo di alimentazione non tocchino le superfici roventi o entrino in contatto con fonti di calore.
12. Non scollegare spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
13. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
14. Attenzione a non ustionarsi con il vapore che evapora dal filtro.
15. Non utilizzare mai la macchina per il caffè senza acqua

Manuale di Istruzioni

all'interno. Preparare il caffè solo con acqua fredda corrente.

16. Non riempire mai il serbatoio d'acqua oltre il livello MAX . Non utilizzare mai la macchina per il caffè in caso di traboccamento.
17. Non mettere mai la caraffa in forno (incluso quello a microonde) per riscaldare il caffè.
18. Non dimenticare che la temperatura della caffettiera preparato è molto elevata, pertanto maneggiare con cura la caraffa per evitare scottature.
19. Impostare tutti i comandi su "off" prima di scollegare l'apparecchio dalla presa.
20. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 0°C, altrimenti l'apparecchio non funziona correttamente.
21. Decalcificare regolarmente l'apparecchio per assicurarsi ottime prestazioni e per prevenire malfunzionamenti.
22. Al primo utilizzo l'apparecchio potrebbe emanare fumo e odori, a causa dell'olio rimasto su alcuni componenti, ma dovrebbero scomparire dopo alcuni utilizzi.
23. Questo tipo di apparecchi non deve funzionare in modo continuo in quanto non è di tipo professionale. È necessario effettuare delle pause temporanee. Leggere la sezione « Informazioni importanti » del manuale di istruzioni.
24. Non ritirare il coperchio mentre l'acqua fa bollire.
25. L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente con la base fornita.

Manuale di Istruzioni

26. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
27. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non utilizzare questo prodotto con le mani umide.
28. Srotolare il cavo per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
29. È assolutamente necessario tenere sempre pulito l'apparecchio in quanto viene a diretto contatto con gli alimenti.
30. Attenzione: evitate ogni schizzo di fango sul connettore.
31. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
32. C'è un rischio potenziale di ferite in caso di cattiva utilizzazione.
33. Attenzione, un caldo residuo può rimanere dopo utilizzazione.
34. Quando il bollitore è riempito troppo, è probabile che ci siano delle eiezioni di acqua bollente.
35. La macchina da caffè non deve essere collocata all'interno di un mobile quando è in funzione.
36. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie

Manuale di Istruzioni

- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

Attenzione:

Non toccare mai le parti roventi dell'apparecchio. Tenere lo caraffa per il manico.


SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio : 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 480W

DESCRIZIONE

- A. Coperchio
- B. Serbatoio superiore
- C. Serbatoio inferiore
- D. Base
- E. Cavo alimentazione
- F. Tasto On/off
- G. Indicatore luminoso
- H. Valvola di sicurezza
- I. Filtro a imbuto
- J. Disco
- K. Tubo
- L. Rondella

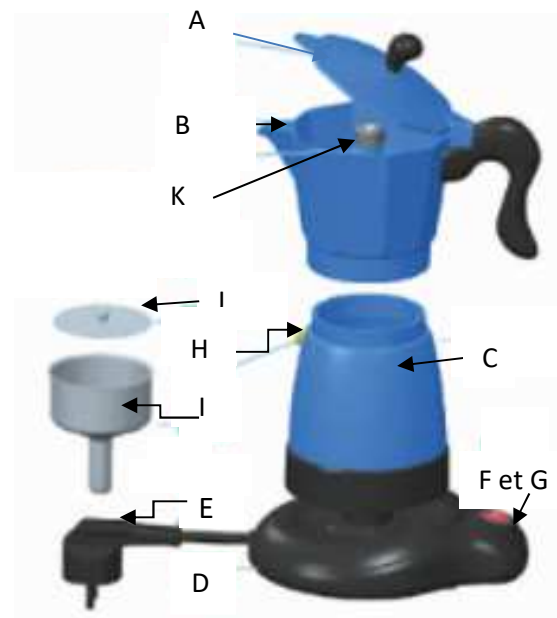

Manuale di Istruzioni



Questo prodotto è consegnato con due rondelli. Uno di essi è già nel prodotto. Conservate l'altro per sostituire la giuntura consumata.

Sotto, le spiegazioni per cambiare la vostra rondella :

1/ Ritirare la rondella consumata del filtro della caffettiera

2/ la rondella e il filtro



3/ Mettete la nuova rondella in posto



4/ Rimettere il filtro e la giuntura nella caffettiera



Manuale di Istruzioni

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Nota: Prima del primo utilizzo, lava entrambi i serbatoi con acqua calda.

Fai diversi caffè e gettali via.

1. Svita la caffettiera tenendo il serbatoio inferiore con una mano e ruotando il serbatoio superiore in senso antiorario con l'altra mano.
2. Rimuovi il filtro a imbuto e per 6 tazzine di caffè riempi il serbatoio inferiore con acqua fredda fin sotto la valvola di sicurezza, fai attenzione a non superarla.
3. Inserisci il filtro a imbuto sul serbatoio inferiore e il disco sul filtro.
4. Riempi il filtro a imbuto con il caffè poco alla volta per evitare che strabordi.
5. Stringi la caffettiera tenendo il serbatoio inferiore con una mano e ruotando il serbatoio superiore in senso orario con l'altra mano.
6. Posiziona la caffettiera sulla base. Chiudi il coperchio.
7. Premi il tasto on/off. Dopo pochi minuti il caffè sarà pronto.

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Non dimenticarti di staccare la spina dalla presa di corrente e assicurati che l'apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo.
2. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
3. Pulisci l'interno del filtro a imbuto, il serbatoio superiore e inferiore e il disco con una spazzola morbida e acqua calda.
4. Pulisci l'esterno con un panno morbido e umido, non utilizzare mai prodotti abrasivi metallici.
5. Non mettere in lavastoviglie.
6. Controllare regolarmente che il tubo e il disco non siano bloccati, se necessario pulisci il disco con qualcosa di appuntito.
7. L'apparecchio deve essere disincrostato regolarmente per ottenere un caffè dal gusto migliore e per estendere la vita della caffettiera.

Manuale di Istruzioni



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso