

Elektrisch mokka koffiezetapparaat



Referentie: DOD117
Versie: 1.6
Taal: Nederlands

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer voordat u uw apparaat aansluit of de spanning van uw woonplaats overeenkomt met die op het beschrijvende plaatje van het apparaat.
2. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Deze apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en als zij de gevaren daarvan begrijpen.
5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of

mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden gemaakt tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

6. Het apparaat mag nooit worden ondergedompeld.
7. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
8. Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant, zijn servicemonteur of een gekwalificeerde elektricien worden vervangen, om enige gevaren uit te sluiten. (*).
9. Nooit buitenshuis gebruiken en altijd op een droge plaats bewaren.
10. In geval van storing altijd de stekker uit het stopcontact trekken, vóór het vullen of na gebruik, of vóór het reinigen.
11. Laat het apparaat of zijn netsnoer hete oppervlakken raken of in contact komen met enige hitte bronnen.
12. Nooit de stekker uit het stopcontact trekken of verplaatsen van het apparaat door aan het netsnoer te trekken. Het netsnoer niet om het apparaat wikkelen.
13. Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
14. Wees voorzichtig dat u zich niet verbrandt door de stoom die uit het filter verdampt.
15. Nooit uw koffiezetapparaat gebruiken zonder water te vullen. Gebruik uitsluitend schoon en koud water om koffie te zetten.

16. Nooit de waterkoker vullen tot boven het max. peil.
17. Plaats het koffiezetapparaat nooit in de oven (inclusief magnetron) om de koffie op te warmen.
18. Houd er rekening mee dat de koffie op hoge temperatuur is bereid, het kan voorzichtig aanpakken om brandwonden te voorkomen.
19. Zet de controleknoppen in de “off” stand, vóór de stekker uit het stopcontact te trekken.
20. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur iets boven 0°C is, anders kan mogelijk het koffiezetapparaat niet naar behoren functioneren.
21. Altijd het apparaat regelmatig ontkalken om optimale prestaties te garanderen en storing te voorkomen.
22. Het apparaat kan wat rook en geur afgeven wanneer bij het eerste gebruik vanwege de olie op sommige onderdelen, het zal na een aantal malen gebruik verdwijnen.
23. Dit type apparaat kan niet doorlopend functioneren, het is geen apparaat voor professioneel gebruik. Het is noodzakelijk om tijdelijke pauzes te maken. Raadpleeg hoofdstuk « Belangrijke informatie » in de gebruiksaanwijzing.
24. Het deksel niet tijdens het koffie zetten verwijderen.
25. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de meegeleverde standaard.
26. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
27. Gebruik dit product nooit met natte handen om het risico van een elektrische schok te verminderen.

28. Wikkel het snoer van de platte kant af om oververhitting van het apparaat te voorkomen.
29. WAARSCHUWING: voorkom morsen op het netsnoer.
30. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden als het in direct contact komt met levensmiddelen.
31. Er is potentieel letsel door verkeerd gebruik
32. Raadpleeg de onderstaande paragraaf 'Reiniging' in de handleiding voor instructies over het reinigen van oppervlakken die met voedsel in contact komen.
33. Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderworpen aan restwarmte.
34. Indien het koffiezetapparaat te vol raakt, kan kokend water worden uitgeworpen.
35. Het koffiezetapparaat mag niet in een kast worden geplaatst wanneer het in gebruik is.
36. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren of andere type werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Attentie:

Nooit de hete delen van het apparaat aanraken. Pak het koffiezetapparaat uitsluitend aan de handgreep vast.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning: 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: 480W

BESCHRIJVING

- A. Deksel
- B. Bovenkant tank
- C. Onderkant tank
- D. Basis
- E. Netsnoer
- F. Aan-/uitknop
- G. Lampje indicator
- H. Veiligheidsklep
- I. Trechterfilter
- J. Schijf
- K. Pijp
- L. vervangende afdichting

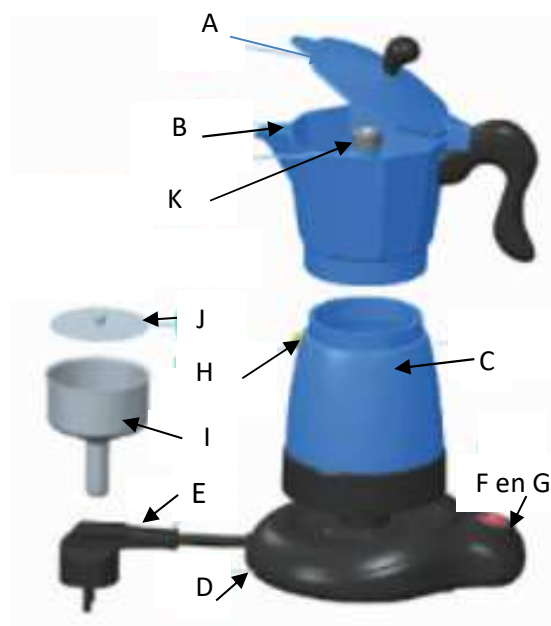

LIVOO

Feel good moments

User manual

Het product wordt met 2 afdichtingringen geleverd. Eén is al op het apparaat geplaatst. Bewaar de andere voor toekomstige vervanging.

Hieronder zijn enkele voorbeelden weergegeven over de vervanging

1/ Verwijder de oude AFDICHTING van de koker



2/ het filter en afdichtring



3/ Plaats de nieuwe afdichting



4/ Plaats de nieuwe afdichting op de koker



INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

Opmerking: Vóór het eerste gebruik, reinigt u de boven en onderkant van de tank met water. Zet een aantal potten met koffie en gooi dit vervolgens weg.

1. Schroef het koffiezetapparaat los door de onderste tank met één hand vast te houden en de bovenste tank tegen de klok in draaien.
2. Verwijder het trechterfilter en voor 6 kopjes koffie, vult u de onderste tank met koud water onder de veiligheidsklep, maar deze niet overschrijden.
3. Plaats het trechterfilter op de koker en de schijf op het filter.
4. Vul het trechterfilter met gemalen koffie, beetje bij beetje om morsen te voorkomen.
5. Draai het koffiezetapparaat dicht met de onderste tank met één hand vast en draai de bovenste tank met de wijzers van de klok mee met de andere hand.
6. Plaats het koffiezetapparaat op de basis. Sluit de deksel.
7. Druk op de aan-/uitknop. Een paar minute later is de koffie klaar.

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en controleer of het apparaat of het is afgekoeld vóór het reinigen van het apparaat.
2. Nooit het apparaat in water of andere vloeistoffen onder dompelen.
3. Reinig de binnenkant van de trechterfilter, de boven- en onderkant van de tank, de schijf met een zachte borstel in heet water.
4. Veeg de buitenkant af met een zachte, vochtig doek en gebruik nooit metaalwax.
5. Plaatsen van het apparaat in de vaatwasser is verboden.
6. Controleer regelmatig de slang en de schijf om te controleren of deze niet is geblokkeerd, reinig de schijf zo nodig met een pin.
7. Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt om een betere koffiesmaak te krijgen en om de levensduur van het koffiezetapparaat te verlengen.

LIVOO
Feel good moments
User manual



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Photo no contractual
- Worried about the quality of his products the manufacturer reserves the right to make modifications without advance notice