

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Zitruspresse



Referenz: DOD131
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sogfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
2. Die Sicherheitsanweisungen an sich schließen eine Gefahr nicht komplett aus und es müssen stets angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
3. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Von Kindern und inkompetenten Personen fernhalten.
4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden^(*).
5. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in den Anweisungen vorgeschriebenen Art und Weise.

Bedienungsanleitung

6. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals aus irgendwelchen Gründen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Legen Sie es niemals in den Geschirrspüler.
7. Das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
8. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es nur in einer trockenen Umgebung auf.
9. Das Gerät niemals bewegen, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht irgendwie verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät und knicken Sie es nicht.
10. Stellen Sie das Gerät auf einen Tische oder eine flache Oberfläche.
11. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
12. Dieses Gerät funktioniert nicht im Dauerbetrieb, da es sich nicht um ein professionelles Gerät handelt. Es ist nötig, das Gerät zwischendurch anzuhalten. Sie Abschnitt « Wichtige Informationen » in der Bedienungsanleitung.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die umlaufenden Siebe beschädigt ist
14. Es ist absolut notwendig, dass Sie das Zubehör vor der Reinigung herausnehmen.
15. Berühren Sie niemals die beweglichen Teile mit Ihren Händen, um nicht verletzt zu werden. Strapazieren Sie die Mechanik nicht über, indem Sie die Früchte zu stark hinein drücken und zerquetschen. Eine Vorrichtung verhindert, dass zu viel Druck ausgeübt wird. Die Kernrotation geht dann in die andere Richtung, d.h. Sie müssen leicht den

Bedienungsanleitung

Druck von der Frucht nehmen, bevor Sie weiter machen können.

16. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
17. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät auf. Wenn das Gerät von Dritten verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung beigelegt werden.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren eingesetzt werden und würden, wenn sie unter Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gegeben, und wenn sie die Gefahren zu verstehen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer werden nicht von Kindern gemacht, es sei denn sie werden von 8 Jahren gealtert und überwacht werden. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
19. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren .
20. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
21. Das Gerät ausschalten, und von Lieferung vor sich ändernden Zusätzen oder sich nähernden Teilen das trennen Bewegung in Gebrauch.
22. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten

Bedienungsanleitung

Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.

23. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
24. Es gibt ein Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
25. Das Gerät ins Stoppen Legen und es der Ernährung abschalten, bevor die Zubehörteile zu ändern oder die Teile näherzubringen, die während des Funktionierens beweglich sind.
26. Die Zubehörteile, andere als diejenigen, was mit dem Gerät geliefert ist, sollen mit den Anweisungen im Hinblick auf eine Benutzung in aller Ruhe begleitet sein.
27. Bezüglich der Benutzung der Zubehörteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes.
28. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - Gutshäusern
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
 - in Bed&Breakfast-Umgebungen

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten

Bedienungsanleitung

durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz


Wattleistung: 25W

KB: 15sec (Maximale kontinuierliche Betriebsdauer)

Kapazität der Saftschale: 0,7L

BESCHREIBUNG

1. Abdeckung
2. Kegel 1
3. Kegel 2
4. Filter
5. Getriebe-Achse
6. Krug
7. Motorbasis

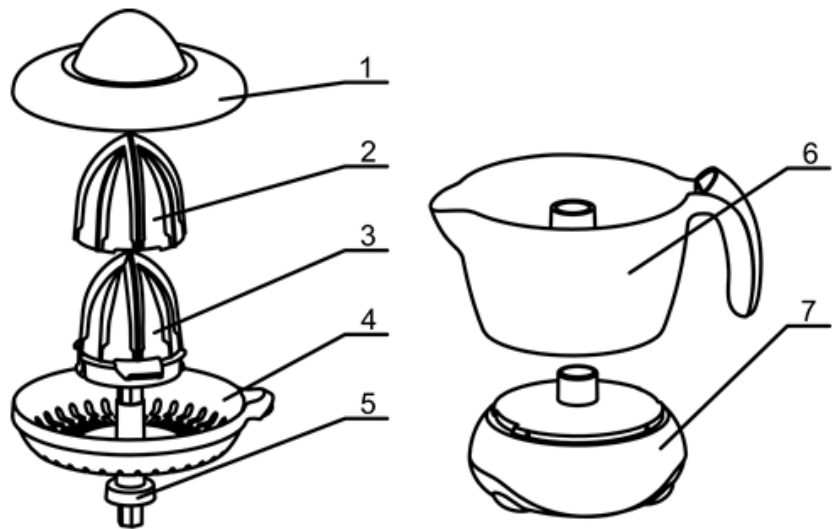

VERWENDUNG

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an
2. Schneiden Sie das Obst (Zitrusfrüchte, Orange) halb durch
3. Stellen Sie den Krug auf die Motorbasis, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um ihn einzurasten
4. Passen Sie den Filter (4) in den Krug (6), auf die Getriebeachse (5) und den Konus (2 oder 3) an, den Sie verwenden (groß oder klein, es hängt von Ihrer Fruchtgröße ab).

Bedienungsanleitung

5. Schalten Sie das Gerät durch Drücken auf die Hälfte der Zitrusfrüchte ein, drücken Sie den Griff nicht zu hart, drücken Sie sanft. Lassen Sie das Gerät 15 Sek. arbeiten und unterbrechen Sie dann für 15 Sek. Um das Gerät zu stoppen, lockern Sie einfach den Druck auf den Kegel.
6. Entfernen Sie den Kegel und den Filter um den Krug zu leeren und gießen Sie zum Servieren den Saft direkt aus dem Krug in die Gläser.
7. Wenn Sie eine große Menge an Obst verarbeiten, müssen Sie den Filter regelmäßig reinigen und die Reste des Fruchtfleischs entfernen. Machen Sie eine Pause von 10 Minuten, nachdem die Maschine 10 Stücke Früchte entsaftet hat.
8. Reinigen Sie nach dem Gebrauch die Kegel, Filter und Krug mit Seifenwasser oder in der Spülmaschine, dann können Sie die Abdeckung auf das Gerät legen, um es zu schützen.

PFLEGE & REINIGUNG

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen.
2. Mit Ausnahme der Motorbasis, können alle Teile mit Spülmittel und Wasser gereinigt werden. Danach gründlich ausspülen.
3. Abdeckung, Kegel, Filter und Krug können in der Spülmaschine gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
5. Tauchen Sie die Motorbasis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sie können sie mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen.

Bedienungsanleitung



**Korrekte
(Electrical
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem
eingeführt**

**Entsorgung
and**

**des
Electronic**

**Geräts
Equipment)
haben)**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.