

Spremiagrumi



Riferimento: DOD131
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale utente

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle vostre aspettative.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Verificate che il tensione settore corrisponde a quell'indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente per loro stesse tutti i pericoli e delle misure adeguate di prevenzione di incidente devono sempre essere prese.
3. Non mai lasciare l'apparecchio in funzionamento senza sorveglianza. Custodite fuori dalla portata dei bambini o delle persone non competenti.
4. Se il cordone di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante o per il suo agente di servizio o per le persone qualificate in modo simile(*).
5. Non utilizzate l'apparecchio che negli scopi domestici e del modo indicati da queste istruzioni.

6. Non mai immergere la base del vostro apparecchio nell'acqua o tutto altro liquido, per qualche ragione che questo sia. Non lo mettete mai in una lavastoviglie.
7. Non mai utilizzare l'apparecchio vicino a superfici calde.
8. Non mai utilizzare l'apparecchio all'esterno e sempre metterlo in un ambiente naturale secco.
9. Non mai spostare l'apparecchio nel tirante per il cordone. Assicuratevi che il cordone non può essere preso comunque questo sia. Non avvolgete il cordone intorno all'apparecchio e non lo piegate.
10. Mettete l'apparecchio su un tavolo o una superficie piatta.
11. Disinserite l'apparecchio quando non è utilizzato.
12. Questo tipo di apparecchio non può funzionare è stato continuamente di tipo industriale. È necessario effettuare degli arresti temporanei. Vedere la sezione " Notizie importanti" nel manuale di istruzioni
13. Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio girevole è danneggiato
14. È assolutamente necessario togliere gli accessori prima di pulirli.
15. Non toccate mai le parti mobili con le vostre mani per non ferirvi. Non costringete sul meccanismo premendo troppo sui frutti. Ha un dispositivo che impedisce una pressione troppo forte. La rotazione del cono si invertirà e dovrete rilasciare leggermente la pressione sui frutti prima di continuare.

16. Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato con un minuteur esterno o un sistema si separato da controllo a distanza.
17. Custodite questo manuale con l'apparecchio Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale di istruzioni deve essere fornito con.
18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni e soprattutto se sono stati sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se capiscono i rischi del caso. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere fatto dai bambini meno che non siano di età compresa tra 8 anni e sopra e sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
19. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, se non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se capiscono i rischi del caso.
20. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
21. Sempre disconnette l'apparecchio dall'approvvigionamento se è andato via solo e prima di assemblare, smontando o pulendo.
22. In ciò che riguarda le istruzioni di utilizzazione degli accessori, dei tempi di operazione e della scelta delle velocità, grazie per riferirvi sotto al paragrafo.
23. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio

sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.

24. Esiste un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
25. Spenga l'apparecchio e disconnetta da approvvigionamento prima di cambiando accessori o avvicinarsi a parti che si muova in uso.
26. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza.
27. In ciò che riguarda l'utilizzazione degli accessori, il tempo di utilizzazione e la regolazione delle velocità, vi rifarete qui di seguito ai paragrafi dell'avvertenza.
28. Questo apparecchio è concepito per essere utilizzato alla casa o nelle applicazioni simili come:
 - zona di cucina di personale nei negozi, uffici ed altri ambienti naturali di lavoro
 - case di fattoria
 - per i clienti nei hotel, motel ed altri ambienti naturali di tipo residenziale
 - ambienti naturali di tipo leggono e piccolo-pranzare

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz
Alimentazione: 25W

LIVOO
Feel good moments


Manuale utente

KB: 15 sec (tempo massimo di uso continuato)

Capacità della vaschetta dello spremiagrumi: 0,7L

DESCRIZIONE

1. Coperchio
2. Cono 1
3. Cono 2
4. Filtro
5. Asse di trasmissione
6. Brocca
7. Base a motore

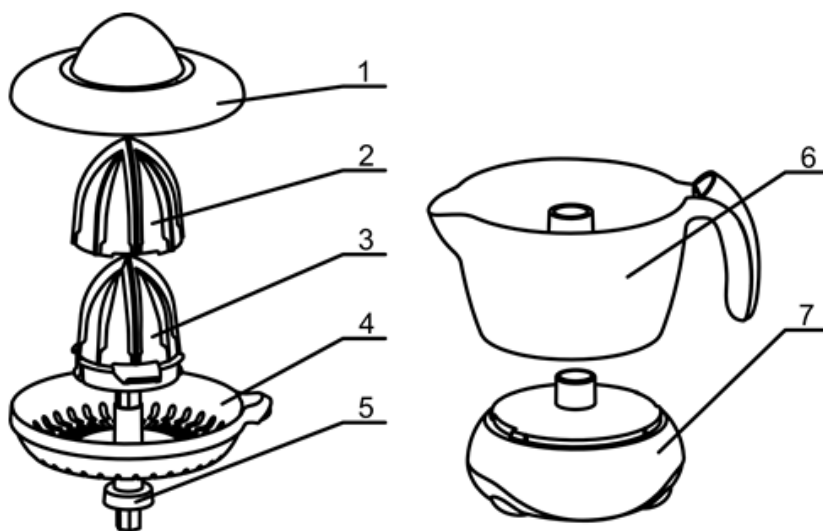

USO

1. Collega l'elettrodomestico alla presa di corrente.
2. Taglia la frutta (agrumi, arance) a metà.
3. Metti la brocca sulla base a motore ruotandola in senso orario finché non si blocca.
4. Regola il filtro (4) sulla brocca (6) e sull'asse di trasmissione (5), il cono (2 o 3) che devi usare (grande o piccolo, dipende dalla dimensione della frutta).
5. Accendi l'elettrodomestico premendo i pezzi di agrumi, non premere troppo forte ma lentamente, fai funzionare per 15" poi fermati per altri 15". Per fermare l'elettrodomestico, smetti semplicemente di fare pressione sul cono.
6. Rimuovi il cono e il filtro per svuotare la brocca, versa il succo nei bicchieri per servirlo.
7. Se spremi molta frutta, di tanto in tanto pulisci il filtro e rimuovi i residui di polpa. Fai una pausa di 10 minuti dopo aver spremuto 10 pezzi di frutta.
8. Dopo l'uso, pulisci i coni, il filtro e la brocca con acqua e sapone o in lavastoviglie, poi metti il coperchio sull'elettrodomestico per proteggerlo.

MANUTENZIONE & PULIZIA

1. Scollega l'elettrodomestico dalla presa di corrente e lascialo raffreddare prima di pulirlo.
2. A parte la base a motore, tutte le altre componenti possono essere lavate con acqua e sapone e poi risciacquate accuratamente.
3. Il coperchio, i coni, il filtro e la brocca possono essere lavati in lavastoviglie.
4. Non utilizzare solventi.
5. Non immergere la base a motore in acqua o altro liquido, puliscila con un panno morbido umido.



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.