

LIVOO
Feel good moments
Manuale dell'Utente

Tostapane



Riferimento : DOD162
Versione : 1.6
Lingua: Italiano

Manuale dell'Utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. L'apparecchio è progettato solo per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è proibito. Non utilizzare all'esterno.
2. Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
3. Collegare l'apparecchio esclusivamente a una messa a terra
4. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni se sotto la

supervisione di un adulto, se gli sono state date istruzioni in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i possibili rischi. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.

5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
7. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
8. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito
9. Scollegare l'apparecchio quando non è in uso o prima della pulizia.
10. Non utilizzare mai l'apparecchio :

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato
 - In caso di mal funzionamento
 - Se è stato danneggiato in qualche modo
 - Se è stato immerso in acqua
 - Se è caduto
11. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo.
 12. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
 13. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo o olio, grazie assegnare al sotto il paragrafo la "pulizia" nel manuale.
 14. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non utilizzare questo prodotto con le mani umide.
 15. Non lasciate pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del bancone o toccare una superficie calda.

16. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione
17. Srotola il cavo per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
18. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a gas o su un forno riscaldato.
19. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
20. È necessario mantenere sempre propria corriera l'apparecchio è in contatto diretto col cibo.
21. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast.

Manuale dell'Utente

(*) **Elettricista qualificato e competente:** reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo elettricista.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito Web www.livoo.fr

MISURE SPECIALI

Attenzione : Superficie calda

- Svuotare la vaschetta per le briciole frequentemente. Le briciole si accumulano nella vaschetta e possono prendere fuoco se quest'ultima non viene svuotata periodicamente.
- Non toccare le superfici calde. Utilizzare i manici o le manopole.
 1. Non inserire mani e utensili come puntine o aghi nel tostapane in quanto possono causare incendio o shock elettrico.
 2. Il pane può bruciarsi, per tanto non utilizzare il tostapane vicino o sotto a materiale combustibile, come le tende. Devono essere controllati.

3. Utilizzare l'elettrodomestico solo per fini domestici e nel modo descritto nelle istruzioni.
4. Il fornitore non è responsabile in caso di mal funzionamento o se l'utente non rispetta le istruzioni per la sicurezza.
5. Non inserire né posizionare alcun oggetto sopra l'elettrodomestico.
6. Non tostare o riscaldare il pane con sopra spalmati burro o marmellata.
7. Non tostare pane di dimensioni non adatte o deformato.
8. Posizionare l'elettrodomestico su un tavolo o su una superficie piana, pulita e resistente al calore.
9. Non rimuovere il pane dal tostapane mentre si scalda.
10. Non posizionare l'elettrodomestico vicino a piastre elettriche o a gas né vicino a un forno.


11. La leva per la tostatura deve essere posizionata verso l'alto prima di collegare o scollegare la spina dalla presa di corrente.
12. Assicurarsi che la vaschetta per le briciole sia pulita e posizionata correttamente prima di utilizzare l'elettrodomestico.

SPECIFICHE

Voltaggio : 220-240V 50-60Hz

Potenza: 650-750W

DESCRIZIONE

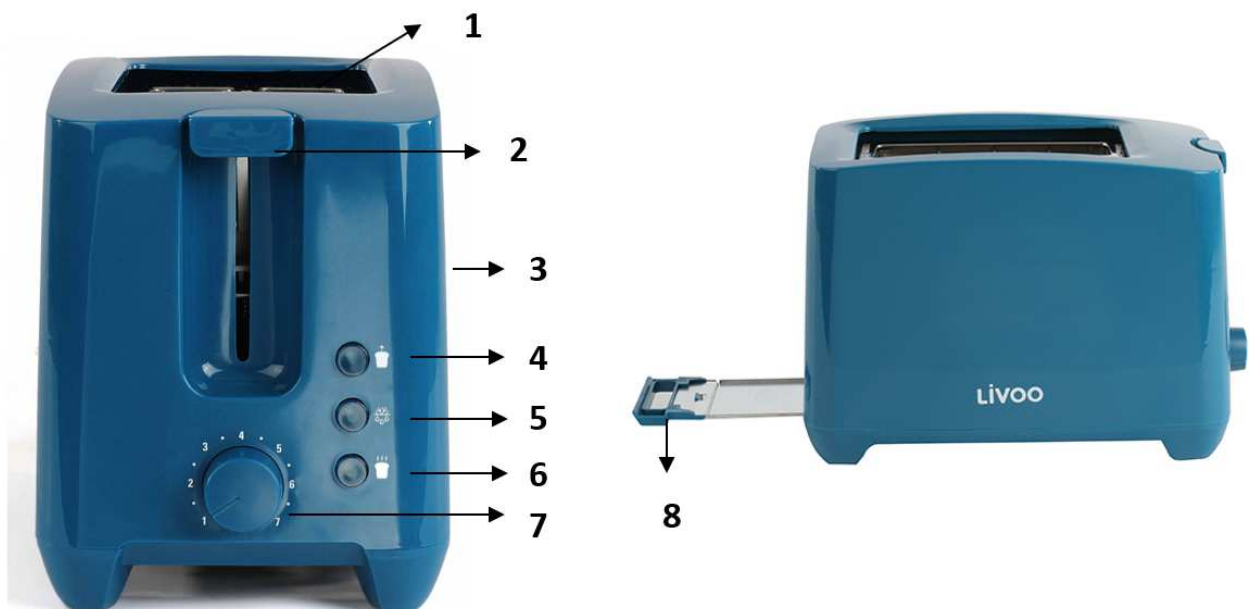

- 1. VANO PER IL PANE**
2. LEVA DEL TOSTAPANE
3. ALLOGGIAMENTO
4. TASTO STOP

- 5. TASTO SCONGELAMENTO**
6. TASTO PER RISCALDARE
7. CONTROLLO DORATURA DEL PANE
8. VASSOIO RACCOLTA BRICIOLE

Manuale dell'Utente

USO

Prima di utilizzare l'elettrodomestico per la prima volta:

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e qualsiasi dispositivo di sicurezza per il trasporto.
2. Controllare che tutti gli accessori siano presenti.
3. Pulire il tostapane con un panno umido, come descritto nel paragrafo "Pulizia e manutenzione".
4. Controllare che tutte le parti siano assemblate correttamente e che l'elettrodomestico sia stabile. Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio tra il tostapane e le pareti o altri elettrodomestici in quando il tostapane diventa caldo durante il funzionamento.
5. Collegare l'elettrodomestico alla presa di corrente (220-240V 50-60Hz) utilizzando il cavo di alimentazione.
6. Prima di tostare il pane per la prima volta, effettuare un ciclo di tostatura senza pane. Premere la leva del tostapane finché non si blocca in posizione.
7. Quando il ciclo di tostatura è completato, la leva si solleverà automaticamente. Ora potete iniziare a tostare il pane.

Funzione - Tostatura

1. Preparare il tostapane come descritto nella sezione "Prima di utilizzare l'elettrodomestico per la prima volta".
2. Posizionare le fette di pane nei vani appositi.
3. Impostare il livello di doratura desiderato utilizzando la manopola di controllo. Potete selezionare 7 diversi livelli di doratura: livello 1 è molto leggero, livello 7 è molto scuro. Per una tostatura marrone-dorata, impostare la leva in mezzo.
4. Abbassare la leva finché non si blocca in posizione. La spia luminosa di "Arresto" si accende e il tostapane inizia a tostare.
5. Potete interrompere il ciclo di tostatura in qualsiasi momento premendo il tasto di "Arresto".
6. Quando il pane è stato tostato alla doratura desiderata, verrà espulso automaticamente. L'elettrodomestico si spegnerà automaticamente.
7. Per una più facile rimozione delle fette di pane tostate, il tostapane è dotato di una funzione di sollevamento. Premere la leva verso l'alto per rimuovere il pane tostato.

Funzione - Scongellamento

La funzione SCONGELAMENTO dapprima scongela il pane e poi lo tosta, il che significa che questo ciclo dura di più rispetto al semplice ciclo di tostatura.

1. Posizionare le fette di pane nei vani appositi.
2. Abbassare la leva finché non si blocca in posizione.
3. Impostare il livello di doratura desiderato.
4. Vi consigliamo le seguenti impostazioni di doratura:
 - * Bassa per il pane preso dal frigorifero o sottile e per fette di pane congelate. (1-2 tostatura leggera)
 - * Media per waffle congelati. (3-4 tostatura media)
 - * Alta per fette di pane congelate e più spesse e per fette di pane spesse. (5-7 tostatura scura)
5. Abbassare la leva finché non si blocca in posizione.
6. Il pane o il panino sarà scongelato e tostato.
7. Potete interrompere il ciclo di tostatura in qualsiasi momento premendo il tasto di "Arresto".
8. Al termine del ciclo di scongelamento, il pane verrà automaticamente espulso e la spia luminosa si spegnerà. L'elettrodomestico si spegnerà automaticamente.



Funzione Riscaldamento

Il tostapane può riscaldare il toast se si è raffreddato troppo velocemente.

1. Rimetti il toast nel tostapane.
2. Imposta il controllo dell'abbrustolimento al livello più basso.
3. Abbassa la leva di carico.

Manuale dell'Utente

4. Premi il tasto RISCALDA, la spia di riscaldamento si accenderà a indicare che il toast non si sta bruciando.
5. La leva si solleverà automaticamente quando il toast si è riscaldato.

Consigli per una tostatura ottimale

1. I diversi tipi di pane hanno diversi contenuti di umidità. Per tanto, la stessa impostazione di doratura può avere risultati differenti.
2. Per il pane leggermente secco, impostare un livello di doratura più basso.
3. Per il pane fresco o per quello integrale, utilizzare un livello di doratura più alto.
4. Il pane con superfici irregolari necessita di un livello di doratura più elevato.
5. Le fette di pane spesse necessitano di più tempo per essere tostate; può essere quindi necessario tostare il pane una seconda volta.
6. Quando si tosta il pane all'uvetta, rimuovere tutte le uvette dalla superficie altrimenti potrebbero bruciare.
7. Se dovete tostare solo una fetta di pane, selezionate un basso livello di doratura.
8. Se dovete tostare diverse fette di pane una dopo l'altra, il pane potrebbe diventare un po' più scuro nonostante lo stesso livello di doratura.
9. Per tostare pane, waffle, ecc congelati, utilizzare il tasto per scongelare.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Lasciar raffreddare l'elettrodomestico prima di pulirlo.
2. Prima di pulire, spegnere sempre l'elettrodomestico e scollegarlo dalla presa di corrente.
3. Non immergere l'elettrodomestico e il cavo di alimentazione in acqua o in un altro liquido e non lavarli in lavastoviglie.
4. Pulire il tostapane con un panno umido e del detersivo per piatti. Non utilizzare prodotti abrasivi, pagliette d'acciaio, oggetti metallici, prodotti per la pulizia caldi o disinfettanti, in quanto possono danneggiare l'elettrodomestico.
5. Per rimuovere le fette di pane bloccate, scollegare il tostapane dalla presa di corrente, girarlo e scuoterlo leggermente. Non provare a rimuovere le fette di pane bloccate con oggetti appuntiti o con delle posate.
6. Rimuovere regolarmente le briciole e i piccoli pezzi di pane dalla vaschetta di raccolta. Per farlo, tirar fuori la vaschetta di raccolta delle briciole e svuotarla. Pulire la vaschetta con un panno umido, poi asciugarla bene e spingerla di nuovo all'interno dell'elettrodomestico.
7. L'elettrodomestico deve essere completamente asciutto prima di essere utilizzato di nuovo.

Manuale dell'Utente



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim