

Cafetera eléctrica



Referencia: DOD163
Versión : 1.4
Idioma: español

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes del uso controle que el voltaje de su instalación se corresponda con el voltaje del artefacto.
2. Si el cable de alimentación estuviese dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, ó por su servicio técnico, ó por una persona similarmente calificada a fin de evitar riesgos (*).
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad de 8 años y más si son supervisados o ayudados concerniendo a la utilización del aparato y comprenden los peligros que esto implica. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por niños, a menos que no tengan edad de más de 8 años y sean al cuidado de un adulto.
4. Mantenga el artefacto y su cable de alimentación lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
5. La cafetera puede ser usada por personas con capacidades físicas, sensoriales ó mentales reducidas ó faltas de experiencia y conocimiento siempre que se les haya

brindado supervisión ó instrucción concerniente al uso del artefacto en forma segura y hayan comprendido los riesgos involucrados.

6. Los niños no deben jugar con la cafetera.
7. No deje el cable colgando del borde de una mesa ó contra ó tocando una superficie caliente.
8. No toque la superficie caliente. Use las manijas.
9. Una vigilancia estrecha es necesaria cuando el aparato es utilizado cerca de niños o cerca de personas achacosas.
10. No coloque el aparato sobre ó cerca de gas caliente ó sobre un horno caliente.
11. No usar por fuera (Uso doméstico solamente).
12. Este aparato no fue concebido para ser operado por medio de un temporizador externo ó un sistema de control remoto.
13. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
14. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
15. El aparato no debe ser sumergido.
16. Las superficies calientes de los elementos pueden conservar un calor residual después de utilización.
17. Existe un riesgo de herida en caso de mala utilización.
18. Evitar toda consecuencia sobre el conector.
19. El aparato debe únicamente ser utilizado con la base surtida.

Instrucciones

20. Este dispositivo debe utilizarse únicamente para usos domésticos y similares, como por ejemplo:

- Cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
- Empresas
- Clientes de hoteles, moteles y cualquier otro tipo de entorno residencial

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr



ATENCIÓN :

Nunca toque las partes calientes del aparato (ser cuidadoso, también el plato caliente y el aparato son una parte caliente!). Sólo tome el aparato por la manija.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V 50-60Hz


Potencia: 800W

LIVOO

Feel good moments

Instrucciones

DESCRIPCIÓN

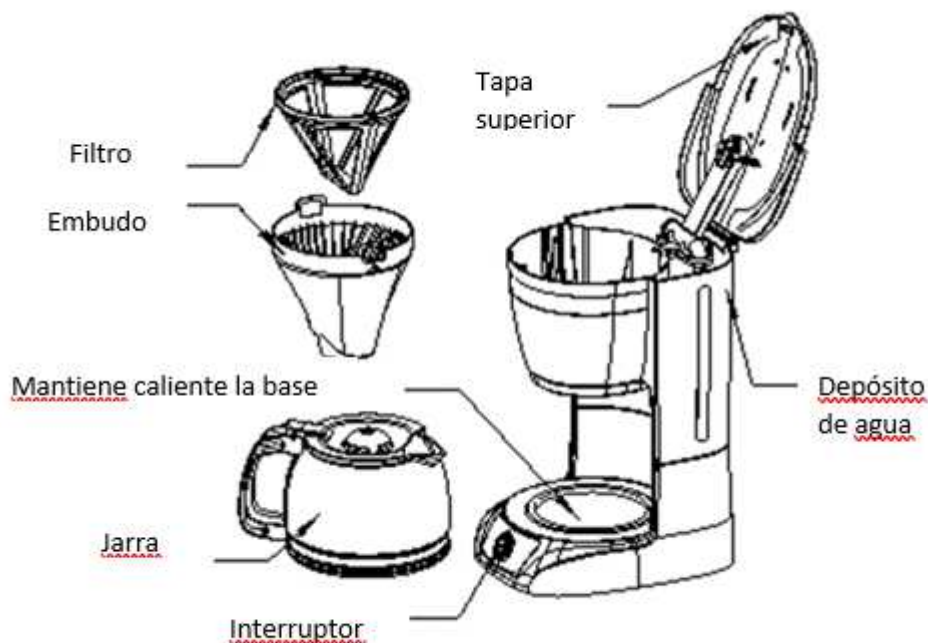

UTILISACIÓN

1. Antes de la primera utilización, limpiar la jarra, el filtro permanente y lo lleva filtro con agua caliente jabonosa, luego bien enjuagar al agua clara y secarse.
2. Retirar la tapa y llenar el depósito con la cantidad de agua necesaria. Asegúrese bien que el nivel de agua no sobrepase el nivel máximo indicado.
3. poner la cantidad de café necesario en el filtro permanente (o el filtro papel), ponerlo dentro del porta filtro
4. Colocar el recipiente de cristal en la base de la superficie caliente
5. Cerrar la tapa.
6. Pulse el interruptor", el testigo luminoso se enciende para indicar que el aparato está en marcha.

Nota : no abrir la tapa del depósito mientras funciona el aparato, vapor podría escaparse.

7. El dispositivo funciona hasta que el tanque de agua este vacío, después de 40 minutos, el dispositivo cambia automáticamente a OFF
8. Después del uso, desenchufe el aparato.

PRECAUCION: No abra la tapa de depósito entre dos ciclos, como el escaldar

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Siempre desconectar la cafetera antes de limpiarla
2. Dejar enfriar bien el aparato, especialmente la jarra de cristal
3. Evitar lavar el recipiente de cristal inmediatamente después de su utilización con el fin de no provocar un choque térmico.
4. Limpiar el interior del depósito, del filtro permanente y del recipiente con una esponja suave y jabón de vajilla. Aclarar bien con agua y secar.
Nota: a la salida del lavavajillas, ciertas partes pueden parecer empañadas. Usted puede secarlos con un paño dulce y seco con el fin de restablecer el aspecto normal.
5. No utilizar productos abrasivos ni estropajos.
6. Nunca sumergir el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

DESCALCIFICACIÓN

1. Se aconseja desincrustar la cafetera regularmente (Mínimo dos veces por año)
2. Aclara bien los conductos de la cafetera después de desincrustarla efectuando 2 o 3 ciclos de agua. Tirar el agua caliente obtenida.
3. La frecuencia depende de la dureza de agua. Generalmente, quitar el sarro debería ser hecho cada dos meses.
Para hacerlo:
 - Coloque la cafetera vacía sobre la placa eléctrica.
 - Mezcle tres tazas de vinagre de alcohol y nueve tazas de agua, y llenar todo en el depósito sin sobrepasar el nivel máximo.
 - Conecte la cafetera durante un minuto. Apague luego, y espere una media hora.
 - Conecte la cafetera con el fin de que el vinagre fluya, luego echarlo, y limpie la cafetera.
 - Para eliminar todo el vinagre, haga funcionar dos veces la cafetera únicamente utilizando agua clara.

LIVOO
Feel good moments
Instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)



La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.