

Elektrische sappers



Referentie: DOD164
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Algemene Instructies

NEEM DE TIJD OM DEZE INSTRUCITIES ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN
ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN EN ZE VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE TE BEWAREN.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het apparaat beschadigen of lestel veroorzaken aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat uitsluitend gebruikt waarvoor het is ontworpen; wij neem geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade door een verkeerd gebruik of een slechte manipulatie.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die op het apparaat is vermeld.
2. De veiligheidsinstructies nemen op zichzelf geen enkel gevaar weg en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten.
4. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. (*).

Gebruiksaanwijzing

5. Het apparaat slechts voor huishoudelijke doeleinden gebruiken en op de manier die in deze instructies wordt aangegeven.
6. De basis van uw apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof om welke reden dan ook. Nooit in de vaatwasser plaatsen.
7. Het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken gebruiken.
8. Het apparaat nooit buiten en plaats het altijd in een droge omgeving gebruiken.
9. Het apparaat niet verplaatsen door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet verstrikt raakt. Het netsnoer niet om het apparaat wikkelen of gaan buigen.
10. Het apparaat op een tafel of stabiel oppervlak plaatsen.
11. Indien het apparaat niet wordt gebruikt moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
12. Dit type apparaat kan niet continu werken, het is geen professioneel apparaat. Het is nodig dat u meerdere malen pauzeerd.
13. Het apparaat niet gebruiken wanneer de draaiende zeef is beschadigd.
14. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden aangezien het in direct contact komt met voedsel.
15. Beweegbare delen nooit met uw handen aanraken teneinde niet gewond te raken. Het mechanisme niet forceren door de vruchten die u perst erin te drukken. Er is een inrichting

Gebruiksaanwijzing

dat voorkomt dat u de pers te stevig vasthoudt. Zodoende zal de rotatie zichzelf gaan omdraaien, hetgeen betekent dat u de druk op het fruit licht moet verminderen alvorens u gaat voorbereiden.

16. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
17. Bewaar de handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat aan een derde partij wordt overgedragen, moet deze handleiding worden meegeleverd.
18. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als aan hen instructies zijn gegeven over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de gevaren begrijpen.
19. Reiniging- en onderhoudswerkzaamheden zijn niet toegestaan door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
20. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
21. De stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact trekken als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
22. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en als zij de gevaren begrijpen.

Gebruiksaanwijzing

23. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
24. Met betrekking tot de instructie voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding.
25. Er bestaat potentieel letsel voor verkeerd gebruik.
26. Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken alvorens u accessoires of delen van bewegende delen die in gebruik zijn, verwisselt.
27. Betreffende de instructies voor het gebruik van accessoires, bedieningstijden en snelheidsinstellingen, raadpleeg de onderstaande paragrafen.
28. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - bij klanten in hotels, motels en andere woon type omgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen.

(*)**Bekwame gekwalificeerde elektriciens:** after-sales afdeling van de fabrikant of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bevoegd is dit soort reparaties uit te voeren, teneinde alle gevaar te vermijden. In ieder geval dient u het apparaat aan deze elektriciens te retourneren.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Gebruiksaanwijzing TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning: 230V~ 50-60Hz

Stroom 160W


Capaciteit van de sappers: 0,37L

KB: 1min

Één cyclus bewerking: AAN: 15sec / UIT: 15sec

BESCHRIJVING

1. Drukken op kegeldeksel
2. Grote kegel
3. Kleine kegel
4. SSL-filter
5. De saptank
6. Behuizing
7. Hendel
8. Uitneembare uitloop

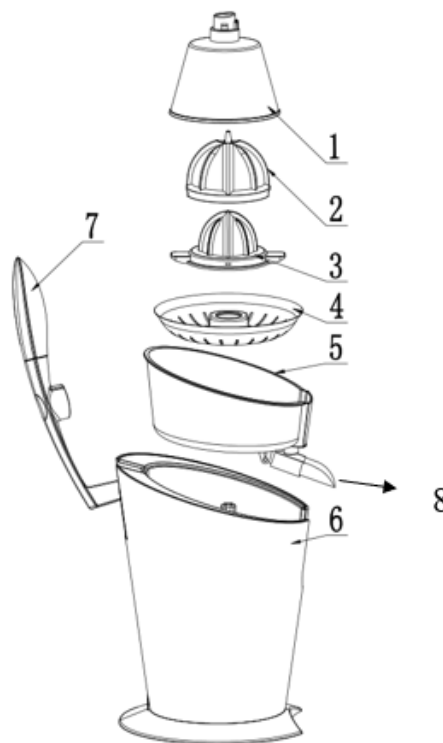

Alvorens het eerste gebruik

Houd de verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, aangezien er verstikkingsgevaar bestaat.

De sappers uitpakken en alle verpakkingsmaterialen verwijderen.

De sappers goed controleren op zichtbare schade en controleren of alle onderdelen aanwezig zijn.

U moet het apparaat vóór het eerste gebruik goed gaan reinigen, de motor basis met een natte doek afvegen, de draaischijven afspoelen, sapcontainer met warm water en een paar druppels afwasmiddel.

Gebruiksaanwijzing GEBRUIK

Accessoires selecteren

Afhankelijk van de grootte van het fruit kunt u de grote of kleine draaischijven voor de sappers gaan gebruiken

- De grote draaischijf is geschikt voor het persen van citrusvruchten, zoals grape fruit, sinaasappelen, enz.
- De kleine draaischijf is geschikt voor het persen van citrusvruchten, zoals citroenen, limoenen enz.
- Plaats de kleine sapconus direct op de aandrijf-as
- Indien u de grote conus wilt gebruiken, plaatst u de kleine conus op de aandrijf-as. Vervolgens plaats u de grote conus bovenop de kleine conus.
- U moet de inkepingen in de grote conusklem op zijn plaats zetten boven de draaivleugels op de kleine conus.
- Om de conussen te scheiden, trekt u de grote conus eruit.
- Trekt de tuit van de sappers van de tank.

Let op!: Indien u teveel druk uitoefent op de conus, zal de motor mogelijk stoppen.

1. Plaats de juiste conus op de aandrijf-as.
 - a. Indien u het sap in de container wilt verzamelen, drukt u de uitloop omhoog om deze te sluiten.
 - b. Als u het sap recht in een glas wilt laten lopen, drukt u de tuit naar beneden om het te openen en zet u er een glas onder.
2. Snij een citrusvrucht doormidden en druk het gesneden uiteinde van een vruchthelft op de conus.

De sappers schakelt automatisch in wanneer u de vrucht naar beneden drukt en de conus begint te draaien. De sappers schakelt automatisch uit zodra u de druk op de conus vermindert. De conus schraapt de pulp eruit en perst het sap uit de vrucht. Het sap stroomt door de zeef in de sapcontainer vanwaar het in een glas kan lopen (de uitloop moet open zijn). De zeef houdt dikke pulp en zaden tegen.
3. Teneinde de hoeveelheid sap uit een vrucht te maximaliseren, drukt u een aantal keren op een vrucht op de conus.

Na gebruik

De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.

Verwijder de conus, zeef, sapcontainer en aandrijf-as van het apparaat en ga deze reinigen.

Advies voor het persen

Citrusvruchtensappen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd en nooit in een metalen container worden bewaard.

Citrusvruchtensappen zijn ideaal om te mixen.

Gebruiksaanwijzing

Vers geperst sap geeft cocktails een bijzonder pittige twist en een betere smaak. Citroensap is ook heerlijk in hete thee en helpt je bovendien om je verdediging op te bouwen als je verkouden bent

REINIGEN EN OPSLAG

Alvorens de sappers te reinigen moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

De motorbasis mag niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen of onder stromend water worden gehouden, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

De sapconussen, zeef en sapcontainer kunnen in de vaatwasser.

Veeg de motorbasis schoon met een vochtige doek.

Als u de tuit op de sapcontainer vaak gebruikt, kan er zich pulp in de tuit vormen. Daarom moet u deze goed reinigen.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving