


LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Tetera-Hervidor con temperatura variable

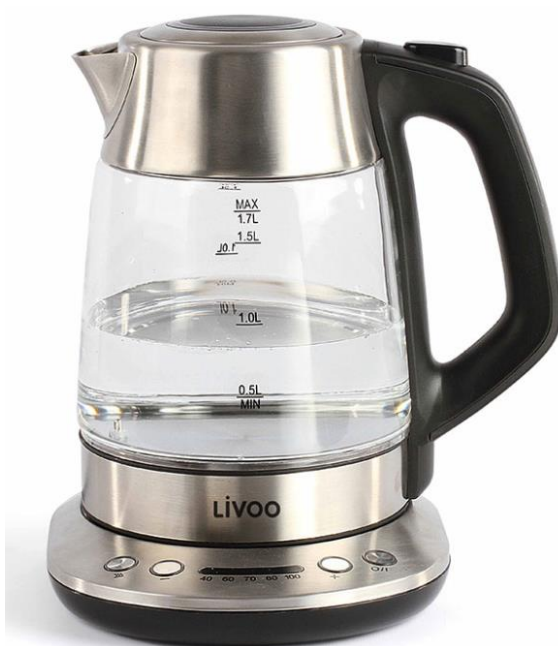

Referencia : DOD165
Versión : 1.7
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. Aparatos pueden ser utilizados por personas con minusvalías o la falta de experiencia y conocimientos físicos, sensoriales o mentales que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que entraña.
3. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores siempre y cuando sean supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato de modo seguro y si comprenden los peligros implicados. Las tareas de limpieza

Manual de instrucciones

y de mantenimiento realizables por el usuario no podrán ser realizadas por niños a menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

5. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
6. Nunca sumergir este aparato en agua u otro líquido.
7. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
8. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares (*).
9. No lo use en exteriores y colocarlo en lugar seco.
10. Todavía enchufar el aparato en caso de disfuncionamiento o antes de limpiarlo, llenarlo y después utilizarlo.
11. No toque las superficies calientes (o cerca de cocinas ni hornos calientes).
12. Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no accione nunca este producto con las manos mojadas, no derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja en agua.
13. Nunca tocar la superficie caliente del aparato, utilizar los punados o los botones.
14. No mueva nunca el aparato tirando del cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
15. Poner el aparato en una plana superficie.
16. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o tarima ni que entre en contacto con superficies calientes.

Manual de instrucciones

17. Nunca utilizar el hervidor sin agua y se necesita agua fría o templada.
18. Asegúrese bien que el nivel de agua no sobrepase el nivel máximo indicado. No utilizar el aparato en caso de desbordamiento.
19. Si la caldera es sobrellenada, el agua hirviendo puede ser expulsada.
20. Jamás poner el aparato en un horno (microonda incluida) para calentar agua.
21. No olvide que el agua está muy caliente cuando ha hervido, tener el hervidor con precauciones.
22. No utilizar nunca elementos que no son (cordón eléctrico o base) abastecidos por el fabricante. Esto puede provocar algún daño para el usuario o riesgo de dañar el aparato.
23. Siempre apagar antes de desenchufar.
24. Asegúrese que la temperatura ambiente es más que 0 grado para un buen funcionamiento del aparato.
25. Se aconseja desincrustar el hervidor regularmente.
26. Asegúrese que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo o de guardarlo.
27. Este tipo de aparato no es hecho para funcionar continuamente, eso no es un aparato profesional, es necesario usarlo temporalmente.
28. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
29. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más

Manual de instrucciones

abajo "limpieza" del manual.

30. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo.

31. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado.

32. No utilizar el aparato :

- Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
- En caso de mala utilización
- Si el aparato está dañado de cualquiera manera
- Si el aparato está sumergido en agua
- Si cayó accidentalmente

33. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento.

34. La garantía cubre los defectos de fabricación y el uso únicamente doméstica. Todo desguace o deterioro que resulta del incumplimiento de las instrucciones de utilización no entra en el marco de la garantía.

35. Todos los aparatos están sometidos a un control calidad severa. Pruebas prácticas de utilización son hechas con aparatos tomados al azar, lo que explica rastros eventuales de utilización.

36. Positionieren Sie den Deckel so, dass der Dampf vom Griff weg gerichtet ist.

37. Bleiben Sie immer wachsam, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Achten Sie besonders auf den Dampf, der aus dem Auslauf austritt, da dieser sehr heiß ist.

38. Achten Sie auf heißen Dampf, der aus den Deckeln und der

Manual de instrucciones

Tülle austritt, auch nach dem Gebrauch.

39. Berühren Sie niemals den Filter oder den Deckel, wenn das Wasser kocht.

40. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo.

41. Existe un riesgo potencial de herida en caso de mala utilización.

42. El aparato no ha sido diseñado para ser accionado mediante un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente. Este aparato ha sido diseñado para usos domésticos y aplicaciones similares, como por ejemplo:

- cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- alojamientos con desayuno

43. Solo se debe usar el conector apropiado

(*) **Electricista competente cualificado:** el departamento de posventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones con la finalidad de evitar daños. En caso de reparación, envíe el aparato a este tipo de electricistas

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUSIONES PARTICULARES

Atención:

- No llevar la tapa mientras que el agua hierve.

Manual de instrucciones

- Si el hervidor es demasiado cumplido, puede que hubiera unas eyecciones de agua hirviente.
- Llene el hervidor únicamente con agua fría.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté firmemente cerrada
- El nivel del agua debe encontrarse entre las señales MÁX. y MIN
- Apague el hervidor antes de retirarlo de la base.
- Evitar toda consecuencia sobre el conector.
- La superficie caliente del aparato puede quedarla algún tiempo después de uso.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Potencia: 1850-2200 W

DESCRIPCIÓN




- 1. Filtro extraíble para cafetera
- 2. Base del filtro
- 3. Tapa
- 4. Botón para abrir la tapa
- 5. Agarrador

- 6. Base secundaria
- 7. Panel de control
- 8. Cafetera
- 9. Base inalámbrica
- 10. Pico
- 11. Accesorio para quitar el filtro

Manual de instrucciones

Panel indicador de la base eléctrica

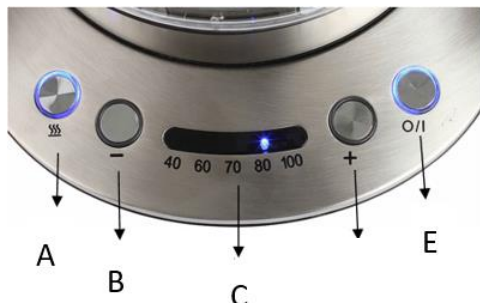

- A: Función para mantener caliente
- B: Botón de selección “-”
- C: Panel Indicador
- D: Botón de selección “+”
- E: Botón de Encendido/Apagado

Antes de usar el electrodoméstico por primera vez:

Antes del primer uso, limpie el aparato con ciclos de hervor usando agua limpia en cada ciclo y llenando el hervidor hasta su capacidad máxima. El agua alcanzará el punto de ebullición en 5 minutos aproximadamente, cuando el aparato se apague automáticamente.

USO

1. Para llenar la cafetera, retírela de la base eléctrica y abra la tapa presionando el botón para abrir la tapa (4), llene con la cantidad de agua que desea y luego cierre la tapa. Alternativamente, la tetera puede llenarse a través del pico (10). El nivel del agua no debe exceder la marca máx. ni estar debajo del nivel mín.

NOTA: No llene con agua sobre el nivel máximo, ya que el agua puede derramarse por el pico cuando esté hirviendo. Asegúrese de que la tapa esté colocada firmemente antes de conectar el enchufe al tomacorriente.

2. Coloque la cafetera en la base eléctrica.

3. Conecte el enchufe en un tomacorriente. Seleccione el botón de temperatura (- o +) y luego presione el botón Encendido/Apagado, el indicador se iluminará. Luego, empiece a hervir el agua, la cafetera se apagará automática una vez el agua haya llegado a la temperatura seleccionada. (Antes de que hierva el agua, si presiona el botón Encender/Apagar de nuevo, la cafetera eléctrica dejará de funcionar)

NOTA: Asegúrese de que la tapadera esté cerrada firmemente, la cafetera no se apagará si el agua está caliente o si la tapadera se abre.

4. Eleve la cafetera de la base eléctrica y luego vierta el agua cuidadosamente.

5. La cafetera no volverá a hervir el agua hasta que vuelva a presionar el interruptor. La cafetera puede guardarse en la base eléctrica cuando no esté en uso.

6. La cafetera tiene cinco niveles de temperatura (40/60/70/80/100). Si desea mantener el agua caliente cuando la

cafetera esté funcionando, puede presionar el botón → “” → el botón “Encendido/Apagado”, luego, empieza la función de mantener caliente.

PREPARACIÓN DEL TÉ

Prepare el agua caliente a la temperatura deseada con el selector de temperatura.

Coloque las hojas de té o la bolsa de té en el filtro (1), abra la tapa y coloque el filtro en su soporte negro dentro de la jarra con cuidado con el asa. No toque la tapa principal al colocar el filtro.

Manual de instrucciones

Tenga cuidado con el desprendimiento de vapor caliente al abrir la tapa, que podría causar quemaduras. Si es necesario, utilice una agarradera o el gancho metálico suministrado con el aparato.

Tenga en cuenta que el té no debe hervir (100°C) para mantener su aroma intacto.

Retire el filtro del té una vez transcurrido el tiempo de infusión deseado (el tiempo de infusión depende del tipo de té y del gusto personal).

Existe el riesgo de quemarse al retirar el filtro, debido a la liberación de vapor del agua aún caliente. Utilice una agarradera o el gancho metálico suministrado con el aparato. Si es necesario y coloque el filtro de té con cuidado en una superficie o recipiente resistente al calor.

NOTA:

La función "Mantener caliente" funciona durante 2 horas; Limpie el agua con un paño seco cuando la superficie de la base se salpica con agua.

PROTECCIÓN CONTRA HERVIR SIN AGUA

Si accidentalmente deja la cafetera funcionando sin agua, la protección contra hervir sin agua apagará la cafetera automáticamente. Si esto ocurre, deje que la cafetera se enfríe antes de llenarla con agua fría antes de volver a hervir agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente y se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.
2. Para limpiar las superficies exteriores, limpie cuidadosamente con un paño húmedo y seque exhaustivamente.
3. Para limpiar las paredes internas del hervidor, use un paño humedecido o un cepillo suave.

Nota: No use nunca productos abrasivos

4. No sumerja nunca el hervidor ni su base en agua.
5. Lava vajilla prohíbe
6. Limpie el filtro de té con agua caliente jabonosa y una esponja, aclárelo y séquelo bien.
7. Para asegurar un óptimo rendimiento, limpie la cal del aparato regularmente. La frecuencia dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia del hervor.

Si nota un aumento del ruido durante el hervor, o que el hervidor se apaga antes de que el agua hierva, quiere decir que debe limpiar la cal.

Por norma general, deberá limpiar la cal del siguiente modo:

- Con agua suave, al menos una vez cada 6 meses.
- Con agua dura, al menos una vez cada 3 meses.

Usted puede utilizar un producto de desincrustación (en este caso lea atentamente las instrucciones abastecidas con producto) o con vinagre mezclado con agua (1/3 de vinagre 2/3 de agua), respetando el contenido máximo marcado en el producto.

Después de la descalcificación, aclare exhaustivamente el interior del hervidor con agua limpia.



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

Manual de instrucciones

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previ