


Theepot ketel met variabele temperatuur

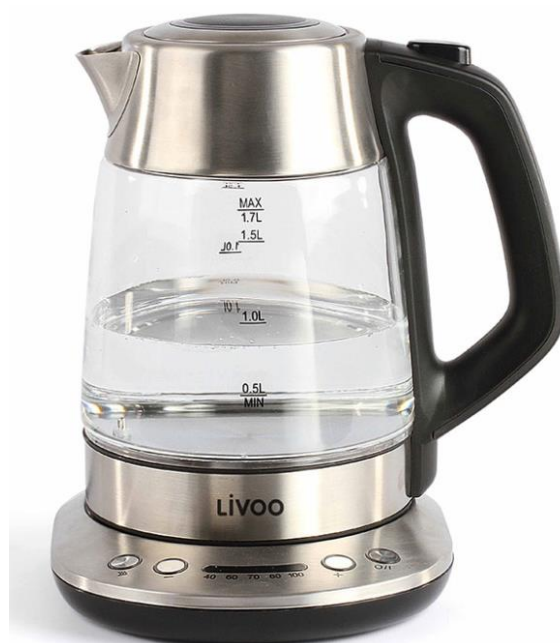

Referentie: DOD165
Versie: 1.7
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Algemene veiligheidsinstructies

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Voorafgaand aan het gebruik controleert u of de spanning van het stopcontact overeenkomt met de vermelde spanning.
2. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de daarbij gepaard gaande gevaren begrijpen. De reiniging en het normale onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Gebruiksaanwijzing

3. Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de daarbij gepaard gaande gevaren begrijpen.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
6. Het apparaat mag niet in een vloeistof worden ondergedompeld. Plaats het nooit in een vaatwasser.
7. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
8. Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, een vertegenwoordiger van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (*).
9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
10. Haal de stekker altijd uit het stopcontact in geval van een storing, vóór het vullen, na gebruik of vóór het reinigen.
11. Zorg ervoor dat het apparaat of het netsnoer geen hete oppervlakken aanraakt of in contact komt met

Gebruiksaanwijzing

warmtebronnen.

12. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet met natte handen bedienen.
13. Raak het hete oppervlak van het product niet aan. Gebruik uitsluitend de handgreep of knop.
14. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat te verplaatsen. Draai of plooi het netsnoer niet rond het apparaat
15. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
16. Laat het snoer van de waterkoker van de tafel niet afhangen.
17. Gebruik de waterkoker niet zonder water. Gebruik alleen schoon en koud water.
18. Vul de tank niet tot boven het maximumniveau. Gebruik de waterkoker niet als deze overstroomt.
19. Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uitspatten.
20. Plaats de kan niet in een oven (met inbegrip van een microgolfoven) om water op te warmen.
21. Vergeet niet dat de temperatuur van het bereide water hoog is. Behandel de kan zorgvuldig om brandwonden te voorkomen.
22. De waterkoker mag alleen met de meegeleverde basis worden gebruikt.
23. Zet de aan/uit-knop of 'off' voordat u de stekker uit

Gebruiksaanwijzing

het stopcontact haalt.

24. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur hoger is dan 0 °C, anders zal het apparaat niet naar behoren functioneren.
25. Ontkalk regelmatig het apparaat om een optimale werking te garanderen en storingen te voorkomen.
26. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.
27. Dit soort apparaat mag niet continu worden gebruikt. Het is geen professioneel apparaat. Het is noodzakelijk om het gebruik van het apparaat te onderbreken.
28. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden omdat het in direct contact met voedsel komt.
29. Raadpleeg de onderstaande paragraaf 'Reiniging' in de handleiding voor instructies over het reinigen van oppervlakken die met voedsel in contact komen.
30. Zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit voordat u het apparaat plaatst, verwijdt of reinigt.
31. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.
32. Gebruik het apparaat niet:
 - wanneer het netsnoer is beschadigd
 - in het geval van een onjuiste werking
 - als het op enigerlei wijze is beschadigd
 - als het in water is ondergedompeld

Gebruiksaanwijzing

- als het is gevallen
- 33. Maak het netsnoer los om verhitting van het apparaat te voorkomen.
- 34. De garantie kan alleen worden gebruikt bij fabricagefouten en huishoudelijk gebruik. Alle schade als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften worden niet door de garantie gedekt.
- 35. Alle apparaten worden aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Sommige testen worden willekeurig uitgevoerd. Daarom kunt u soms sporen van gebruik op onze apparaten vinden.
- 36. Plaats het deksel zo dat de stoom van de handgreep af is gericht
- 37. Blijf altijd alert als het apparaat aan staat, kijk vooral uit voor stoom die uit de tuit komt, die zeer heet is.
- 38. Pas op voor hete stoom die uit de deksels en de tuit komt, ook na gebruik.
- 39. Raak nooit het filter of het deksel aan wanneer het water kookt.
- 40. Probeer niet zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- 41. Er is een potentieel risico op letsel in geval van misbruik.
- 42. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen, zoals:

Gebruiksaanwijzing

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere soorten woonomgevingen;
- bed & breakfast en soortgelijke omgevingen.

43. alleen de juiste connector moet worden gebruikt

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

BIJZONDERE MAATREGELEN

Waarschuwing:

- Verwijder het deksel NIET wanneer het water kookt.
- Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uitspatten.
- Zorg er altijd voor dat het deksel stevig bevestigd is.
- Gebruik alleen koud water om het apparaat te vullen.
- Het waterniveau moet tussen de aanduidingen MIN. en MAX. liggen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het van de basis verwijdert.
- Mors geen water op de aansluiting.
- Het oppervlak van het verwarmingselement kan na het gebruik nog heet zijn.

Gebruiksaanwijzing SPECIFICATIES

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz


Stroom: 1850-2200W

BESCHRIJVING



- | | |
|--|--|
| 1. Verwijderbaar filter voor theemaker | 6. Sub-basis |
| 2. Filterondersteuning | 7. Besturingspaneel |
| 3. Deksel | 8. Behuizing |
| 4. Deksel open schakelaar | 9. Snoerloze basis |
| 5. Handvast | 10. Schenktuit |
| | 11. Accessoire voor het verwijderen van het filter |

Stroombasis indicatorpaneel

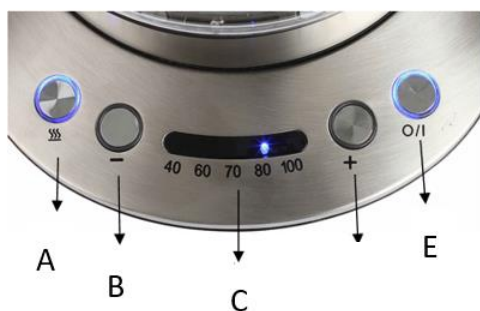

- A: Warmhoudfunctie
B: " - "selectieknop
C: Indicatie paneel
D: " + " selectieknop
E: AAN-/UIT knop

Alvorens

Gebruiksaanwijzing

Voorafgaand aan het gebruik, maak het schoon door verschillende kookcycli te doorlopen, door gebruik te maken van schoon water bij elke cyclus en het vullen van de waterkoker tot zijn bovenste markering, het water zal het kookpunt bereiken na ongeveer 5 minuten, wanneer het apparaat automatisch uitschakelt.

GEBRUIK

1. Om de waterkoker te vullen, verwijder het van de stroombasis en open deksel door knop Deksel Open te drukken (4), vul met de gewenste hoeveelheid water en sluit de deksel. Als alternatief kan de ketel door de (10) schenktuit worden gevuld. Het waterniveau mag de maximale tekens niet overschrijden of onder het minimumniveau blijven.

OPMERKING: Vul het water niet over het maximale niveau, aangezien water kan morsen uit de schenktuit wanneer het water het kookpunt bereikt. Zorg ervoor dat het deksel goed op zijn plaats zit voordat u de setkoker in het stopcontact aansluit.

2. Plaats de waterkoker op de basis.

3. Steek de stekker in het stopcontact. Selecteer de temperatuurknop (- or+), en vervolgens naar beneden drukken op de Aan-/Uitknop, de indicator zal gaan branden. Vervolgens starten met het koken van water, de waterkoker zal automatisch uitschakelen zodra het water het kookpunt van de geselecteerde temperatuur bereikt (vóór het water gaat koken, indien u nogmaals drukt op de Aan-/uitknop, zal de elektrische waterkoker stoppen met functioneren)

OPMERKING: Controleer of het deksel goed gesloten is, dat de waterkoker niet uitschakelt als het water heet is of als het deksel opengaait.

4. Trekt de waterkoker van de basis en vervolgens het water voorzichtig schenken.

5. De waterkoker zal niet opnieuw koken totdat de schakelaar opnieuw wordt ingedrukt. De waterkoker kan op de elektrische basis worden bewaard wanneer deze niet in gebruik is.

6. De waterkoker beschikt over vijf temperatuurniveaus (40 /60/ 70 /80/100). Indien u het water

warm wilt houden wanneer de waterkoker is ingeschakeld, drukt u op de → “  ” knop → “Aan-/uitf” knop, vervolgens start de warmhoudfuncties.

THEE BROUWEN

Bereid het hete water op de gewenste temperatuur met de temperatuurkiezer.

Doe de theeblaadjes of het theezakje in het filter (1), open het deksel en plaats het filter voorzichtig met de handgreep in de zwarte houder in de kan. Raak het hoofddeksel niet aan bij het plaatsen van het filter.

Pas op voor het vrijkomen van hete stoom bij het openen van het deksel, dit kan brandwonden veroorzaken. Gebruik indien nodig een pannenlap of de metalen haak die bij het apparaat wordt geleverd.

Let erop dat de thee niet mag koken (100°C) om het aroma intact te houden.

Verwijder het theefilter zodra de gewenste zettijd is verstreken (de zettijd is afhankelijk van de theesoort en persoonlijke smaak).

Gebruiksaanwijzing

Bij het verwijderen van het filter bestaat verbrandingsgevaar door het vrijkomen van stoom uit het nog hete water. Gebruik indien nodig een pannenlap of de metalen haak die bij het apparaat is geleverd en leg uw theefilter voorzichtig op een hittebestendig oppervlak of bakje.

OPMERKING:

De "Keep Warm" functie werkt 2 uur; Reinig het water met een droge doek wanneer het oppervlak van de basis met water is besproeid.

DROOGKOOKBEVEILIGING

Mocht u de waterkoker per ongeluk zonder water laten werken, zal de droogkookbeveiliging de stroom automatisch uitschakelen. Als dit optreedt, laat de waterkoker afkoelen voordat u het met koud water vult en het water opnieuw gaat koken.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en afgekoeld voordat u het reinigt.
2. Om de buitenkant te reinigen, gebruikt u een zachte, vochtige doek en droogt u deze zorgvuldig af.
3. Om de binnenkant van de waterkoker te reinigen, gebruikt u een zachte, vochtige doek of een zachte borstel om eventuele resten te verwijderen.
Opmerking: Gebruik geen schurende producten.
4. Dompel de waterkoker of de basis niet onder in water.
5. Plaats deze niet in een vaatwasser.
6. Reinig het theefilter met heet zeepwater en een sponsje, spoel het af en droog het goed af.
7. Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt om optimale prestaties te garanderen. De frequentie is afhankelijk van de waterhardheid en de kookfrequentie.

Als u een verhoging van het geluid opmerkt tijdens het koken of als de waterkoker wordt uitgeschakeld voordat het water kookt, betekent dit dat ontkalken noodzakelijk is.


Doorgaans moet de ontkalking volgens de onderstaande periodiciteit worden uitgevoerd:

- Bij zacht water minstens om de 6 maanden.
- Bij hard water minstens om de 3 maanden.

U kunt een ontkalkingsmiddel (in dit geval moet u zorgvuldig de handleiding lezen die met het product is meegeleverd of met azijn gemengd met water (1/3 azijn 2/3 water), met inachtneming van het maximum niveau aangegeven op het product.

Na het ontkalken spoelt u de binnenkant van de waterkoker grondig met schoon water.

Gebruiksaanwijzing

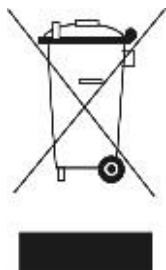

Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving