

Cafetera espresso



Referencia: DOD174
Versión : 1.4
Idioma: español

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes del uso controle que el voltaje de su instalación se corresponda con el voltaje del artefacto.
2. Si el cable de alimentación estuviese dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, ó por su servicio técnico, ó por una persona similarmente calificada a fin de evitar riesgos (*).
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad de 8 años y más si son supervisados o ayudados concerniendo a la utilización del aparato y comprenden los peligros que esto implica. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por niños, a menos que no tengan edad de más de 8 años y sean al cuidado de un adulto.
4. Mantenga el artefacto y su cable de alimentación lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
5. La cafetera puede ser usada por personas con capacidades físicas, sensoriales ó mentales reducidas ó faltas de experiencia y conocimiento siempre que se les haya

Instrucciones

brindado supervisión ó instrucción concerniente al uso del artefacto en forma segura y hayan comprendido los riesgos involucrados.

6. Los niños no deben jugar con la cafetera.
7. No deje el cable colgando del borde de una mesa ó contra ó tocando una superficie caliente.
8. No toque la superficie caliente. Use las manijas.
9. Una vigilancia estrecha es necesaria cuando el aparato es utilizado cerca de niños o cerca de personas achacosas.
10. No coloque el aparato sobre ó cerca de gas caliente ó sobre un horno caliente.
11. No usar por fuera (Uso doméstico solamente).
12. Este aparato no fue concebido para ser operado por medio de un temporizador externo ó un sistema de control remoto.
13. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
14. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
15. El aparato no debe ser sumergido.
16. Las superficies calientes de los elementos pueden conservar un calor residual después de utilización.
17. Existe un riesgo de herida en caso de mala utilización.
18. ATENCION: El orificio de llenado no deberá abrirse durante su utilización.
19. Este dispositivo debe utilizarse únicamente para usos

domésticos y similares, como por ejemplo:

- Cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
- Empresas
- Clientes de hoteles, moteles y cualquier otro tipo de entorno residencial

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

ESPECIFICACIÓN

Voltaje: **220-240 V~ 50-60 Hz**

Potencia: **1350 W**

Al período de preparación le debe seguir un período de descanso de 1 min.




Las superficies se calientan durante el uso.

Instrucciones

DESCRIPCIÓN

1. Tapa del tanque de agua
2. Tanque de agua
3. Perilla de vapor
4. Calibrador de presión
5. Interruptor de encendido/apagado
6. Tubo de vapor
7. Bandeja para tazas
8. Bandeja para derrames
9. Filtro de café
10. Portafiltro
11. Agarrador del portafiltro
12. Cuchara medidora
13. Filtro de café para vainas ESE
14. Interruptor de encendido
15. Interruptor de café
16. Interruptor de vapor
17. Luz led roja
18. Indicador LED de vapor

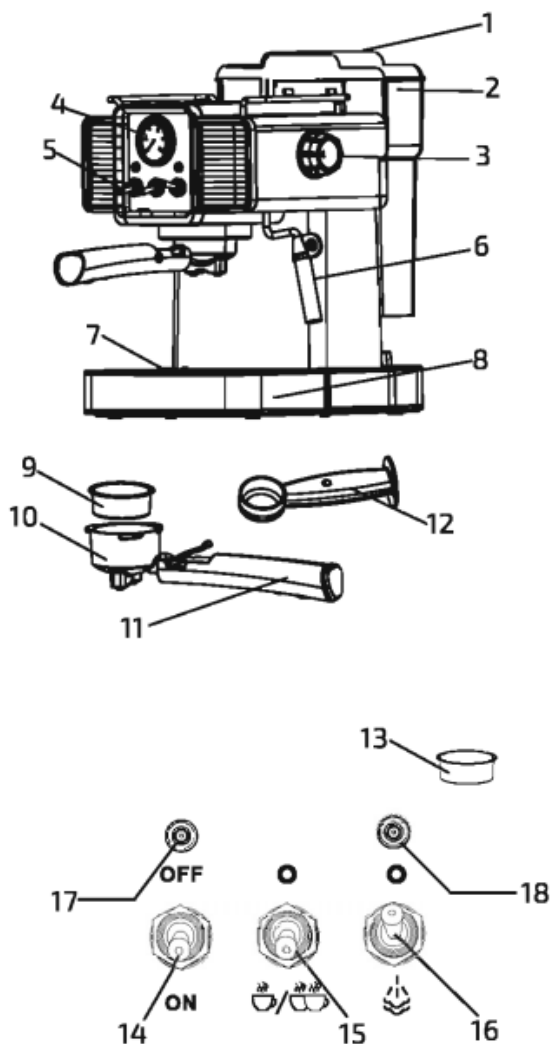

USO DEL APARATO

Antes de usarlo por primera vez:

Saque del empaque, limpie todas las piezas extraíbles.

Advertencia: La máquina podría emitir algunos ruidos durante el proceso de limpieza y dispensado de agua, esto es normal.

Limpie los conductos internos del aparato antes de usarlo por primera vez.

1. Colóquelo en una superficie estable y plana.
2. Instale la bandeja para derrames y coloque la bandeja para tazas.
3. Llene el tanque de agua entre la marca MÍN y MÁX.

Instrucciones

- Coloque una taza o pocillo en la bandeja para tazas. Asegúrese de que el interruptor de vapor y la perilla de vapor estén establecidas en la posición apagado.
- Ensamble el portafiltro con el lado del filtro, pero no agregue café. Asegúrese de que esté bloqueado adecuadamente en su lugar.
- Coloque la taza debajo de las boquillas de salida del café.
- Conecte el aparato.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición encendido. El indicador de la luz de energía empezará a titilar en rojo y la máquina empezará a calentar. Una vez ha terminado de calentar, la luz roja se quedará firme.
- Deslice el interruptor de café hacia arriba, la máquina empezará a dispensar agua caliente. Deslícelo hacia abajo para que el agua deje de salir. No se detendrá automáticamente.
- Una vez el agua ha dejado de dispensarse, retire el tanque de agua, enjuáguelo y limpie la taza usada. La máquina de café ya está lista para usar.




Nota: si desea realizar un ciclo de limpieza más cuidadoso de las piezas interiores del aparato, use una solución de vinagre y agua 1:4, o use un producto para eliminar sarro.

USO

Cómo llenar el filtro con café.

- Inserte el filtro en el portafiltro.
- Llene el filtro con café molido.
- Asegúrese de que el café que introdujo o excede el borde del filtro.
- Utilice una cuchara medidora y prensa de café para presionar el café, agregue café, si es necesario y presiónelo nuevamente.
- Retire el exceso de café del borde del filtro para asegurar un ensamble fácil del portafiltro en la unidad y asegurar un buen funcionamiento.

Nota: presionar el café es una parte muy importante de preparar el café.

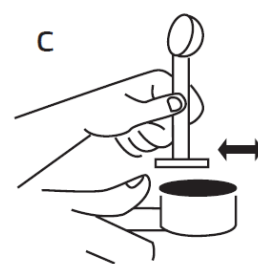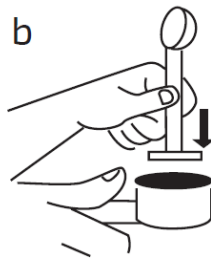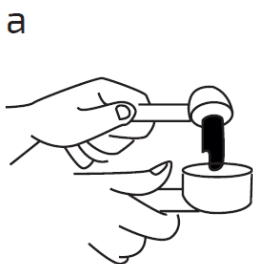

Cómo instalar el portafiltro


- Rote el portafiltro hacia la izquierda para retirarlo.
- Seleccione el filtro que desea: filtro de café (9) o el filtro de café más grande (13). El filtro de café (13) requerirá una cantidad mayor de café.
- Siga los siguientes pasos para llenar el filtro con café.

Nota: Utilice café recién molido para obtener mejores resultados.

LIVOO
Feel good moments

Instrucciones

4. Ensamble el portafiltro nuevamente en el aparato al girarlo hacia la derecha hasta que se ajuste en la posición de bloqueo.

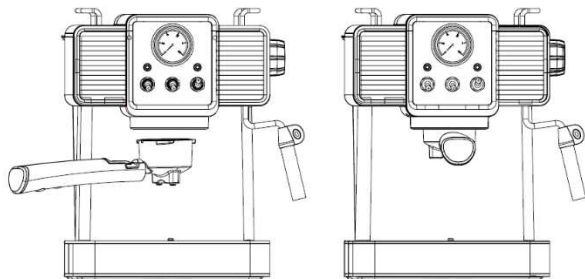

Advertencia: El aparato se encenderá en modo suspendido después de 2 minutos de inactividad. Si ingresa en modo suspensión, se recomienda que gire el interruptor de encendido/apagado hacia la posición apagado.

Cómo preparar café

Nota: Utilice solo agua potable, dulce, fría para preparar café.

5. Llene el filtro con café (café (9) o filtro de café (13)).
6. Instale el portafiltro.
7. Encienda el dispositivo al colocar el interruptor de encendido/apagado en encendido. El indicador de la luz roja empezará a titilar en rojo y la máquina empezará a calentar.
8. Una vez ha terminado de calentar, la luz roja se quedará firme.
9. Deslice el interruptor de café hacia abajo, la máquina empezará a preparar café. **Una vez tenga suficiente café, coloque el interruptor en la posición apagado.**

Cómo preparar café con leche


Una vez preparó su café, empiece a preparar la leche:

1. Deslice el interruptor de vapor hacia abajo, el indicador de luz azul empezará a titilar.
2. Una vez el aparato empieza a calentar, el indicador de luz azul dejará de titilar.
3. Llene una taza o pocillo con leche. Se recomienda usar leche entera a temperatura ambiente para mejores resultados.

Nota:

- **No use leche caliente con la función de vapor.**
 - **Se recomienda usar un pocillo o recipiente de leche con un diámetro no menor a 70 ± 5 mm. Recuerde que la leche duplica su volumen. Por este motivo, asegúrese de que la altura del pocillo/recipiente sea suficiente.**
4. Introduzca el tubo de vapor en el pocillo o recipiente a una profundidad de 1-2 cm. Gire lentamente la perilla de vapor hacia la izquierda para que emita vapor.

LIVOO
Feel good moments
Instrucciones

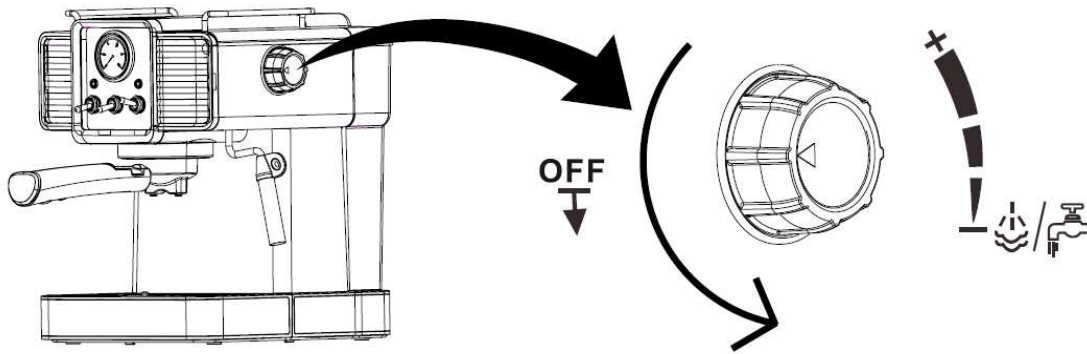

Advertencia: No gire la perilla de vapor rápidamente, de lo contrario, el vapor se acumulará y ocasionará que se expulse la leche, ocasionando quemaduras.

El tubo de vapor puede emitir gotas de agua antes de producir vapor.

5. Una vez está lista la espuma de la leche que necesita, gire la perilla de vapor hacia la derecha y coloque el interruptor de vapor en la posición apagado.

Agua caliente

1. Encienda el aparato al colocar el interruptor de encendido/apagado en encendido. El indicador de la luz roja empezará a titilar en rojo y la máquina empezará a calentar.
2. Una vez ha terminado de calentar, la luz roja se quedará firme.
3. Deslice el interruptor de café hacia abajo, la máquina empezará a dispensar agua caliente. **Una vez tenga suficiente agua caliente, coloque el interruptor en la posición apagado.**
4. Deje que la máquina se precaliente y repita estos pasos para dispensar agua caliente tantas veces como sea necesario.

Proceso de enfriamiento

Después de que se emita vapor o se prepare café, es posible que la temperatura del aparato incremente demasiado, lo que significa que todos sus componentes estarán muy calientes ya que han estado funcionando a temperatura alta. Ambos indicadores de luz empezarán a titilar rápidamente, indicando que la temperatura del aparato no ha disminuido.

- Gire la perilla de vapor hacia la izquierda y deslice el interruptor de café a la posición encendido. El agua se dispensará a través del tubo de vapor.
- Cuando el indicador de luz roja deja de titilar, apague el interruptor de café y coloque la perilla de vapor en la posición apagado. La temperatura empezará a disminuir.
- La máquina ahora estará lista para preparar más café.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Apague, desconecte el aparato del suministro de energía y deje que enfríe completamente antes de limpiarlo.

No use limpiadores abrasivos o esponjas que rayen, ya que podrían ocasionar daños a la superficie del producto.

1. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior del aparato, regularmente.
2. No utilice accesorios de limpieza de metal, afilados o ásperos, ya que pueden dañar el producto.
3. No sumerja el cuerpo principal en agua u otros líquidos.
4. Lave el tanque de agua, la bandeja para derrames, la cuchara medidora, el portafiltro, el filtro y la bandeja para tazas bajo agua potable después de cada uso.
5. Después de usar la función de vapor, el tubo se debe limpiar con un paño inmediatamente después. Permita que el vapor se libere para evitar posibles bloqueos dentro del tubo.
6. Si el tubo de vapor se atora, use una aguja para desbloquear el conducto.
7. Gire el portafiltro hacia la izquierda para desconectarlo y vaciar todos los residuos de café en el interior. Luego, use agua y un paño para limpiarlo, no lo lave en el lavaplatos.
8. Seque completamente todos los componentes antes de almacenar el aparato o usarlo de nuevo.

Limpie el portafiltro

1. Retire el portafiltro.
2. Eleve el seguro del filtro y apriete el filtro.
3. Golpee el filtro suavemente contra el recipiente para retirar los granos de café.
4. Baje el seguro del filtro nuevamente.
5. Retire el filtro de portafiltro.
6. Lave el portafiltro y el filtro como se describe en la sección anterior.

Cómo limpiar el tanque de agua

1. Retire el tanque de agua de la máquina.
2. Lave cuidadosamente el tanque y su tapadera debajo de agua potable con un detergente suave. Luego, enjuague con agua.
3. Deje que seque completamente.

Instrucciones

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El agua gotea de la parte inferior de la cafetera.	Tiene mucha agua en la bandeja para derrames. La cafetera no está funcionando.	Limpie la bandeja para derrames. Comuníquese con el centro de servicio autorizado para la reparación.
El agua gotea del lado exterior del filtro.	Hay polvo de café en el borde del filtro.	Retírelo.
Se siente sabor ácido (vinagre) en el café Espresso.	No se limpia adecuadamente después de limpiar los depósitos de minerales.	Limpie la cafetera según el contenido en "antes de usarlo por primera vez" durante varias veces.
La cafetera ya no funciona	El tomacorriente no se conecta bien.	Conecte el cable en el tomacorriente de la pared correctamente, si el aparato no funciona, comuníquese con el centro de servicio autorizado para la reparación.
El vapor no hace espuma.	Los indicadores de vapor preparado no se encienden. El recipiente es demasiado grande o la forma no es la adecuada. Utilizó leche descremada.	Solo después de que el indicador vapor preparado se ilumine, el vapor se puede usar para espuma Utilice una taza alta y estrecha. Utilice leche entera.

LIVOO
Feel good moments
Instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recícelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.