

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Chaleira automática - bule de chá



Referência: DOD175
Versão: 1,5
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas

Instruções Gerais de Segurança

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais, sob supervisão ou caso tenham recebido instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e caso entendam os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que estas tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
3. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
4. As crianças não devem brincar com o aparelho.
5. Manter este aparelho o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.

Manual de instruções

6. Este aparelho não deve ser mergulhado. Nunca deve por este aparelho na máquina de lavar loiça.
7. Nunca deixa esta máquina a funcionar sem supervisão.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
9. Nunca deve utilizar o aparelho no exterior e deve sempre deixar este num ambiente seco.
10. Deve sempre tirar a ficha da tomada em caso de uma falha, antes de encher ou utilizar, e antes de limpar.
11. Não deve deixar o aparelho ou o seu cabo de alimentação tocar em superfícies quentes ou entrar em contacto com qualquer fonte de calor.
12. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve manipular este produto com as mãos molhadas.
13. Não deve tocar na superfície quente do produto. Utilize apenas a pega ou o botão.
14. Não deve tirar a ficha ou mover o aparelho ao puxar o cabo. Não deve enrolar a corda à volta do aparelho ou
15. Posicione o aparelho numa superfície estável e plana.
16. Não deixe o cabo da chaleira pendurado à borda da mesa.
17. Nunca deve utilizar a sua chaleira sem água nela. Deve apenas utilizar água nova e fresca.
18. Nunca deve encher a água do tanque para além do Nível Máximo. Não deve utilizar a sua chaleira aso esteja a transbordar.

Manual de instruções

19. Caso a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
20. Não deve por o jarro no fogão (incluindo o microondas) para aquecer a água.
21. Não deve esquecer que a temperatura da água preparada é alta, deve manipular o jarro com cuidado para evitar escaldar-se.
22. A chaleira deve apenas ser utilizada com o suporte fornecido.
23. Deve sempre deixar o controlo na posição desligado (“off”) antes de tirar a ficha da tomada.
24. Deve garantir que a temperatura de ambiente esteja acima de 0°C, caso contrário o aparelho não vai funcionar de forma apropriada.
25. Deve sempre descalcificar o aparelho regularmente, para garantir um ótimo desempenho e prevenir falhas.
26. Deve garantir que o aparelho arrefeceu por completo antes de limpar.
27. Este tipo de aparelho não pode trabalhar de forma contínua, uma vez que não é um aparelho profissional. Este requer paragens temporárias.
28. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.
29. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
30. Deve garantir que a ficha do aparelho é tirada da tomada antes de inserir, remover ou limpar.

Manual de instruções

31. Este aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
32. Nunca deve utilizar o aparelho:
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado.
 - Em caso de avarias.
 - Caso este tenha sido danificado de alguma forma.
 - Caso este tenha sido mergulhado na água.
 - Caso tenha-o deixado cair.
33. Deve desenrolar a corda para evitar o sobreaquecimento do aparelho.
34. A garantia apenas cobre defeitos de fabrico e uso doméstico. Todas as deteriorações resultantes da falha em respeitar as instruções de segurança não são cobertos pela garantir.
35. Todos os aparelhos são submetidos a controlo de qualidade, e são feitas algumas tentativas com um aparelho aleatório, razão pela qual pode por vezes haver sinais de uso.
36. Nunca deve tentar abrir a estrutura do aparelho.
37. Há lesão potencial para uso indevido.
38. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas

Manual de instruções

39. apenas o conector apropriado deve ser usado

(*) Eletricista competente e qualificado: departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjas, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao eletricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

MEDIDAS ESPECIAIS

Advertência:

- NÃO abrir a tampa enquanto a água estiver a ferver.
- Posicione a tampa de modo a que o vapor não esteja direcionado para a pega.
- Se a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
- Deve sempre garantir que a tampa está bem fechada.
- Deve sempre usar água fria quando estiver a encher o aparelho.
- O nível de água deve estar entre as marcas de MÁX. e MÍN.
- Deve garantir que o aparelho esteja desligado antes de o retirar do suporte.
- Deve evitar derrame no conector.
- O elemento de aquecimento da superfície pode ser sujeito a aquecimento residual após uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~ 50-60Hz

Potência: 1850W-2200W

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções DESCRIÇÃO



- 1. Cesto removível
- 2. Filtro anti escala
- 3. Tampa
- 4. Alça

- 5. Painel de controle
- 6. Corpo
- 7. Base sem fio
- 8. Bico

Painel do indicador da base de energia:



Botões de definição de temperatura

6

Botões de definição de hora

Manual de instruções

Antes de usar pela primeira vez

Antes do uso inicial, limpe passando por vários ciclos de fervura, usando água limpa com cada ciclo e preenchendo a chaleira até sua marcação superior.

Observação: a capacidade máxima para água fervente é 1,7L e a capacidade máxima e capacidade mínima para fermentação de chá é 1L e 0,5L, respetivamente. Assegure que a tampa esteja firmemente encaixada antes de conectar na tomada elétrica.

USO

Botão "ON/OFF" [LIGAR/DESLIGAR]

Pressione este botão para iniciar ou parar o modo de operação.

Durante a operação, o botão "DEPART DIFFERE", o botão "Thé" e "Durée button" são inválidos.

Pressione o botão "  ", o aparelho entrará no modo "manter quente". Pressione novamente para sair. Para selecionar o tempo de fermentação, pressione o botão "Durée".

Botão "Thé"

Tipo de chá e as temperaturas correspondentes:

Verde: 80°C, a temperatura da água para fermentação deve ser 80°C +/- 5°C, a temperatura do chá deverá ser ≥60°C;

Preto: 100°C, a temperatura da água para fermentação deve ser > 96°C, a temperatura do chá deverá ser ≥60°C;

Branco: 85°C, a temperatura da água para fermentação deve ser 85°C +/- 5°C, a temperatura do chá deve ser ≥60°C;

Erva: 100°C, a temperatura da água para fermentação deve ser > 96°C, a temperatura do chá deverá ser ≥60°C;

Oolong: 90°C, a temperatura da água para fermentação deverá ser 90°C +/- 5°C, a temperatura do chá deverá ser ≥60°C;

Personalizado: 70-100°C, a temperatura da água para fermentação deve ser > 96°C, outros são +/- 5°C da temperatura definida;

Botão "Durée"

É usado para selecionar a força de chá e o tempo de fermentação correspondente para cada força de chá é o seguinte.

Tipo de chá	Forte	Médio	Suave	Personalizado
Verde	4 min	3 min	2 min	0-10 min
Preto	3 min	2 min	2 min	0-10 min
Branco	4 min	3 min	2 min	0-10 min
Erva	5 min	4 min	3 min	0-10 min
Oolong	4 min	3 min	2 min	0-10 min

Manual de instruções

Botão “Départ Différé”

Pressione o botão “Départ différé”, seu indicador correspondente acende em azul, a tela do LCD acende e indica a “hora atual” e a “hora de início automático”, em seguida pressione o botão “ON/OFF”

[LIGA/DESLIGA] para ativar a função “Départ Différé”. Para sair do modo de operação “Départ différé”,

pressione qualquer botão exceto o botão “ON/OFF” ou o botão “ ”.

Observação: Não preencha a água acima do nível máximo, como a água pode derramar para fora do bico quando fervendo.

Observação: o aparelho está equipado com uma base elétrica que pode ser rotacionada 360°.

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO

ÁGUA FERVENTE

Gire a tampa da chaleira para a direita para fazer o alinhamento da marca “Aberto” com a posição “▲”, em seguida abra a tampa da chaleira e preencha a chaleira com a quantia apropriada de água, em seguida gire a tampa da chaleira para a esquerda para fazer o alinhamento da marca “Fechar” com a posição “▲” para travar a tampa da chaleira na posição.

Coloque o corpo da chaleira na base de energia, conecte a fonte de energia, a “Temperatura de fermentação” mostrada na tela do LCD é 100°C e o “Tempo de fermentação” é 0:00. Neste momento, pressione os “botões de definição de temperatura” para definir a temperatura de fermentação. Após finalizar a configuração, pressione o botão “ON/OFF”, o aparelho começa a operar, o indicador do botão “ON/OFF” acende em azul e a tela do LCD primeiramente indica 25°C e em seguida, indica a temperatura atual. Quando a temperatura alcança a temperatura selecionada, um bipe pode ser ouvido, o aparelho irá parar de operar, o indicador do botão “ON/OFF” apagará e a tela do LCD irá apagar após 15 segundos, em seguida o aparelho entra no modo de espera. (antes da água ferver, se você pressionar o botão “on/off” novamente, a chaleira elétrica para de funcionar)

CHÁ DE FERMENTAÇÃO

Gire a tampa da chaleira para a direita para fazer o alinhamento da marca “Aberto” com a posição “▲”, em seguida adicione algumas folhas de chá na fermentação e preencha a chaleira com quantia de água apropriada, em seguida gire a tampa da chaleira para a esquerda para fazer o alinhamento da marca “Fechar” com a posição “▲” para travar a tampa da chaleira na posição.

Coloque o corpo da chaleira na base de energia, conecte a fonte de alimentação, a “Temperatura de fermentação” mostrada na tela do LCD é 100°C e o “Tempo de fermentação” é 0:00.

1. Pressione o botão “Thé” para selecionar seu tipo de chá desejado. Em seguida, pressione os “Botões de definição de temperatura” para definir a temperatura de fermentação e a tela do LCD indicará a temperatura de fermentação definida.
2. Pressione o botão “Durée” para selecionar sua força de chá desejada, quando definindo a força de chá, a tela do LCD indicará a hora de fermentação definida.
3. Finalmente, pressione o botão “ON/OFF”, o aparelho começa a ferver e o indicador do botão “ON/OFF” acende em azul e a tela do LCD primeiramente indica 25°C e em seguida, indica a temperatura de água atual. Quando a temperatura alcançar a temperatura definida, o cesto de fermentação descerá para a água para fermentar a água e o tempo de fermentação começará a

Manual de instruções

contagem regressiva. Quando o tempo de fermentação for “0:00”, o cesto de fermentação subirá automaticamente, um longo bipe será ouvido, o aparelho irá parar, o indicador do botão “ON/OFF” apagará e a tela do LCD irá apagar após 15 segundos, em seguida o aparelho entrará no modo de espera. (Durante a operação, se você pressionar o botão “On/off” novamente, a chaleira elétrica para de funcionar)

FUNÇÃO DE INÍCIO AUTOMÁTICO

Após escolher seu tipo de fermentação (água ou chá de acordo com a explicação acima), segure e pressione o botão “Départ différé” por 3 segundos: seu indicador correspondente acende em azul e a tela do LCD indica a “Hora atual” e a “Hora de início automático”.

Pressione os “botões de seta” no lado esquerdo da tela do LCD para definir a hora atual e pressione os “botões de seta” no lado direito da tela do LCD para definir a hora de início automático. A.M. são as horas da meia-noite até o meio-dia, P.M. são as horas do meio-dia até a meia-noite. O ciclo de tempo é 12H, não 24H

Em seguida pressione o botão “ON/OFF” para entrar no modo de operação de início automático. Nesse momento, o indicador do botão “ON/OFF” acende em azul; a tela do LCD acende solidamente. A hora atual começa a contar até que alcance a hora de início automático, em seguida a função de fermentação de chá é ativada e o aparelho entrará no modo de espera após a fermentação ser finalizada.

MANTER QUENTE

Pressione o botão “”, o aparelho entra no modo manter quente após finalizar a fermentação, nesse momento, seu indicador correspondente acende em azul; a temperatura do manter-quente é $\geq 60^{\circ}\text{C}$ e o tempo do manter-quente é 30 minutos.

PROTEÇÃO FERVER-SECAR

Se você deixar acidentalmente a chaleira operar sem água, a proteção ferver-secar irá automaticamente desligar a energia. Se isto ocorrer, espere a chaleira esfriar antes de preencher com água antes de ferver novamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Certificar de que o aparelho está desconectado na tomada de alimentação e completamente resfriado antes de limpar.
2. Para remover as superfícies exteriores, passe levemente um pano húmido macio e seque completamente.
3. Para limpar as paredes internas da chaleira, use um pano húmido macio ou uma escova macia para remover os resíduos

Observação: Nunca use produto abrasivo

4. Nunca imerja a chaleira ou sua base na água.
5. Lava-louças é proibida.
6. O aparelho tem que ser descalcificado regularmente para assegurar desempenho otimizado. A frequência depende da dureza da água e a frequência de fervura.

Manual de instruções


Se você começar a perceber o aumento do ruído durante a fervura, ou se a chaleira for desligada antes da água ferver, isto indica que descalcificação é necessária.

Geralmente, a descalcificação deve ser feita na seguinte periodicidade:

- Se você usa água mole, no mínimo uma vez a cada 3 meses.
- Se você usa água dura, no mínimo uma vez a cada 2 semanas.

Você pode usar agente de descalcificação (Neste caso, leia cuidadosamente as instruções fornecidas com o produto) ou com vinagre misturado com água (1/3 de vinagre + 2/3 de água), enquanto respeitando o nível máximo marcado no produto.

Após a descalcificação, enxague o interior da chaleira completamente com água limpa.

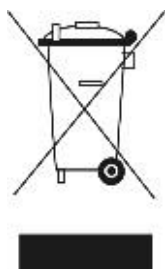

A eliminação correta da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.