

Milchschaümer



Referenz : DOD177
Version : 1.4
Sprache : German

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir verwenden große Sorgfalt auf Design, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollends zufrieden sind.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob die Spannung Ihrer Steckdose der angegebenen Nennspannung entspricht.
2. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen

Bedienungsanleitung

verbundenen Gefahren.

5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt.
6. Gerät muß nicht versenkt werden. In die Geschirrspülmaschine nicht legen.
7. Lassen Sie kein Gerät ohne Aufsicht zurück, wenn(als) er angeschlossen ist.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden (*).
9. Niemals, das Gerät draußen benutzen und es in einer trocknen Umwelt stellen.
10. Immer, das Gerät im Falle fehl Funktion ausschalten, bevor ihn, nach Gebrauch zu erfüllen oder bevor ihn zu reinigen.
11. Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasbrennern oder auf einen beheizten Ofen.
12. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
13. Keine warme Oberfläche berühren. Die Handvoll oder die Knöpfe nur benutzen.
14. Als Sie das Kabel ausschalten, ziehen Sie ihn immer auf dem Niveau des Pflockes ziehen Sie auf das Kabel selbst

Bedienungsanleitung

nicht. Keine Schnur um das Gerät wickelt und wringen Sie ihn nicht.

15. Das Gerät auf eine ebne und stabile Oberfläche Legen.
16. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
17. Niemals, den Wasserkessel benutzen, ohne sie mit dem Wasser erfüllt zu haben, benutzen Sie nur kaltes oder laues Wasser
18. Keine gestattete maximale Kanalwaage überholen. Nicht fortsetzen, das Gerät im Falle der Überschwemmung zu benutzen.
19. Wenn der Kessel übergefüllt wird, kann, Wasser kochend, vertrieben werden.
20. Niemals, das Gerät in einen Ofen legen (Ultrakurzwelle eingeschlossen).
21. Vergessen Sie nicht, daß die Temperatur von Wasser, ein gewärmtes Mal, erhoben ist, halten Siedie Schale vorsichtig, um jede Brandwunde zu vermeiden.
22. Der Wasserkessel soll nur mit der Basis.
23. Immer, das Gerät ausmachen, bevor ihn auszuschalten.
24. Sich überzeugen, dass die Zimmertemperatur über 0 Grad sonst ist, wird das Gerät nicht richtig funktionieren
25. Regelmäßig, den Wasserkessel entkalken, um ein optimales Funktionieren zu versichern und jeden fehl Funktion vorzubeugen.
26. Sich überzeugen, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor es zu reinigen und es einzuordnen.
27. Dieser Typ von Gerät ist nicht gemacht, um ohne Pause zu

Bedienungsanleitung

funktionieren, das ist kein berufliches Gerät, es ist notwendig, es vorläufig anzuhalten.

28. Es ist notwendig, das saubere Gerät aufrechtzuerhalten, weil er in Verbindung mit einem Verbrauchsprodukt ist.
29. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
30. Immer, das Gerät ausmachen, bevor zusammenzusetzen, die Zubehörteile zu entassemblieren oder bevor ihn zu reinigen.
31. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden
32. Benutzen sie kein gerät:
 - Wenn die Einnahme oder das zuleitungskabel beschädigt ist.
 - Im Falle schlechten Funktionierens
 - Wenn das gerät durch welche Weise auch immer beschädigt gewesen ist
 - Wenn sie erhaben fallen lassen
33. Während der Benutzung, rollen Sie das Zuleitungskabel seiner Unterkunft immer vollständig ab, um die Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
34. Die Garantie deckt die Fabrikationsfehler und den Hausgebrauch nur. Jeder Schaden oder die sich aus der Nichtbeachtung der Benutzungsanweisungen ergebende Verschlechterung tritt im Rahmen der Garantie nicht ein

Bedienungsanleitung

35. Versuchen Sie niemals, das Gerät Sie selbst zu zerlegen.
36. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw
37. Es gibt ein potentiell Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
38. Die warme Oberfläche des Gerätes kann er einige Zeit nach Gebrauch bleiben.
39. Alle Spritzer auf dem Stecker vermeiden

(*) **Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.


Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SPECIFIKATIONEN

Stromeinspeisung:	220-240V~ 50-60Hz
Netzstrom:	500W

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

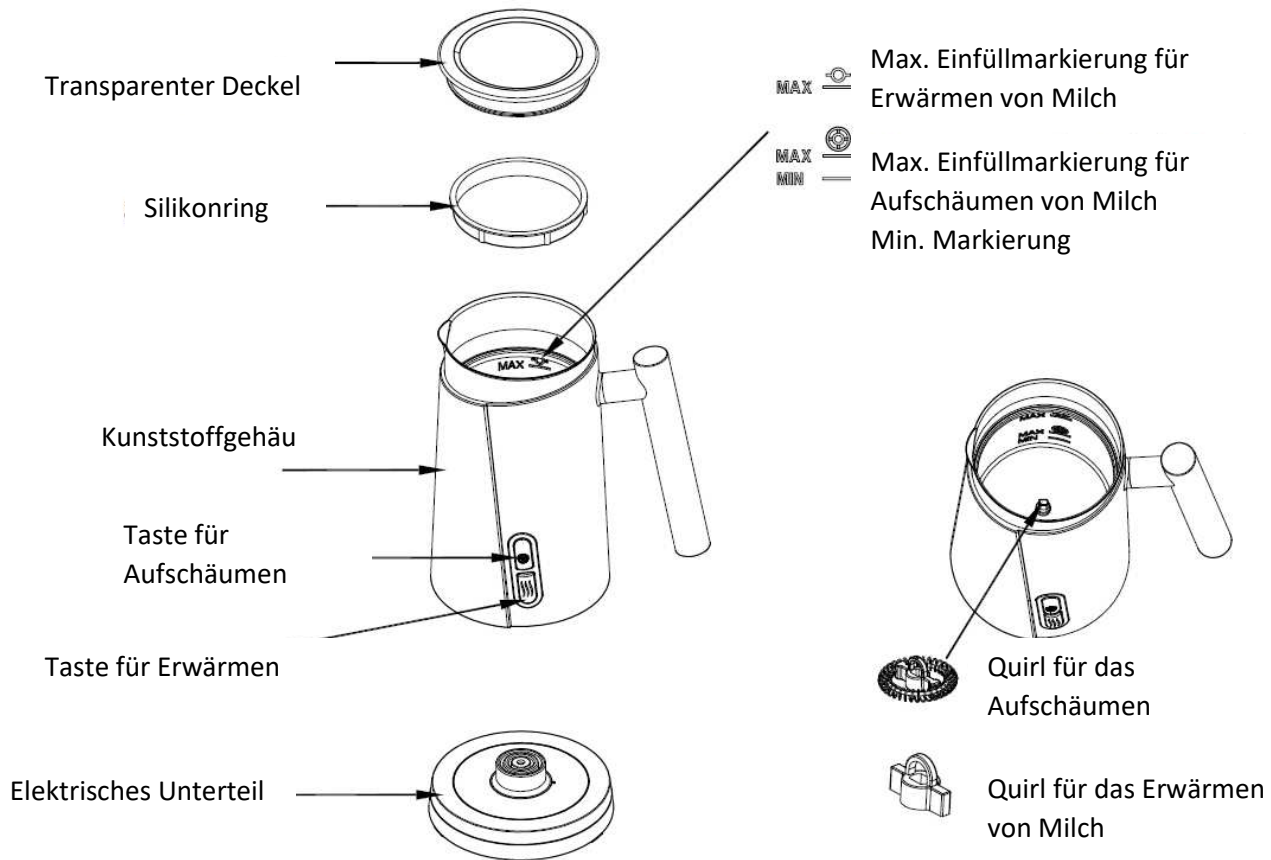

ANWENDUNGSHINWEISE

Dieser Artikel hat 3 Funktionen:

Aufschäumen kalter Milch, Aufschäumen heißer Milch, heiße Milch.

Innen, Anzeige der max. Einfüllmengen für heiße Milch und kalte Milch (kein Einfüllen von Milch über die max. Einfüllmarkierung - Überlaufgefahr)

- **Aufschäumen & Erwärmen von Milch / Erwärmen von Milch:** Verwenden Sie den richtigen Quirl,

drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um zu beginnen. Die roten Kontrollleuchten leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Gerät in Betrieb ist.

- **Aufschäumen von kalter Milch:** Verwenden Sie den richtigen Quirl, drücken Sie die Ein/Aus-Taste



, um zu beginnen. Die blauen Kontrollleuchten leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Gerät in Betrieb ist.

Bedienungsanleitung

REINIGUNG

1. Reinigen Sie das Gerät stets vor der Verwendung. Reinigen Sie nach der Verwendung den inneren Teil des Gerätes mit einem Schwamm und kaltem Seifenwasser.
2. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuerpasten und Werkzeuge, welche das Gerät verkratzen könnten: die Heizplatte ist mit einer Antihafschicht überzogen und darf nicht beschädigt werden.
3. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine elektrischen Komponenten mit Wasser in Kontakt kommen.
4. Stellen Sie den Milchaufschäumer nicht in die Spülmaschine.

HINWEIS: Der Milchschaumer bzw. jedes seiner Zubehöerteile sind **NICHT** spülmaschinenfest.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Abhilfe
Kontrollleuchte funktioniert nicht / Kanne funktioniert nicht	Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt	Den Stecker erneut einstecken
	Die Kanne ist nicht richtig mit dem elektrischen Unterteil verbunden	Die Kanne abnehmen und erneut aufsetzen
	Keine Stromverbindung vorhanden	Stromkreis prüfen
Kanne funktioniert nach der Verwendung nicht mehr	Temperatur der Kanne ist zu hoch	Kaltes Wasser in die Kanne einfüllen, um die Temperatur abzusenken.
	Kanne ist durch eingedrungenes Wasser beschädigt	Reparieren oder ersetzen
Motor funktioniert nicht.	Kanne wurde nicht rechtzeitig nach dem Gebrauch gereinigt, Milch blockiert den Mechanismus	Reinigen und Wellenhülse des Motors per Hand lösen.
Überhitzung	Die Dosierung der Milch ist entweder zu niedrig oder zu hoch	Sicherstellen, dass die Milch sich zwischen der min. und max. Einfüllmarkierung befindet
	Kanne wurde ohne Reinigung/Ausspülen wiederverwendet	Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen
	Tatsächliche Spannung ist viel niedriger als die angegebene Spannung	Sicherstellen, dass die angegebene Spannung verwendet wird

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.