

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Chaleira de Retro



Referência: DOD180
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas

Instruções Gerais de Segurança

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais, sob supervisão ou caso tenham recebido instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e caso entendam os perigos envolvidos.
3. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que estas tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
4. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. Manter este aparelho o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de anos.

Manual de instruções

7. Este aparelho não deve ser mergulhado . Nunca deve por este aparelho na máquina de lavar loiça.
8. Nunca deixa esta máquina a funcionar sem supervisão.
9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
10. Nunca deve utilizar o aparelho no exterior e deve sempre deixar este num ambiente seco.
11. Deve sempre tirar a ficha da tomada em caso de uma falha, antes de encher ou utilizar, e antes de limpar.
12. Não deve deixar o aparelho ou o seu cabo de alimentação tocar em superfícies quentes ou entrar em contacto com qualquer fonte de calor.
13. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve manipular este produto com as mãos molhadas.
14. Não deve tocar na superfície quente do produto. Utilize apenas a pega ou o botão.
15. Não deve tirar a ficha ou mover o aparelho ao puxar o cabo. Não deve enrolar a corda à volta do aparelho ou
16. Posicione o aparelho numa superfície estável e plana.
17. Não deixe o cabo da chaleira pendurado à borda da mesa.
18. Nunca deve utilizar a sua chaleira sem água nela. Deve apenas utilizar água nova e fresca.
19. Nunca deve encher a água do tanque para além do Nível Máximo. Não deve utilizar a sua chaleira aso esteja a transbordar.

Manual de instruções

20. Caso a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
21. Não deve por o jarro no fogão (incluindo o microondas) para aquecer a água.
22. Não deve esquecer que a temperatura da água preparada é alta, deve manipular o jarro com cuidado para evitar escaldar-se.
23. A chaleira deve apenas ser utilizada com o suporte fornecido.
24. Deve sempre deixar o controlo na posição desligado (“off”) antes de tirar a ficha da tomada.
25. Deve garantir que a temperatura de ambiente esteja acima de 0°C, caso contrário o aparelho não vai funcionar de forma apropriada.
26. Deve sempre descalcificar o aparelho regularmente, para garantir um ótimo desempenho e prevenir falhas.
27. Deve garantir que o aparelho arrefeceu por completo antes de limpar.
28. Este tipo de aparelho não pode trabalhar de forma contínua, uma vez que não é um aparelho profissional. Este requer paragens temporárias.
29. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.
30. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
31. Deve garantir que a ficha do aparelho é tirada da tomada antes de inserir, remover ou limpar.

Manual de instruções

32. Este aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
33. Nunca deve utilizar o aparelho:
- Se o cabo de alimentação estiver danificado.
 - Em caso de avarias.
 - Caso este tenha sido danificado de alguma forma.
 - Caso este tenha sido mergulhado na água.
 - Caso tenha-o deixado cair.
34. Deve desenrolar a corda para evitar o sobreaquecimento do aparelho.
35. A garantia apenas cobre defeitos de fabrico e uso doméstico. Todas as deteriorações resultantes da falha em respeitar as instruções de segurança não são cobertos pela garantir.
36. Nunca deve tentar abrir a estrutura do aparelho.
37. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e locais semelhantes tais como:
- áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas
38. Há um risco potencial de ferida no caso de abuse.
39. A superfície quente do dispositivo o enlata fique algumas vezes depois de uso.

Manual de instruções

(*) Eletricista competente e qualificado: departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjas, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao eletricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

MEDIDAS ESPECIAIS

Advertência:

- NÃO abrir a tampa enquanto a água estiver a ferver.
- Posicione a tampa de modo a que o vapor não esteja direcionado para a pega.
- Se a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
- Deve sempre garantir que a tampa está bem fechada.
- Deve sempre usar água fria quando estiver a encher o aparelho.
- O nível de água deve estar entre as marcas de MÁX. e MÍN.
- Deve garantir que o aparelho esteja desligado antes de o retirar do suporte.
- Deve evitar derrame no conector.
- O elemento de aquecimento da superfície pode ser sujeito a aquecimento residual após uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~ 50-60Hz

Potência: 1850-2200W

Manual de instruções

Antes do primeiro uso

Limpar o interior com água e sabão, enxaguar e secar completamente. Limpar o exterior do aparelho com um pano húmido e secar.

1. Encher metade do tanque com água fresca. (sem a adição de nenhum produto).
2. Colocar o interruptor na “posição ON” [LIGADO]. A luz acende, mostrando que a água começou a aquecer.
3. Quando em ebulição, o aparelho desliga automaticamente
4. Remover o bule de sua base e esvaziar a água em uma pia e tomar cuidado para não respingar (há risco de queimadura).
5. O aparelho está pronto para ser usado.

USO

1. Desenrolar completamente o cabo de energia.
2. Conectar o aparelho em uma tomada correta
3. Preencher o bule com água fresca (Não encher demais! Usar o indicador de nível de água MAX).
4. Colocar o bule na base.
5. Colocar a máquina na posição “ON” [LIGADO]. A luz de controle no bule mostra que a água está aquecendo.
6. Quando em ebulição, a máquina desliga automaticamente.
7. Levar o bule e derramar a água gentilmente em uma pia. Tomar cuidado para evitar qualquer queimadura.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Certificar de que o aparelho esteja desconectado da tomada de alimentação e completamente resfriado antes de limpar.
2. Para remover as superfícies exteriores, passar levemente um pano húmido macio e secar completamente.
3. Para limpar as paredes internas do bule, usar um pano húmido macio ou uma escova macia para remover os resíduos
Observação: nunca usar produto abrasivo
4. Nunca imergir a chaleira ou sua base na água.
5. Lava-louças é proibida.
6. O aparelho tem que ser descalcificado regularmente para assegurar desempenho otimizado. A frequência depende da dureza da água e a frequência da ebulição.
 - Se você começar a perceber o aumento do ruído durante a ebulição, ou o bule for desligado antes de ferver, isto indica que é necessária descalcificação.
Geralmente, a descalcificação deve ser feita na seguinte periodicidade:
Com água doce, no mínimo uma vez a cada 6 meses.
Com água salgada, no mínimo uma vez a cada 3 meses.
 - Ler as instruções cuidadosamente do agente de descalcificação, em seguida, operar o processo de descalcificação, passo a passo.
 - Após a descalcificação, enxaguar o interior do bule completamente com água limpa.Observação: no caso de dúvida sobre a dureza da água, perguntar para a empresa de abastecimento de água da sua área.

Manual de instruções

ARMAZENAMENTO

1. Assegurar que a unidade esteja completamente fria e seca.
2. Manter o aparelho em um lugar frio e seco e fora do alcance das crianças.

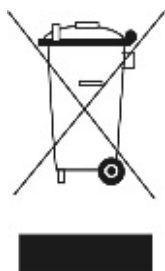

A eliminação correta da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.