

Bedienungsanleitung

Kaffeeautomat



Referenz : DOD183
Version : 1.5
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein LIVOO Produkt erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer Geräte aussprechen. Design, Ergonomie und Benutzerkomfort – das waren die Stichworte, die wir unseren Designern und Konstrukteuren ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt über lange Zeit vollständig zufrieden sein werden.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor der ersten Nutzung, ob die Spannung Ihrer Steckdose mit der Bemessungsspannung übereinstimmt.
2. Ein beschädigtes Stromkabel muss vom Hersteller, einem Vertragshändler oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung zu vermeiden(*).
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren bedient werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der Bedienung instruiert wurden und die Gefahren der Bedienung kennen. Die Reinigung und die Unterhaltung vom Benutzer sollen von Kindern nicht ausgeführt sein, es sei denn, daß sie über 8 Jahre alt sind und es sei denn, daß sie unter Aufsicht einer

Bedienungsanleitung

Erwachsenen sind.

4. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf, die jünger sind als 8 Jahre.
5. Das Gerät kann von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, unerfahrenen Personen bedient werden, falls diese beaufsichtigt oder instruiert werden und die Gefahren der Bedienung kennen.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder des Tresens hängen, und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
8. Berühren Sie keine warme Oberfläche.
9. Eine enge Aufsicht ist notwendig, als das Gerät nahe Kindern oder behinderten Personen benutzt ist.
10. Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht auf oder in die Nähe von heißem Gas oder einem heißen Ofen.
11. Benutzen Sie kein Gerät draußen (Innengebrauch nur).
12. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einer Fernbedienung konzipiert.
13. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
14. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen
15. Dieses Gerät ist nicht vorhergesehen, um in Wasser für die Reinigung eingetaucht zu sein und das Gerät soll nicht eingetaucht sein.

Bedienungsanleitung

16. Die warmen Oberflächen der Elemente können eine Resthitze nach Benutzung bewahren.
17. Es gibt ein Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung
18. Alle Spritzer auf dem Stecker vermeiden
19. Das Gerät soll nur mit der gelieferten Basis benutzt sein
20. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen, in Läden, Büros und an anderen Arbeitsplätzen
 - Firmen
 - Kunden in Hotels, Motels und anderen Arten von Wohnumgebungen

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN



ACHTUNG :

Berühren Sie niemals die heißen Geräteteile mit Ihren Händen (seien Sie vorsichtig, der Glasbehälter kann ebenfalls sehr heiß sein!). Oden Glasbehälter nur beim Griff anfassen.


Bedienungsanleitung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung : 220-240V~ 50-60Hz

Leistung : 600W

BESCHREIBUNG

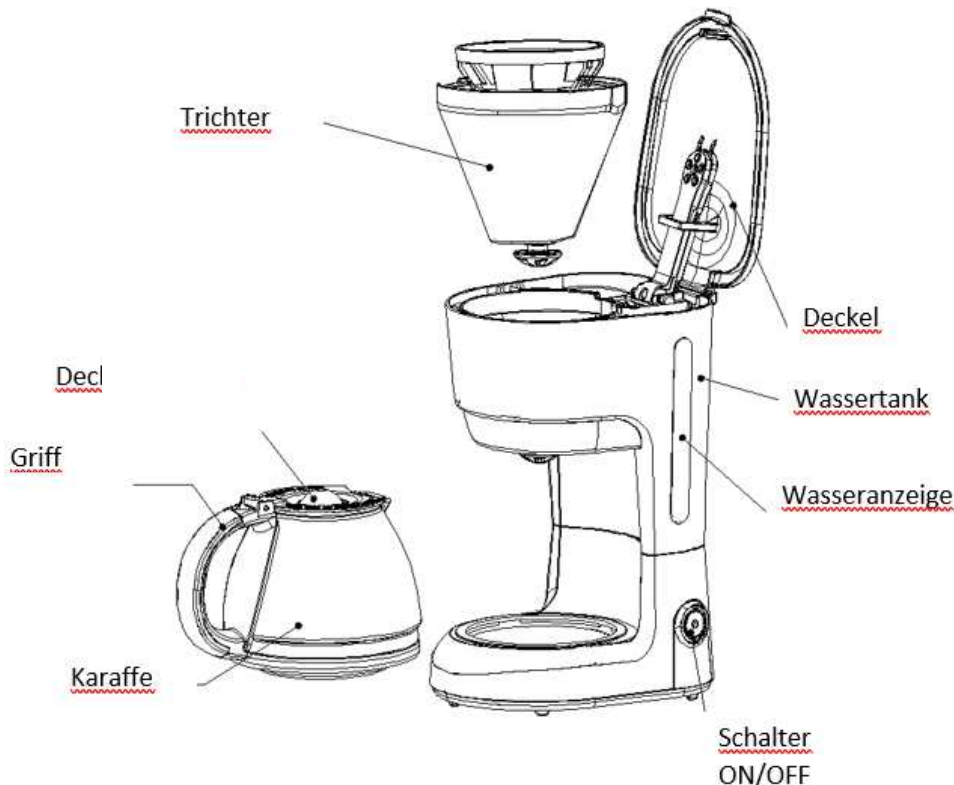

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

1. Vor erster Benutzung, die Kaffeeautomat zu reinigen, trägt der dauerhafte Filter und ihn Filter mit seifigem warmem Wasser, dann, in klarem Wasser gut abzuspülen und zu trocknen.
 2. Den Deckel des Behälters an der Spitze des Gerätes Öffnen und den Behälter mit der Menge notwendigen Wassers erfüllen. Wirklich, sich überzeugen, daß die Kanalwaage kein angegebenes maximales Niveau überschreitet.
 3. Nehmen tragen ihn Filter, dann, die Menge notwendigen Kaffees in den dauerhaften Filter zu legen (oder das Papierfilter), ihn innerhalb zu stellen, trage Filter.
 4. Die Kaffeeautomat auf dem Heizsockel Anordnen.
 5. Den Deckel Wieder schließen.
 6. Drücken Sie die Taste. Das Gerät ist in Betrieb bis der Wassertank leer ist.
- Anmerkung: Achtung: öffnen Sie keinen Behälter während des Abflusses von Kaffee, ein Wurf warmen Dampfes könnte daraus entweichen.
7. Das Gerät ist in Betrieb bis der Wassertank leer ist, nach 40 Minuten, schaltet die Kaffeeautomat automatisch auf OFF ein.

Bedienungsanleitung

8. Nach dem Gebrauch den Netzstecker ziehen.

ACHTUNG : Zwischen 2 Zyklen, auf einige Minuten warten, damit die Kaffeeautomat abkühlt.

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Immer, die Kaffeeautomat ausschalten, bevor sie zu reinigen.
2. Das Gerät, besonders die Kaffeeautomat in Glas gut abkühlen lassen
3. Vermeiden, die Kaffeeautomat in Glas sofort nach der Benutzung zu waschen, um keinen thermischen Schock zu verursachen
4. Das Innere des Behälters des dauerhaften Filters und der Kaffeeautomat mit einem sanften Schwamm und des Produktes in Geschirr Reinigen. Wirklich, in klarem Wasser abspülen und trocknen.

Anmerkung: beim Verlassen der Geschirrspülmaschine können einige Teile blaß zu sein scheinen. Sie können sie mit einem sanften und trocknen Tuch abtrocknen, um den normalen Anblick wieder herzustellen.

5. Keine Produkte aggressiver Unterhaltung auch ein schleifender Schwamm benutzen
6. Niemals, die Basis des Gerät in Wasser oder nebensächliche Flüssigkeit tauchen

ENTKALKEN

1. Il ist die Kaffeeautomat regelmäßig (zwei Mal pro Jahr Minimum) zu entkalken empfohlen
2. Achten, die Leitungen der Kaffeeautomat nach der Kesselsteinbeseitigung gut abzuspielen, 2 in 3 Zyklen in klarem Wasser ausführend. Erhaltenes warmes Wasser werfen
3. Wenn benutztes Wasser in Ihrer Gegend, "kalkhaltig" ist, ist Es lebhaft empfohlen, Kalkstein in beiden Monaten loszuwerden.

Dazu:

- Stellen Sie dem auf der Heizplatte leeren Kaffeeautomaten.
- Vermischen Sie drei Tassen von Spritessig und neun Wassertassen, und zahlen Sie das alles im Behälter, ohne das maximale Niveau zu überschreiten.
- Zünden Sie den Kaffeeautomaten während einer Minute an. Machen Sie dann aus, und warten Sie auf eine halbe Stunde.
- Zünden Sie den Kaffeeautomaten an, damit Essig ausläuft, dann werfen Sie ihn, und reinigen Sie die Kaffeeautomat.
- Um den ganzen Essig zu verschwinden lassen

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.