

Macchina da caffè elettrica



Riferimento: DOD183
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO . Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un produttore o dall'assistenza o personale qualificato per evitare danneggiamenti o pericoli(*).
3. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. La pulizia ed il colloquio per l'utente non devono essere effettuati dai bambini, a meno che siano vecchi di più di 8 anni e che siano sotto la sorveglianza di un adulto.
4. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
5. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di

Manuale utente

esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli.

6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
7. Far attenzione che il cavo non sporga da banchi o tavoli o che tocchi superfici calde.
8. Non toccate la superficie calda. Utilizzate solamente dei maniques o i bottoni.
9. Una sorveglianza stretta è necessaria quando l'apparecchio è utilizzato vicino a bambini o di persone invalide.
10. Non porre un apparecchio al di sopra o accanto a gas caldo o in un forno riscaldato.
11. Non usare all'esterno (solo uso domestico).
12. Il dispositivo non è progettato per essere messo in funzione per mezzo di un temporizzatore esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
13. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
14. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
15. Questo apparecchio non è previsto per essere immerso nell'acqua per la pulizia e l'apparecchio non deve essere immerso.
16. Esiste un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
17. Le superfici calde degli elementi possono conservare un

Manuale utente

caldo residuo dopo utilizzazione

18. Evitare versamenti sul connettore.
19. L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente con la base fornita.
20. Questo apparecchio è progettato solo per uso domestico o simile, ad esempio:
 - Cucine per i dipendenti, negozi, uffici e altri luoghi di lavoro
 - Ditte
 - Clienti in hotel, motel e altre strutture alberghiere

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI



ATTENZIONE :

Non toccare mai le parti roventi dell'apparecchio (attenzione, anche la piastra e la caraffa in vetro diventano roventi!). Tenere la caraffa per il manico.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz


Potenza: 600W

LIVOO

Feel good moments

Manuale utente

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

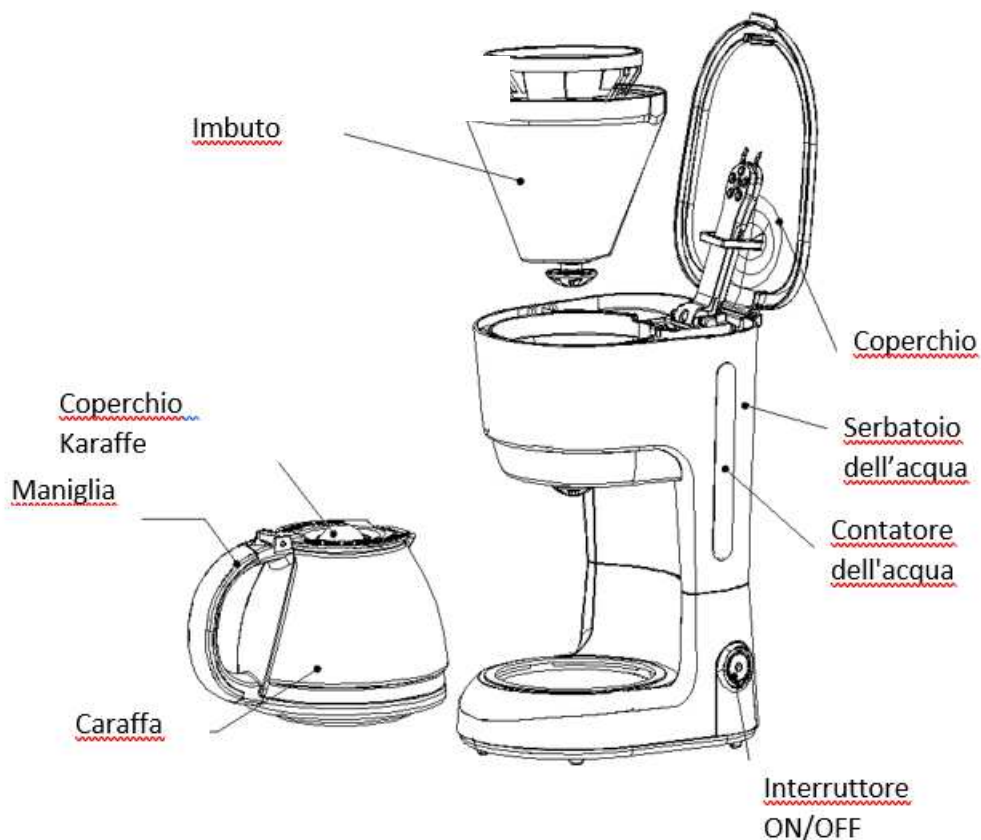

CURA E PULIZIA GENERALI

1. Prima della prima utilizzazione, pulire il versese, il filtro permanente e la porta filtrano con l'acqua calda saponosa, poi bene sciacquare all'acqua chiara ed asciugare .
 2. Prima di fare del caffè, fare funzionare una volta l'apparecchio con l'acqua chiara senza utilizzare di caffè. Non utilizzare l'acqua ottenuta
 3. Togliere il coperchio al serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fresca fino al livello necessario.
 4. Posizionare la caraffa sulla piastra riscaldante.
 5. Chiudete il coperchio
 6. Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off. La spia si accende e l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Nota: Attenzione di non aprire il coperchio del serbatoio mentre l'apparecchio inizia un ciclo, un zampillo di vapore caldo ne potrebbe scappare si.
7. Il dispositivo funziona fino a quando il serbatoio è vuoto, dopo 40 minuti, inizia automaticamente su OFF.
 8. Dopo l'uso, staccare la spina.

ATTENZIONE: Tra 2 cicli, aspettare alcuni minuti affinché la caffettiera raffreddasse.

Manuale utente

CURA E PULIZIA GENERALI

1. Non dimenticare di staccare il cavo dalla presa e di lasciar raffreddare l'apparecchio prima della pulizia.
 2. Lasciare raffreddare bene l'apparecchio, particolarmente il verseuse in bicchiere
 3. Evitare di lavare immediatamente il verseuse in bicchiere dopo l'utilizzazione per non provocare di shock termico.
 4. Pulire la parte interna della caraffa con una spazzola morbida e acqua saponata. Risciacquare sotto l'acqua corrente e far asciugare prima dell'us.
- Nota: All'uscita della lavastoviglie, certe parti possono sembrare sbiadite. Potete asciugarli con un strofinaccio dolce e secco per ristabilire l'aspetto normale.
5. Non utilizzare di prodotti di colloquio aggressivo né una spugna abrasiva
 6. Non mai immergere la base l'apparecchio nell'acqua o un qualsiasi liquido.

DECALCIFICAZIONE

1. Il è consigliato di asportare regolarmente dalla caffettiera il tartaro, due volte per anno minimo
2. Badare a sciacquare bene i condotti della caffettiera dopo il detartraggio effettuando 2 a 3 cicli all'acqua chiara. Gettare l'acqua calda ottenuta.
3. Se nella vostra regione, l'acqua utilizzata è " calcareo", è consigliato vivamente di sbarazzarsi del calcare tutti i due mesi.

Per questo fare :

- Ponete il verseuse vuoto sulla piastra radiante.
- Mescolate tre tazze di aceto di alcol e nove tazze di acqua, e versate il tutto nel serbatoio senza superare il livello massimo.
- Accendete la caffettiera durante un minuto. Spegnete poi il, ed aspettate una mezz'ora.
- Accendete la caffettiera affinché l'aceto trascorre, gettatelo poi, e pulite il verseuse.
- Per fare sparire tutto l'aceto

Manuale utente



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- illustrazione non contrattuale
informazioni sui prodotti sono soggette a modificazione senza preavviso