

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Chaleira elétrica sem fios



Referência: DOD184
Versão: 1,4
Língua: Português



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas

Instruções Gerais de Segurança

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde á voltagem nominal.
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais, sob supervisão ou caso tenham recebido instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e caso entendam os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que estas tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
3. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
4. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das

Manual de instruções

crianças com menos de 8 anos.

5. O aparelho não deve ser mergulhado. Nunca deve por este aparelho na máquina de lavar loiça.
6. Nunca deve deixar uma máquina em funcionamento sem ser supervisionada.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
8. Não deve utilizar o aparelho no exterior e deve sempre ter este num ambiente seco.
9. Deve sempre tirar a ficha da tomada em caso de alguma avaria, antes de encher ou depois de utilizar, ou antes de limpar.
10. Não deve deixar o aparelho ou o seu cabo de alimentação tocar em superfícies quentes ou entrar em contacto com quaisquer fontes de calor.
11. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve manipular este produto com mãos molhadas.
12. Não deve tocar em superfícies quentes do produto. Utilize apenas a pega ou o botão.
13. Nunca deve tirar a ficha ou mover o aparelho ao puxar o cabo. Não enrole o cabo à volta do aparelho nem torcer.
14. Posicione o aparelho numa superfície estável e plana.
15. Nunca deve deixar o cabo da chaleira pendurado na mesa.
16. Nunca deve utilizar a chaleira sem água. Deve sempre utilizar água nova e fria.
17. Nunca deve encher o depósito de água para além do Nível

Manual de instruções

Máximo. Não deve utilizar a chaleira caso esteja a transbordar.

18. Caso a chaleira esteja a transbordar, pode ser ejetada água a ferver.
19. Nunca deve por o jarro no fogão (incluindo o micro-ondas) para aquecer a água.
20. Não deve esquecer que a temperatura da água preparada é alta, deve manipular o jarro com cuidado para evitar escaldar-se.
21. A chaleira apenas deve ser utilizada com o suporte fornecido.
22. Deve sempre deixar o controlo “desligado” (“off”) antes de desligar a ficha da tomada.
23. Deve garantir que a temperatura ambiente está acima de 0°C, caso contrário o aparelho não vai funcionar bem.
24. Deve sempre descalcificar o aparelho de forma regular, para garantir um desempenho ótimo e prevenir avarias.
25. Deve garantir que o aparelho arrefeceu por completo antes de o limpar.
26. Este tipo de aparelho não pode funcionar de forma contínua, uma vez que este não é um aparelho profissional. É necessário fazer paragens temporárias.
27. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo uma vez que entra em contacto direto com comida.
28. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto com comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
29. Deve garantir que o aparelho está desligado da tomada antes

Manual de instruções

de inserir, remover ou limpar.

30. Este aparelho não se destina a ser operado por um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.

31. Nunca de utilizar este aparelho:

- Se o cabo de alimentação estiver danificado
- Em caso de avaria
- Caso este tenha sido danificado de alguma forma
- Caso este tenha sido mergulhado na água
- Caso o tenha deixado cair.

32. Desenrole a corda e alise para evitar o sobreaquecimento do aparelho.

33. A garantia apenas cobre os defeitos de fabrico e uso doméstico. Todas as deteriorações resultantes de falhas em seguir as instruções de segurança não são cobertas pela garantia.

34. Todos os aparelhos são submetidos a controlo de qualidade, e são feitas alguns testes com um aparelho escolhido aleatoriamente, razão pela qual pode haver alguns sinais de uso.

35. Nunca deve tentar abrir a estrutura do aparelho.

36. Existe o potencial para lesões resultantes de uso indevido.

37. Apenas o conector apropriado deve ser usado

38. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:

- áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda

Manual de instruções

- uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo pousadas

(*) **Eletricista competente e qualificado:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjas, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao eletricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

MEDIDAS ESPECIAIS

Advertência:

- NÃO abrir a tampa enquanto a água estiver a ferver.
- Posicione a tampa de modo a que o vapor não esteja direcionado para a pega.
- Se a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
- Deve sempre garantir que a tampa está bem fechada.
- Deve apenas usar água fria para quando estiver a encher o depósito do aparelho.
- O nível da água deve estar entre as marcas do nível MÁX. e MÍN.
- Deve garantir que o aparelho esteja desligado antes de o retirar do suporte.
- Deve evitar derrames no conector.
- O elemento de aquecimento da superfície está sujeito a calor residual após uso.

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: 220-240V ~ 50-60Hz

Potência: 1850-2200W

Manual de instruções

Capacidade: 1,7 L

Antes de utilizar a chaleira pela primeira vez, encha a chaleira com água fria e ferva duas vezes sem quaisquer aditivos, e de seguida descarte a água.

USO DO APARELHO

1. Encha a chaleira com água. Não deixar transbordar. Utilize o indicador do nível de água.
2. Posicione a chaleira na base e ligue a ficha à tomada.
3. Escolha a posição '1' da chaleira. A lâmpada de controlo no indicador de água mostra que a água está a ferver.
4. Depois de ferver, a chaleira desliga-se automaticamente. Desligue a chaleira da tomada de eletricidade. Não abra a tampa quando estiver a deitar. Se a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
Esta chaleira apenas deve ser utilizada com o suporte fornecido.
5. Após a chaleira ter sido automaticamente desligada, pode haver um atraso curto antes que ela seja fervida novamente. Isto geralmente não passa de 20 segundos.
6. O corte de segurança operará se você ligar acidentalmente a chaleira quando estiver vazia ou esperar que ela seque, espere 15 minutos após o corte antes de reutilizar a chaleira.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Deve garantir que a ficha do aparelho está desligada da tomada e arrefeceu por completo, antes de limpar.
2. Para limpar as superfícies exteriores, limpe suavemente com um pano húmido e macio, e seque bem.
3. Para lavar as paredes interiores da chaleira, utilize um pano macio e húmido ou uma escova macia, para remover os resíduos.

Observação: Nunca deve utilizar produtos abrasivos

4. Nunca deve mergulhar o jarro da chaleira ou a sua base em água.
5. Para limpar o filtro, abra a tampa e puxe o filtro para fora da estrutura interior, e de seguida lave com água corrente e seque bem.
6. É proibido o uso da máquina de lavar loiça.
7. O aparelho deve ser descalcificado regularmente para garantir um desempenho ótimo. A frequência depende da dureza da água e da frequência de fervura:

Caso comece a reparar em aumento no barulho durante a fervura, ou se a chaleira se desligar antes de a água ter fervido, isto é indicativo de que é necessário descalcificar.

Geralmente, a descalcificação deve ser feita com a seguinte periodicidade:


- Caso utilize água macia, deve descalcificar pelo menos uma vez em cada 6 meses.
- Caso utilize água dura, pelo menos uma vez em cada 3 meses.

É altamente recomendado utilizar apenas um agente de descalcificação adequado para chaleiras de plástico.

Leia atentamente as instruções do agente de descalcificação, e de seguida proceda à descalcificação passo a passo.

Depois de descalcificação, lave bem o interior da chaleira com água fria.

Manual de instruções

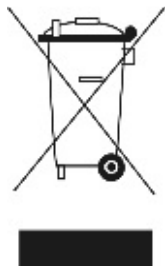

A eliminação correta da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.