

Bedienungsanleitung

Espressomaschine



Referenz : DOD186
Version : 1.4
Sprache : Deutsch



Bedienungsanleitung

Sie haben ein LIVOO Produkt erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer Geräte aussprechen. Design, Ergonomie und Benutzerkomfort – das waren die Stichworte, die wir unseren Designern und Konstrukteuren ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt über lange Zeit vollständig zufrieden sein werden.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor der ersten Nutzung, ob die Spannung Ihrer Steckdose mit der Bemessungsspannung übereinstimmt.
2. Ein beschädigtes Stromkabel muss vom Hersteller, einem Vertragshändler oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung zu vermeiden(*).
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren bedient werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der Bedienung instruiert wurden und die Gefahren der Bedienung kennen. Die Reinigung und die Unterhaltung vom Benutzer sollen von Kindern nicht ausgeführt sein, es sei denn, daß sie über

Bedienungsanleitung

8 Jahre alt sind und es sei denn, daß sie unter Aufsicht einer Erwachsenen sind.

4. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf, die jünger sind als 8 Jahre.
5. Das Gerät kann von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, unerfahrenen Personen bedient werden, falls diese beaufsichtigt oder instruiert werden und die Gefahren der Bedienung kennen.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder des Tresens hängen, und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
8. Berühren Sie keine warme Oberfläche.
9. Eine enge Aufsicht ist notwendig, als das Gerät nahe Kindern oder behinderten Personen benutzt ist.
10. Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht auf oder in die Nähe von heißem Gas oder einem heißen Ofen.
11. Benutzen Sie kein Gerät draußen (Innengebrauch nur).
12. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einer Fernbedienung konzipiert.
13. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
14. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen
15. Dieses Gerät ist nicht vorhergesehen, um in Wasser für die Reinigung eingetaucht zu sein und das Gerät soll nicht

Bedienungsanleitung

eingetaucht sein.

16. Die warmen Oberflächen der Elemente können eine Resthitze nach Benutzung bewahren.
17. Es gibt ein Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung
18. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen, in Läden, Büros und an anderen Arbeitsplätzen
 - Firmen
 - Kunden in Hotels, Motels und anderen Arten von Wohnumgebungen

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

BESONDERE MASSNAHMEN

DIESES PRODUKT NICHT in der Nähe von Wasserquellen oder brennbaren Flüssigkeiten BETREIBEN.

WARNUNG: Die Füllöffnung darf während der Verwendung nicht geöffnet werden.

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V ~ 50-60Hz

Wattleistung : 1350W

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG



GERÄTEVERWENDUNG

Vor der Erstinbetriebnahme:

Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile.

Bitte reinigen Sie diese 2-3 mal nach der Kaffee-/Espressozubereitung mit sauberem Wasser: Loses Kaffeepulver wird nicht verwendet, die Reinigung der Kaffeemaschine ist entsprechend einfach.


Befüllen des Wassertanks

Öffnen Sie den Wassertankdeckel und entnehmen Sie den Tank, indem Sie ihn nach oben ziehen.

Füllen Sie den Tank mit frischem, sauberem Wasser, wobei darauf zu achten ist, dass die MAX-Befüllmarkierung nicht überschritten wird.

Setzen Sie den Tank wieder ein, indem Sie ihn leicht hinein drücken, um das Ventil an der Unterseite des Tanks zu öffnen.

Bedienungsanleitung

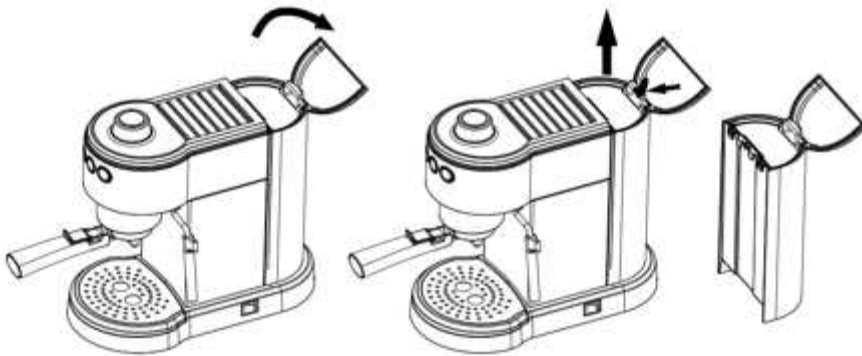

WICHTIG: Es ist normal, dass sich Wasser im Zwischenraum unter dem Tank befindet. Es sollte daher regelmäßig mit einem sauberen Schwamm aufgesogen werden.

Vorheizen der Kaffeemaschine

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks und fügen Sie die entsprechende Menge Wasser ein. Beachten Sie, dass der Wasserstand der MAX-Befüllmarkierung nicht überschritten wird und nicht unterhalb der MIN-Befüllmarkierung liegen darf.

Warnhinweis: Bei nicht ausreichendem Wasserstand im Tank, wirkt sich die Nutzung der Maschine negativ auf die Lebensdauer der Pumpe aus. Bitte füllen Sie rechtzeitig Wasser nach, sobald der Wasserstand unter die MIN-Befüllmarkierung abfällt.

2. Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, drehen Sie den Dampfregler an der oberen Abdeckung in die „AUS“-Stellung, um die Dampfabgabe auszuschalten. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter. Die Anzeige für eine Tasse und zwei Tassen blinkt auf und der Summer ertönt kurzzeitig.
Wenn das Gerät nicht aufgeheizt und bereit ist, sind die Tasten in diesem Zustand nicht verfügbar. Nach 30-sekündiger Warnung wechselt die Maschine automatisch in den Standby-Modus und alle Kontrollleuchten werden ausgeschaltet. Die Maschine schaltet sich nach 30 Min. ohne Betätigung automatisch aus.
3. Setzen Sie den Filtereinsatz in den Filterträger. Arretieren Sie ihn in der Kaffeemaschine, indem Sie ihn von der Position „Einfügen“, nach rechts, in die Position „Gesperrt“ drehen.
4. Platzieren Sie die Kaffeetasse unter dem Filterträger, drücken Sie die Taste „eine Tasse“ oder „zwei Tassen“, um die Kaffeemaschine und die Kaffeetasse durch Ausfluss von heißem Wasser vorzuheizen.

Zubereitung von Espresso

1. Füllen Sie den Filtereinsatz mit espressopulver, und streichen Sie es glatt und komprimieren es.
2. Setzen Sie die Filtereinsatz in den Trichter. Arretieren Sie ihn in der Kaffeemaschine, indem Sie ihn

Bedienungsanleitung

von der Position „Einfügen“, nach rechts, in die Position „Gesperrt“ drehen.

3. Stellen Sie die zu verwendende Kaffeetasse unter den Filterträger. Drücken Sie die Taste „eine Tasse“, die LED-Anzeige dieser Taste wird eingeschaltet, während die anderen Kontrollanzeigen aus sind. Dann beginnt die Maschine mit der Zubereitung von einer Tasse Espresso. Wenn Sie die Taste „zwei Tassen“ drücken, leuchtet die LED-Anzeige dieser Taste auf und die anderen Kontrollanzeigen sind entsprechend ausgeschaltet. Dann beginnt die Maschine mit der Zubereitung von zwei Tassen Espresso. Nach der Espressozubereitung ertönt der Summer dreimal.

Hinweis: Nach dem vierten Arbeitsgang der Espresso-/Kaffeezubereitung (unabhängig von der gewählten Tassenmenge), müssen Sie eine Unterbrechung von 20 s einlegen und dann können Sie mit der Espresso-/Kaffeezubereitung fortfahren.

Warnhinweis: Bitte lassen Sie die Kaffeemaschine nicht unbeaufsichtigt, falls Sie sie nicht benutzen. Nehmen Sie niemals den Filterträger ab, während das Gerät Espresso/Kaffee zubereitet.

4. Lassen Sie die Maschine nach der Espressozubereitung für 5 Minuten abkühlen, drehen Sie dann den Trichter nach links und entnehmen ihn. Halten Sie den Filterträger fest und schütten Sie die Kaffeereste aus.

Zubereitung von Cappuccino

1. Sobald das Vorheizen abgeschlossen ist, drücken Sie die Dampftaste , die Kontrollanzeige leuchtet entsprechend auf und der Summer gibt einen Ton aus. Sobald die Temperatur den eingestellten Wert erreicht hat, leuchtet die Kontrollanzeige dauerhaft auf und der Summer ertönt zweimal. Dies weist daraufhin, dass der Benutzer die Dampfdüse benutzen kann. Die Dampfmenge kann über die Drehung des Dampfreglers angepasst werden.

Gießen Sie die reine Vollmilch in das Milchgefäß, während das Gerät für die Dampferzeugung aufgeheizt wird.

2. Nach Vorheizen des Geräts zur Dampferzeugung, drehen Sie den Dampfregler gegen den Uhrzeigersinn in die Maximalposition, damit der Dampfstrahl zunächst für einen Moment ausgestoßen wird. Drehen Sie den Dampfregler dann im Uhrzeigersinn in die AUS-Position, nachdem der Dampf gleichmäßig ausgegeben wird.
3. Platzieren Sie die Dampfdüse im Milchgefäß. Halten Sie die Dampfdüse 1 mm unterhalb der Milchoberfläche und drehen Sie dann den Dampfregler gegen den Uhrzeigersinn in die Maximalposition.

Nachdem der Dampf bereit und das Vorheizen für die Dampferzeugung abgeschlossen ist, kann nicht umgehend Espresso zubereitet werden.

Zu diesem Zeitpunkt tritt die Maschine in den Schutzmodus aufgrund der hohen Temperatur der Maschine. Drücken Sie nun die Taste „eine Tasse“ oder „zwei Tassen“, die Betriebs- und Espresso-Kontrollanzeigen leuchten dauerhaft auf und der Summer gibt dreimal einen Alarmton aus. Die Maschine wartet nun, bis die Temperatur auf die espressobrühtemperatur abfällt, um in den Espresso-Modus zu wechseln.

Bedienungsanleitung

4. Es wird ein „Zischlaut“ abgegeben. Es bildet sich eine Verwirbelung in der Milch, was bedeutet, dass der Dampf in die Milch eintritt.
5. Wischen Sie die Dampfdüse ab und die Milchreste mit einem feuchten Tuch sofort nach Erzeugung des Milchschaums ab. Lassen Sie dann für einen Moment Dampf entweichen, um zu verhindern, dass Milchreste die Dampfdüse verstopfen.
6. Gießen Sie zunächst den Espresso in die Espressotasse und dann die aufgeschäumte Milch in die Espressotasse. Nun ist der Cappuccino zubereitet.

Achtung: Die Dampfdüse nicht auf der Milchoberfläche ansetzen, um Verbrühungen durch ausspritzende Milch zu verhindern.

Zur Herstellung von mehr als einem Cappuccino, bereiten Sie zunächst alle espressos zu und abschließend die aufgeschäumte Milch für alle Cappuccinos.

Um erneut Espresso zuzubereiten, nachdem die Milch aufgeschäumt wurde, lassen Sie die Brüheinheit zunächst abkühlen oder der Espresso wird verbrannt.

Es wird nach der Dampferzeugung empfohlen, die Kaffeemaschine vor der Wiederverwendung für mindestens 5 Minuten abkühlen zu lassen.

Nach der Herstellung von Milchschaum, drehen Sie den Dampfregler in die AUS-Stellung und daraufhin für die Freigabe von Dampf für ein paar Sekunden zurück. Drehen Sie den Dampfregler auf AUS. Reinigen Sie die Dampfdüse, falls die Öffnung durch Reste von Milch blockiert sein sollte.

Zubereitung mit E.S.E. Pads:

1. Legen Sie ein E.S.E. Pad in den Filtereinsatz.
2. Setzen Sie den Filtereinsatz in den Filterträger. Verriegeln Sie ihn in der Kaffeemaschine, indem Sie ihn von der Position „Einsetzen“ nach rechts in die Position „Gesperrt“ drehen.
3. Stellen Sie die zu verwendende Kaffeetasse unter den Filterträger. Drücken Sie die Taste „eine Tasse“, die LED-Anzeige dieser Taste wird eingeschaltet, während die anderen Kontrollanzeigen aus sind. Dann beginnt die Maschine mit der Zubereitung von einer Tasse Kaffee/Espresso. Wenn Sie die Taste „zwei Tassen“ drücken, leuchtet die LED-Anzeige dieser Taste auf und die anderen Kontrollanzeigen entsprechend ausgeschaltet sind. Dann beginnt die Maschine mit der Zubereitung von zwei Tassen Kaffee/Espresso. Nach der Kaffee-/Espressozubereitung ertönt der Summer dreimal.

Benutzerdefinierte Einstellung

- Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, drücken Sie bei konstanter Temperatur und im Standby-Modus die Taste für „eine Tasse“ oder „zwei Tassen“ für 3 s. Die LED der gedrückten Taste blinkt auf, lassen Sie die Taste los und die Kaffeezubereitung beginnt. Die LED-Kontrollanzeige für eine Tasse und zwei Tassen blinkt auf. Sie können während des Brühvorgangs eine beliebige Taste zum Beenden drücken. Die eingestellte Zeit ist nun die benutzerdefinierte Zeit.
- Wenn die Kaffeezubereitungszeit auf weniger als 15 s eingestellt wird, entspricht die Zeit standardmäßig 15 s. Falls Sie keine Taste während des Brühvorgangs des Kaffees drücken, stoppt die Maschine automatisch nach 75 s. Die benutzerdefinierte Einstellzeit der Maschine entspricht dann standardmäßig 75 s.

Bedienungsanleitung

Hinweis:

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Drücken Sie gleichzeitig bei konstanter Temperatur und im Standby-Modus für 3 s die Tasten „eine Tasse“ und „zwei Tassen“. Die LED-Kontrollanzeigen blinken dreimal auf, die Maschine wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel zur Reinigung der Kaffeemaschine. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch.
- Entfernen Sie die Tropfschale, entleeren und reinigen Sie diese regelmäßig.
- Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig.
- Drehen Sie den Filterträger und den Filtereinsatz zum Abnehmen nach links, kippen Sie den Kaffeesatz aus und reinigen Sie dann den Filtereinsatz und den Filterträger mit einer Reinigungslösung und Papierhandtüchern. Spülen Sie diese abschließend mit sauberem Wasser ab.
- Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile mit sauberem Wasser und trocknen Sie diese gründlich ab.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.