

# Cafetera espresso



Referencia: DOD186  
Versión : 1.4  
Idioma: español



## Instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

### **Consigna de seguridad**

**POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.**

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes del uso controle que el voltaje de su instalación se corresponda con el voltaje del artefacto.
2. Si el cable de alimentación estuviese dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, ó por su servicio técnico, ó por una persona similarmente calificada a fin de evitar riesgos (\*).
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad de 8 años y más si son supervisados o ayudados concerniendo a la utilización del aparato y comprenden los peligros que esto implica. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser efectuados por niños, a menos que no tengan edad de más de 8 años y sean al cuidado de un adulto.
4. Mantenga el artefacto y su cable de alimentación lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
5. La cafetera puede ser usada por personas con capacidades físicas, sensoriales ó mentales reducidas ó faltas de experiencia y conocimiento siempre que se les haya

## Instrucciones

brindado supervisión ó instrucción concerniente al uso del artefacto en forma segura y hayan comprendido los riesgos involucrados.

6. Los niños no deben jugar con la cafetera.
7. No deje el cable colgando del borde de una mesa ó contra ó tocando una superficie caliente.
8. No toque la superficie caliente. Use las manijas.
9. Una vigilancia estrecha es necesaria cuando el aparato es utilizado cerca de niños o cerca de personas achacosas.
10. No coloque el aparato sobre ó cerca de gas caliente ó sobre un horno caliente.
11. No usar por fuera (Uso doméstico solamente).
12. Este aparato no fue concebido para ser operado por medio de un temporizador externo ó un sistema de control remoto.
13. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
14. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
15. El aparato no debe ser sumergido.
16. Las superficies calientes de los elementos pueden conservar un calor residual después de utilización.
17. Existe un riesgo de herida en caso de mala utilización.
18. Este dispositivo debe utilizarse únicamente para usos domésticos y similares, como por ejemplo:

## Instrucciones

- Cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
- Empresas
- Clientes de hoteles, moteles y cualquier otro tipo de entorno residencial

(\*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

## PRECAUCIONES PARTICULARES

**NO USE este producto cerca del agua o de líquidos inflamables.**

**ADVERTENCIA: No abra la abertura de llenado durante el uso**

## DATOS TECNICOS

Voltaje: 220-240V ~ 50-60Hz

Potencia: 1350W

**LIVOO**  
Feel good moments  
**Instrucciones**

## DESCRIPCIÓN



Filtro de café para bolsitas ESE

## USO DEL APARATO

### Antes del primer uso:

Limpie todas las piezas desmontables.

Límpielas con agua limpia entre dos y tres veces, según el proceso de elaboración de café: para el café en polvo, no es necesario limpiar la cafetera.


### Llenado del depósito de agua

Abra la tapa del depósito de agua y retire el depósito tirando hacia arriba.

Llene el depósito con agua limpia y fresca teniendo cuidado de no sobrepasar el nivel MAX.

Vuelva a colocar el depósito, presionando ligeramente para abrir la válvula ubicada en la parte inferior del depósito.

**LIVOO**  
Feel good moments  
**Instrucciones**

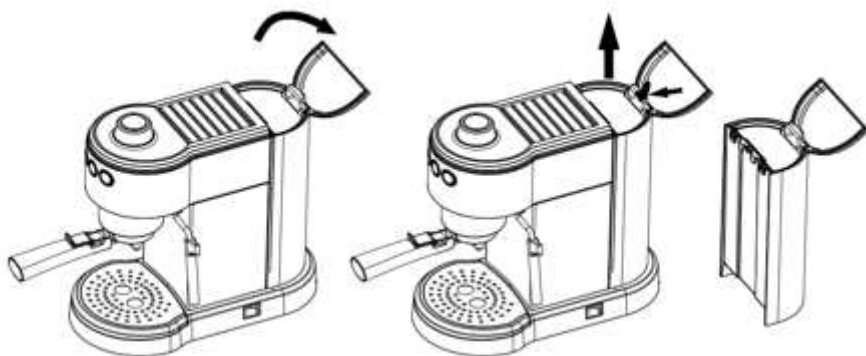

**IMPORTANTE:** Es normal que haya agua en el espacio debajo del depósito. Por lo tanto, se debe secar regularmente con una esponja limpia.

#### **Pre calentamiento de la cafetera**

1. Abra la tapa del depósito y añada la cantidad adecuada de agua. Tenga en cuenta que el nivel de agua no puede superar el nivel MAX ni ser inferior al nivel MIN.

**Advertencia:** usar la máquina sin agua en el depósito afectará a la vida útil de la bomba. Añada agua de forma oportuna cuando el nivel de agua esté por debajo del nivel MIN.

2. Cuando la máquina está conectada a la red eléctrica, gire la perilla de vapor hacia la marca OFF (apagado) en la tapa superior para apagar el vapor. Al pulsar el interruptor de encendido y apagado, la luz indicadora de una taza y de dos tazas parpadeará y el zumbador sonará brevemente.  
Si no se calienta, los botones no estarán disponibles en este estado. Después de 30 segundos de aviso, la máquina entrará en modo de espera automáticamente y todas las luces indicadoras se apagaran. La máquina se apaga automáticamente después de 30 minutos sin ninguna operación.
3. Coloque la malla filtrante en el filtro; engánchelo en la cafetera desde la posición de "inserción" y gírelo hacia la derecha hasta la posición de "bloqueo".
4. Coloque la taza de café que va a utilizar debajo del filtro, pulse el botón de una o dos tazas para precalentar la cafetera y la taza se llenará de café mediante la salida de agua caliente.

#### **Preparación de un café expreso**

1. Llene la malla del filtro con café en polvo y, luego, alísela y comprímala.
2. Coloque la malla del filtro en el embudo; introdúzcalo en la cafetera desde la posición de "inserción" y, luego, gírelo hacia la derecha hasta la posición de "bloqueo".
3. Coloque la taza de café que va a utilizar debajo del soporte del filtro y pulse el botón de una sola taza; la luz LED de este botón se encenderá y las otras se apagaran en consecuencia y la máquina comenzará a preparar café para una sola taza. Al pulsar el botón de dos tazas, la luz LED de este botón se encenderá y las demás se apagaran en consecuencia. En ese momento, la máquina

comienza a preparar café para dos tazas. Después de preparar el café, el zumbador emitirá tres sonidos.

**Nota: a partir del cuarto ciclo de preparación de café (ya sea para una o dos tazas), es necesario esperar 20 segundos para proceder a preparar más café.**

**Advertencia: No deje la máquina de café sin supervisión cuando la utilice. No retire nunca el soporte del filtro mientras la cafetera esté suministrando café.**

4. Deje enfriar la máquina durante 5 minutos una vez terminada la preparación de café, gire el embudo hacia la izquierda y retírelo, sostenga la taza del filtro y vierta los residuos de café.

### **Preparación de capuchino**

1. Cuando termine el precalentamiento, pulse el botón de vapor “”, la luz indicadora parpadeará en consecuencia y el zumbador emitirá un sonido. Cuando la temperatura alcanza el valor establecido, la luz indicadora siempre se enciende y el zumbador emite dos sonidos. Esto indica que el usuario puede empezar a producir vapor y puede girar el botón de vapor para ajustar el volumen deseado.

Vierta leche pura entera en la taza de café con leche reservada cuando el vapor esté precalentado.

2. Una vez que el vapor haya terminado de precalentarse, gire el control de "vapor" en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición máxima para que el vapor salga por un tiempo y, luego, gire la perilla de "vapor" en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de apagado cuando el vapor sea uniforme.
3. Coloque el tubo de vapor en la taza de café con leche, fije la boca del tubo de vapor a 1 mm por debajo de la leche y, a continuación, gire el control de "vapor" en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición máxima.

**Una vez finalizada la producción de vapor y completado el precalentamiento del mismo, el café no se puede preparar inmediatamente. En este momento, la máquina entrará en el modo de protección debido a la alta temperatura que se genera. En este momento, pulse el botón de una o dos tazas, las luces indicadoras de encendido y de café permanecerán siempre encendidas y el zumbador sonará tres veces como alarma. En este momento, la máquina esperará hasta que la temperatura baje a la temperatura del café para entrar en el modo de café.**

4. Se escuchará un "silbido". La leche formará un vórtice en la taza de café con leche, lo que indica que está entrando aire en la leche.
5. Limpie el tubo de vapor y la leche residual con una toalla húmeda inmediatamente después de hacer espuma de leche y, luego, produzca vapor durante un tiempo para evitar que la leche residual obstruya la boquilla de vapor.
6. En primer lugar, vierta el café expreso en la taza de café y, a continuación, la leche espumada. Con esto, el café capuchino está listo.

**Advertencia: la boquilla de vapor no debe colocarse en la superficie de la leche para evitar quemaduras, dado que provocará salpicaduras de leche.**

## Instrucciones

**Para preparar más de un cappuccino, primero, prepare todos los cafés y, luego, al final, prepare la espuma de leche para todos los capuchinos.**

**Para volver a preparar el café después de haber espumado la leche, primero, deje enfriar la caldera, de lo contrario, el café se quemará.**

**Se recomienda que, después de la producción de vapor, la cafetera se vuelva a utilizar únicamente después de haberla dejado enfriar durante al menos 5 minutos.**

Después de la producción de espuma de leche, gire el control de vapor a la posición OFF (Apagado) y vuelva a girarlo para que la cafetera libere vapor durante unos segundos. Vuelva a girar el control de vapor a la posición OFF, y limpie la boquilla de vapor en caso de que quede bloqueada por restos de leche.

### **Bolsitas ESE:**

1. Coloque la bolsita ESE en la malla del filtro.
2. Coloque la malla filtrante en el embudo; engánchela en la cafetera desde la posición de "inserción" y, luego, gírela hacia la derecha hasta la posición de "bloqueo".
3. Coloque la taza de café que va a utilizar debajo del soporte del filtro y pulse el botón de una sola taza; la luz LED de este botón se encenderá y las otras se apagarán en consecuencia y la máquina comenzará a preparar café para una sola taza. Al pulsar el botón de dos tazas, la luz LED de este botón se encenderá y las demás se apagarán en consecuencia. En ese momento, la máquina comienza a preparar café para dos tazas. Después de preparar el café, el zumbador emitirá tres sonidos.

### **Ajuste personalizado**

- Con la máquina conectada a una fuente de alimentación, presione el botón de una o dos tazas durante 3 segundos a una temperatura constante y en modo de espera; la luz LED del botón presionado parpadeará. Suelte el botón y, luego, comience a preparar café, la luz LED indicadora de una y dos tazas parpadeará; puede presionar cualquier botón para terminar al preparar café. El tiempo de ajuste es personalizado.
- Si el tiempo de preparación de café se ajusta a menos de 15 segundos, el ajuste por defecto de la máquina será de 15 segundos. Si no presiona ningún botón al preparar el café, la máquina se detendrá automáticamente después de 75 segundos, y el ajuste por defecto de la máquina será de 75s.

### **Nota:**

Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

Presione los botones de una y dos tazas durante 3 segundos a temperatura constante y en modo de espera; las luces LED parpadean 3 veces y, luego, la máquina terminará de restaurar los valores de fábrica.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Antes de limpiar la máquina, apáguela, desenchúfela de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- No utilice disolventes ni detergentes para limpiar la cafetera. Utilice un paño suave y húmedo.

## Instrucciones

- Retire la bandeja de goteo, vacíela y lávela periódicamente.
- Limpie el depósito regularmente.
- Gire a la izquierda para retirar el embudo y el recipiente del filtro, vierta los granos de café y, luego, limpie el recipiente del filtro y los embudos con una solución de limpieza y toallas, y, por último, enjuáguelos con agua limpia.
- Limpie todas las piezas desmontables con agua limpia y séquelas bien.



**Eliminación correcta de este producto**  
**(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**  
**(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)**

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
**BP 61071**  
**67452 Mundolsheim-FRANCE**

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.