

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Machine à café expresso



Référence : DOD186
Version : 1.4
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.

Notice d'utilisation

4. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
7. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
8. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez seulement des maniques ou les boutons.
9. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes infirmes.
10. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
11. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur (usage intérieur seulement).
12. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
13. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.

Notice d'utilisation

14. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
15. L'appareil ne doit pas être immergé.
16. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
17. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
18. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude
MISE EN GARDE: L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation

Notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance: 1350W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



UTILISATION

Avant la première utilisation :

Nettoyez toutes les parties amovibles.

Veuillez nettoyer l'appareil avec de l'eau propre 2 à 3 fois selon le processus de fabrication du café : la poudre de café n'est pas nécessaire pour nettoyer la machine à café.


Notice d'utilisation

Remplir le réservoir d'eau

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et retirez le réservoir en tirant vers le haut.

Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche et propre en prenant soin de ne pas dépasser le niveau MAX.

Remettez le réservoir en place, en appuyant légèrement pour ouvrir la valve située au fond du réservoir.

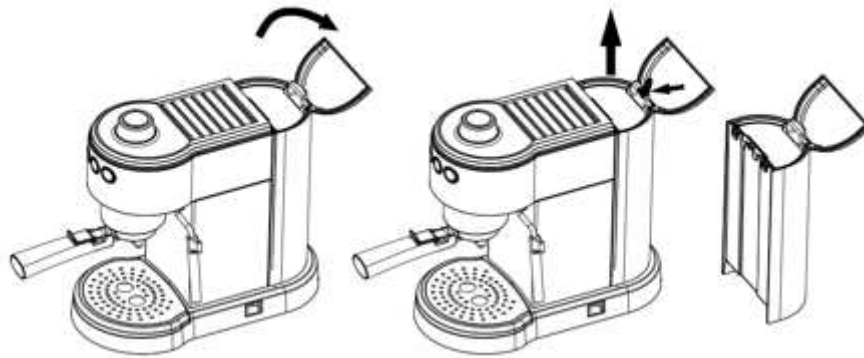

Préchauffage de la machine à café

1. Ouvrez le couvercle du réservoir et versez la quantité d'eau appropriée dans le réservoir. Ne pas dépasser le niveau MAX, ni être inférieur au niveau MIN.

Attention : en cas d'absence d'eau dans le réservoir, cela diminuera la durée de vie de la pompe. Veuillez ajouter de l'eau à temps lorsque le niveau d'eau est inférieur à l'échelle MIN.

2. Branchez l'appareil, tournez le bouton vapeur sur la position OFF, appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt, les voyants lumineux des boutons tasse simple et tasse double clignotent tour à tour et un signal sonore retentit brièvement.
Sans préchauffage, les boutons ne s'activeront pas. Après 30sec de signal, la machine se mettra automatiquement en mode veille et tous les voyants lumineux s'éteindront. La machine s'éteint automatiquement après 30 minutes sans aucune opération.
3. Mettez un filtre une tasse ou deux tasses dans le porte filtre, fixez le porte filtre en tournant vers la droite pour le verrouiller.
4. Placez la tasse à café sous le porte filtre, appuyez sur le bouton "une tasse ou deux tasses", de manière à préchauffer la machine à café et la tasse à café par l'écoulement d'eau chaude.

Préparer un café expresso

1. Remplissez le filtre une tasse ou deux tasses avec du café en poudre, puis lissez et compressez puis placez le dans le porte filtre et verrouillez le.
2. Placez la tasse de café sous le porte-filtre, appuyez sur le bouton "tasse simple", le voyant lumineux de ce bouton s'allumera et les autres s'éteindront, la machine commence à faire du café pour une seule tasse.

Notice d'utilisation

3. Lorsque vous appuyez sur le bouton "double tasse", le voyant lumineux de ce bouton s'allume et les autres s'éteignent, la machine commence à préparer une double tasse de café. Après avoir fait du café, le signal sonore retentit trois fois.

Note : à partir du quatrième cycle de fabrication de café (qu'il s'agisse d'une tasse simple ou d'une double tasse), il faut attendre une vingtaine de secondes puis on peut recommencer.

Attention : Veillez à ne pas laisser la machine à café sans surveillance lorsque vous l'utilisez. Ne retirez jamais le porte-filtre pendant le fonctionnement.

4. Après avoir terminé le café, laissez refroidir la machine pendant 5 minutes, tournez le support filtre vers la gauche et retirez-le, videz les résidus de café.

Faire un cappuccino

1. Lorsque le préchauffage est terminé, appuyez sur le bouton “”, le voyant lumineux clignote et un son est émis. Lorsque la température souhaitée est atteinte, le témoin lumineux est toujours allumé, deux sons sont émis. Cela indique que vous pouvez tourner le bouton vapeur pour ajuster le volume de vapeur.
Vous pouvez verser le lait entier dans une tasse à café que vous gardez de côté pendant cette étape.
2. Une fois que la vapeur a fini de préchauffer, tournez le bouton "vapeur" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale pour faire sortir la vapeur pendant un certain temps, puis tournez le bouton "vapeur" dans l'autre sens jusqu'à la position OFF une fois que la sortie de vapeur est régulière.
3. Placez la buse vapeur dans la tasse à café avec le lait, l'embouchure du tube à vapeur à 1 mm sous le lait, puis tournez le bouton "vapeur" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale.

Lorsque l'étape vapeur est terminée et que le préchauffage de la vapeur est terminé, le café ne peut pas être fait immédiatement. L'appareil passe en mode protection en raison de la température élevée. À ce moment-là, appuyez sur le bouton tasse simple ou double, les voyants lumineux de l'alimentation et des boutons une tasse - deux tasses sont toujours allumés et trois sons sont émis. L'appareil attendra que la température descende à un certain niveau avant que vous puissiez refaire du café.



Notice d'utilisation

4. Un "sifflement" se fait entendre. Le lait formera une spirale dans la tasse à café, indiquant que l'air pénètre dans le lait.
5. Après l'opération, essuyez le tube à vapeur pour nettoyer les résidus de lait immédiatement après avoir fait mousser le lait, puis faites sortir de la vapeur pendant un certain temps pour éviter que les résidus de lait n'obstruent la buse de vapeur.
6. Tout d'abord, versez le café expresso dans la tasse à café, puis le lait mousseux dans la tasse à café. Le café cappuccino est maintenant terminé.

Attention : la buse à vapeur ne doit pas être placée sur la surface du lait pour ne pas provoquer des éclaboussures de lait brûlant.

Pour préparer plus d'un cappuccino, faites d'abord tous les cafés puis, à la fin, préparez la mousse de lait pour tous les cappuccinos.

Pour refaire du café après avoir produit de la mousse de lait, il faut d'abord refroidir l'appareil, sinon le café sera brûlé.

Il est recommandé de ne réutiliser la machine à café qu'après l'avoir refroidie pendant au moins 5 minutes.

Après avoir produit votre mousse de lait, positionnez le bouton de vapeur sur OFF puis tournez-le dans le vers le niveau maximum pour que la machine à café libère de la vapeur pendant quelques secondes.

Repositionnez le bouton de vapeur sur OFF et nettoyez la buse de vapeur au cas où celle-ci serait obstruée par le lait restant.

Dosettes ESE :

1. Remplissez le filtre une tasse ou deux tasses avec une dosette ESE. Placez-le dans le porte filtre et verrouillez-le.
2. Placez la tasse de café sous le porte-filtre, appuyez sur le bouton "tasse simple", le voyant lumineux de ce bouton s'allumera et les autres s'éteindront, la machine commence à faire du café pour une seule tasse.
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton "double tasse", le voyant lumineux de ce bouton s'allume et les autres s'éteignent, la machine commence à préparer une double tasse de café. Après avoir fait du café, le signal sonore retentit trois fois.

Paramètres personnalisés

- Branchez l'appareil, appuyez sur le bouton d'une ou deux tasses pendant 3 secondes à température constante et en mode veille, le voyant lumineux du bouton clignote, lâchez le bouton et commencez à faire du café, le voyant lumineux de la tasse simple et de la tasse double clignote, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour y mettre fin lorsque vous faites du café. Le temps de préparation est maintenant personnalisable.

- Si le temps de préparation du café est réglé pour être inférieur à 15s, le réglage par défaut de la machine est de 15s.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton lors de la préparation du café, la machine s'arrête automatiquement après 75s, le réglage par défaut de la machine est donc de 75s.

Note :

Restaurer les paramètres par défaut

Appuyez sur les deux boutons tasse simple et tasse double pendant 3s en mode veille et à température constante, les voyants lumineux clignent 3 fois, puis la machine restaure les paramètres par défaut.

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de le nettoyer, éteignez l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.
- N'utilisez pas de solvants ou de détergents pour nettoyer la cafetière. Utilisez un chiffon doux et humide.
- Retirez le bac d'égouttage, videz-le et lavez-le régulièrement.
- Nettoyez le réservoir régulièrement.
- Tournez vers la gauche pour retirer le porte filtre et le filtre, videz le marc de café, puis nettoyez le porte filtre et les filtres, enfin rincez-les à l'eau claire.
- Nettoyez toutes les parties amovibles à l'eau claire et séchez-les soigneusement.



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis