

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Máquinas de café expresso



Referência: DOD186
Versão: 1,4
Língua: Português



Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes do uso, verifique se a tensão de sua tomada de parede corresponde com a tensão nominal.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
3. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças a não ser que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.
4. Manter o aparelho e seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
5. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão

Manual de instruções

ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

6. As crianças não devem brincar com o aparelho.
7. Não deixe o cabo pendurado sobre a borda da mesa ou bancada ou tocando superfície quente.
8. Não toque em superfície quente. Use apenas as alças ou puxadores.
9. Supervisão estrita é necessária quando o seu aparelho estiver sendo usado perto de crianças ou pessoas enfermas.
10. Não coloque um aparelho em cima ou perto de um gás quente ou em um forno aquecido.
11. Não use em áreas externas (apenas para uso doméstico).
12. O aparelho não tem o propósito de ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
13. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
14. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
15. O aparelho não deve ser imergido.
16. Há lesão potencial para uso indevido.
17. A superfície de elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
18. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

Manual de instruções

- áreas de cozinha conjunta, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
- ambientes de quarto e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

NÃO OPERE este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

AVISO: A abertura de preenchimento não deve ser aberta durante uso

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V ~ 50-60Hz

Potência: 1350W

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

DESCRIÇÃO



UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Antes do primeiro uso:

Limpe todas as peças removíveis.

Limpe com água limpa por 2 a 3 vezes de acordo com o processo de fabricação de café: pó de café não é necessário para a limpeza da máquina de café.


Abastecendo o tanque de água

Abra a tampa do tanque de água e retire o tanque puxando para cima.

Abasteça o tanque com água limpa fresca tomando cuidado para não exceder o nível MÁX.

Substitua o tanque, primando suavemente para abrir a válvula localizada na parte inferior do tanque.

Manual de instruções

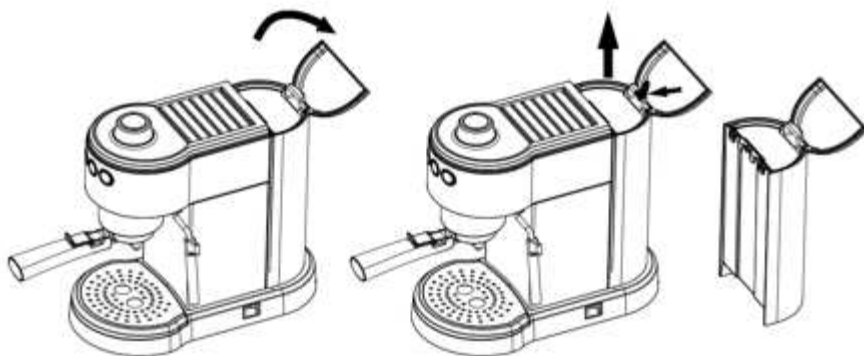

IMPORTANTE: é normal haver água no espaço sob o tanque. Isto deve, portanto, ser secado regularmente com uma esponja limpa.

Pré-aquecendo a máquina de fazer café

1. Abra a tampa do tanque e adicione a quantia apropriada de água no tanque. Observe que o nível de água não pode exceder a escala MAX, nem ser menor do que a escala MIN.

Advertência: no caso de não haver água no tanque, o uso da máquina afetará a vida útil de serviço da bomba. Adicione a água a tempo quando o nível de água estiver abaixo da escala MIN.

2. Conectado na fonte de alimentação, gire a mira do botão de vapor para as marcas “OFF” [DESL] na tampa do topo para desativar o vapor, prime o interruptor “on-off” [lig-desl], luz do indicador de xícara simples e xícara dupla está piscando e a campainha toca brevemente.
Se não há aquecimento, os botões não estarão disponíveis nesse estado. Após 30s de advertência, a máquina entrará no modo de espera automaticamente e todas as luzes do indicador serão desligadas. A Máquina se desliga automaticamente após 30 mins sem nenhuma operação.
3. Coloque o ecrã de filtro no filtro; afivele na máquina de café a partir da posição “insert” [inserir] e gire para a direita para a posição “travada”.
4. Coloque a xícara de café a ser usada sob o filtro, prime o botão “xícara simples ou dupla” para pré-aquecer a máquina de café e a xícara de café através da saída de água quente.

Fazendo um café espresso

1. Abasteça a ecrã do filtro com pó de café, e em seguida suavize e comprima.
2. Coloque a ecrã do filtro no funil; afivele na máquina de café a partir da posição “insert” [inserir]; e em seguida gire para a direita para a posição “travada”.
3. Coloque a xícara de café a ser usada sob o suporte do filtro, prime o botão de xícara simples, a luz do LED deste botão será ligada e outras serão desligadas de acordo neste momento, a máquina começa a fazer café de xícara simples. Quando primando o botão de xícara dupla, a luz do LED

Manual de instruções

deste botão será ligada e outras serão desligadas de acordo. Neste momento, a máquina começa a fazer café de xícara dupla. Após fazer café, a campainha tocará três sons.

Observação: a partir do quarto ciclo de fabricação de café (não importa se xícara simples ou xícara dupla), você precisa esperar por 20s em seguida pode continuar a fazer café.

Advertência: não abandone a máquina de fazer café quando a utilizando. Nunca remova o suporte do filtro enquanto o aparelho estiver entregando café.

4. Esfrie a máquina por 5 minutos após finalizar o café, gire o funil para a esquerda e retire, segure a xícara do filtro e derrame o resíduo de café.

Fazendo capuccino

1. Quando finalizar o pré-aquecimento, prime o botão de vapor “”, em seguida a luz do indicador pisca de acordo, a campainha toca um som. Quando a temperatura alcança o valor definido, a luz do indicador será ligada, a campainha toca dois sons. Indica que os utilizadores podem começar a fazer vapor e podem girar o botão de vapor para ajustar o volume do vapor.

Derrame todo o leite puro na xícara de café em reserva quando o vapor estiver pré-aquecido.

2. Após o vapor tiver finalizado o pré-aquecimento, gire o botão “vapor” no sentido horário para a posição máxima para primeiramente fazer o vapor se espalhar por um tempo, e em seguida gire o “steam” [vapor] no sentido horário para a posição “OFF” [DESL] após o vapor estar uniforme.
3. Coloque o tubo do vapor na xícara de café, fixe a boca do tubo do vapor em 1 mm abaixo do leite e em seguida gire o botão “steam” [vapor] no sentido horário para a posição máxima.

Após o vapor ser finalizado e o pré-aquecimento do vapor for concluído, o café não pode ser feito imediatamente. Neste momento, a máquina entrará no modo de proteção devido à alta temperatura da máquina. Neste momento, prime o botão de xícara simples ou xícara dupla, as luzes do indicador de energia e café estarão sempre ligadas e a campainha toca três vezes como alarme. Neste ponto, a máquina esperará até que a temperatura caia até a temperatura de café entrar no modo de café.

4. Haverá um som “sibilante” neste momento. O leite formará um vórtice na xícara de café, indicando que o ar está entrando no leite.
5. Limpe o topo de vapor e limpe o leite residual com uma toalha húmida imediatamente após fabricando espuma de leite, e em seguida fabricar vapor por um tempo para impedir o leite residual de entupir o bocal de vapor.
6. Primeiramente, derrame o café espresso na xícara de café, e em seguida o leite com espuma na xícara de café. Neste momento o café capuccino está concluído.

Advertência: o bocal do vapor não deverá ser colocado na superfície do leite de modo a não ser escaldado, já que isso fará o leite espirrar.

Para preparar mais de um cappuccino, primeiro faça todos os cafés, em seguida, no final, prepare o leite com espuma para todos os cappuccinos.

Manual de instruções

Para fazer café novamente após a espuma do leite ter sido formada, primeiro esfrie a caldeira ou o café será queimado.

Recomenda-se que após a produção do vapor, a máquina de fazer café pode ser usada novamente apenas após esfriá-la por no mínimo 5 minutos.

Após produzir a espuma do leite, desparafuse o botão de vapor para a posição “OFF” [DESL] e aparafuse de volta para que a máquina de fazer café solte vapor por alguns segundos. Mude o botão de vapor novamente para “OFF” [DESL], limpe a boca de vapor em caso de a boca de vapor ser bloqueada pelo leite restante.

Porção da cápsula de ESE:

1. Abasteça a ecrã do filtro com a cápsula de ESE.
2. Coloque a ecrã do filtro no funil; afivele na máquina de café a partir da posição “insert” [inserir]; e em seguida gire para a direita para a posição “travada”.
3. Coloque a xícara de café a ser usada sob o suporte do filtro, prime o botão de xícara simples, a luz do LED deste botão será ligada e outras serão desligadas de acordo neste momento, a máquina começa a fazer café de xícara simples. Quando primando o botão de xícara duplo, a luz do LED deste botão será ligada e outras serão desligadas de acordo. Neste momento, a máquina começa a fazer café de xícara dupla. Após fazer café, a campainha tocará três sons.

Definição personalizada

- Conectado na fonte de alimentação, prime o botão de xícara simples ou dupla por 3s sob temperatura constante e modo de espera, o LED do botão primado piscará, solte o botão e em seguida comece a fazer café, a luz do indicador do LED de xícara simples e dupla está piscando, você pode pressionar algum botão para finalizar quando fazendo café. O tempo de definição é o tempo personalizado.
- Se o tempo de fazer café for definido para menos de 15s, em seguida a definição padrão da máquina é 15s. Se você não primar nenhum botão quando fazendo café, a máquina irá parar automaticamente após 75s, em seguida a definição padrão da máquina é 75s.

Nota:

Restaurar para padrão de fábrica

Prime ambos botões de xícara simples e dupla por 3s sob a temperatura constante e modo de espera, o LED acende por 3 vezes, em seguida a máquina é restaurada para os padrões de fábrica.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de limpar, desligue a máquina, desconecte-a da tomada de alimentação e espere até que esfrie.
- Não use solventes ou detergentes quando limpando a máquina de fazer café. Use um pano húmido suave.
- Remova a bandeja de gotejamento, esvazie e lave-a regularmente.
- Limpe o tanque regularmente.

Manual de instruções

- Gire para esquerda para remover o funil e tigela do filtro, despeje os grãos de café e em seguida limpe a tigela de filtro e funil com solução de limpeza e toalhas, finalmente enxague com água limpa.
- Limpe todas as peças removíveis com água limpa e seque-as completamente.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos