

LIVOO

Feel good moments

Manual do utilizador

Chaleira com controlo de temperatura



Referência: DOD189
Versão: 1.6
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual do utilizador

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas

Instruções Gerais de Segurança

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos e acima caso tenham supervisão ou recebam instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados. As crianças não devem brincar com o aparelho. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.
3. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.

Manual do utilizador

4. Portugais : As crianças não devem brincar com o aparelho.
5. O aparelho não deve mergulhado. Este nunca deve ser colocado na máquina de lavar loiça.
6. Nunca deve deixar a máquina a funcionar sem supervisão.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
8. Nunca deve utilizar o aparelho no exterior e este deve sempre ser colocado num ambiente seco.
9. Deve sempre tirar a ficha da tomada em caso de uma avaria, antes de encher ou após utilizar, ou antes de limpar.
10. Não deve deixar que o aparelho ou o seu cabo de alimentação toque em superfícies quentes ou entre em contacto com quaisquer fontes de calor.
11. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve manipular este produto com mãos molhadas.
12. Nunca deve tocar na superfície quente do produto. Utilize apenas a pega ou o botão.
13. Nunca deve tirar a ficha ou mover o aparelho ao puxar o cabo. Não deve enrolar o cabo à volta do aparelho ou dobrá-lo.
14. Posicione o aparelho numa superfície estável e lisa.
15. Nunca deixe o cabo da chaleira pendurado na mesa.
16. Nunca utilize a sua chaleira sem água. Utilize apenas água nova e fria.
17. Nunca deve encher o tanque de água para além do Nível Máximo. Não utilize a sua chaleira se estiver a transbordar.

Manual do utilizador

18. Nunca deve por o jarro no forno (incluindo o micro-ondas) para aquecer a água.
19. Não deve esquecer que a temperatura da água está alta, deve manipular o jarro com cuidado para evitar escaldar-se.
20. A chaleira apenas deve ser utilizada com o suporte fornecido.
21. Deve sempre deixar o controlo desligado (“off”) antes de tirar a ficha da tomada.
22. Deve garantir que a temperatura ambiente está acima de 0°C, caso contrário o aparelho não vai funcionar bem.
23. Deve sempre descalcificar o aparelho regularmente para garantir um desempenho ótimo e prevenir maus funcionamentos.
24. Deve garantir que o aparelho arrefece completamente antes de limpar.
25. Este tipo de aparelho não pode funcionar de forma contínua, uma vez que este não é um aparelho profissional. É necessário fazer paragens temporárias.
26. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.
27. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
28. Deve garantir que tira a ficha do aparelho da tomada antes de inserir, remover ou limpar.
29. O aparelho não se destina a ser utilizado por um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto

Manual do utilizador

separado.

30. Nunca deve utilizar este aparelho:

- Se o cabo de alimentação estiver danificado.
- Em caso de um mau funcionamento.
- Caso tenha ficado danificado de alguma forma.
- Caso tenha sido mergulhado na água.
- Caso o tenha deixado cair.

31. Deve desenrolar o cabo para evitar o sobreaquecimento do aparelho.

32. A garantir apenas pode cobrir um defeito de fabrico e uso doméstico. Todas as deteriorações resultantes da falha em respeitar as instruções de segurança não são cobertas pela garantia.

33. Todos os aparelhos são submetidos a controlo de qualidade, e são feitas algumas tentativas com um aparelho aleatório, razão pela qual existem por vezes sinais de uso.

34. Nunca deve abrir a estrutura do aparelho.

35. Existe o potencial para lesões resultantes de uso indevido.

36. O elemento de superfície de aquecimento está sujeito a calor residual após uso.

37. Apenas o conector apropriado deve ser usado.

38. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:

- áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial

Manual do utilizador

- ambientes do tipo pousadas.

MEDIDAS ESPECIAIS

Advertência:

- NÃO DEVE retirar a tampa enquanto a água estiver a ferver.
- Deve posicionar a tampa de forma a que vapor fique direcionado longe da pega.
- Se a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.
- Deve sempre garantir que a tampa está bem fechada.
- Utilize apenas água fria quando tiver a encher o aparelho.
- O nível de água deve estar entre as marcas MÁX. e MÍN.
- Deve garantir que o aparelho está desligado, antes de o remover do suporte.
- Evitar quaisquer derrames no conector.

Potência: 1850-2200W

Voltagem : AC220-240V 50-60Hz

Capacidade: 1,7L

USO DO APARELHO

Conselhos de utilização:

1. Antes de utilizar, encha a chaleira com água limpa até à capacidade máxima e deixar ferver. Elimine a água e repita este processo .
2. Deve sempre tirar a ficha da chaleira da tomada antes de encher ou adicionar água.
3. Encher a chaleira com água até ao nível desejado . Não deve encher até transbordar (risco de derrame) .
4. Não deve encher menos de 0,5 litros de água (indicação de “min”) , para prevenir que a chaleira fique seca enquanto estiver a funcionar.
5. Não deve encher com mais do que 1,7 litros de água (indicação “máx.”) .
6. Não deve esquecer-se de fechar a tampa depois de encher, senão a chaleira não vai desligar-se automaticamente após uso .

Manual do utilizador

7. Foi instalado um desligar automático de segurança, para proteção contra sobreaquecimento, e este entra em funcionamento se a chaleira for ligada sem conter água suficiente. Deve sempre garantir que a água dentro da chaleira cobre a marca mínima no medidor indicador do nível de água. Se for ativado o desligar automático de segurança, deve desligar a chaleira, tirar a ficha da tomada e deixar arrefecer durante 5 a 10 minutos. De seguida volte a encher com água e a chaleira vai funcionar normalmente.
8. Depois de arrefecer, a chaleira desliga-se automaticamente.

Operação básica :

1. Ponha a base numa superfície seca, lisa e horizontal, e insira a ficha na tomada. Quando a chaleira estiver em cima da base, esta fica logo ligada à alimentação.
2. Pressione levemente o botão , e quando ouvir um sinal sonoro, este começa a funcionar. A luz LED vermelha liga-se até à temperatura atingir 100°C.
3. Depois da água ferver, o indicador desliga-se e o aparelho emite um sinal sonoro ao mesmo tempo.

Operação avançada (controlo de temperatura) :

A. Apenas mediante essa operação, a chaleira estará com a função de aquecimento.

E esta função será inválida se o corpo da chaleira for tirado da base. Necessário redefinição para ligar esta função

1. Pressionar  por 2 segundos, quando você escutar um som “ di ”, a luz do indicador  irá brilhar, a chaleira acende. E você pode ver a luz vermelha do indicador de 100°C brilhar. Isso significa que irá parar de aquecer quando a temperatura da água alcançar 100°C, em seguida a chaleira automaticamente passa para a função *keep warm* [manter quente] durante 2 horas.
2. Pressionar  uma vez, você pode ver a luz verde do indicador de 60° C brilhar. Isso significa que ela irá parar de aquecer quando a temperatura da água alcançar 60°C, em seguida a chaleira irá automaticamente mudar para a função de aquecimento durante 2 horas.
3. Pressionar  uma vez, você pode ver a luz azul do indicador de 70° C brilhar. Isso significa que ela irá parar de aquecer quando a temperatura da água alcançar 70°C, em seguida, a chaleira irá automaticamente mudar para a função manter aquecimento durante 2 horas.
4. Pressionar  três vezes, você pode ver a luz amarela do indicador de 80° C brilhar. Isso significa que ela irá parar de aquecer quando a temperatura da água alcançar 80°C, em seguida a chaleira irá automaticamente mudar para a função manter aquecimento durante 2 horas.

Manual do utilizador

5. Pressionar “” quatro vezes, você pode ver a luz roxa do indicador de 90° C brilhar. Isso significa que ela irá parar de aquecer quando a temperatura da água alcançar 90°C, em seguida a chaleira irá automaticamente mudar para a função manter aquecimento durante 2 horas.

B. Sem a função manter aquecimento:

1. Pressionar “” brevemente, quando você irá escutar um som “di”, a chaleira está sob condição de água de ebulição.
2. Pressionar “” uma vez, você pode ver a luz verde do indicador 60° C brilhar. Isso significa que irá parar de aquecer quando a temperatura da água estiver em 60°C.
3. Pressionar “” duas vezes, você pode ver a luz azul do indicador de 70°C brilhar. Isso significa que irá parar o aquecimento quando a temperatura da água estiver em 70°C.
4. Pressionar “” três vezes, você pode ver a luz amarela do indicador de 80°C brilhar. Isso significa que irá parar o aquecimento quando a temperatura da água estiver em 80°C.
5. Pressionar “” pela quarta vez, você pode ver a luz roxa do indicador de 90° C brilhar. Isso significa que irá parar o aquecimento quando a temperatura da água estiver em 90°C.
6. Depois de utilizar, desconecte a chaleira da tomada.
7. Não abra a tampa enquanto estiver a verter água.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO


1. Deve garantir que o aparelho está desligado da tomada e totalmente arrefecido, antes de limpar.
2. Para limpar as superfícies exteriores, limpe ligeiramente com um pano macio e húmido, e seque bem.
3. Para limpar as paredes interiores da chaleira, utilize um pano macio e húmido ou uma escova macia para remover os resíduos.

Observação: Nunca deve utilizar um produto abrasivo.

4. Nunca deve mergulhar o jarro da chaleira ou a sua base na água.
5. É proibido utilizar a máquina de lavar loiça.
6. Este aparelho deve ser descalcificado regularmente, para garantir um desempenho ótimo. A frequência depende da dureza da água e a frequência de fervura.
 - Caso comece a reparar num aumento de barulho durante a fervura, ou se a chaleira desligar-se antes de a água ferver, isto é indicativo de que é necessário descalcificar. Geralmente, a descalcificação deve ser feita com a seguinte periodicidade:
Com água macia, pelo menos uma vez cada 6 meses.
Com água dura, pelo menos uma vez a cada 3 meses.

Manual do utilizador

- Pode utilizar um agente de descalcificação (neste caso, leia atentamente as instruções fornecidas com o produto) ou vinagre.
- Depois de descalcificar, lave bem o interior da chaleira com água limpa.

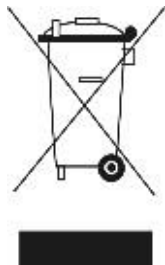

A eliminação correta da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrónico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos.