

Bedienungsanleitung

Kaffeemühle



Referenz: DOD192
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF. Eine inkorrekte Bedienung oder Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und den Benutzer verletzen. Stellen Sie sich er, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde; Wir weisen sämtliche Verantwortung im Fall von Schäden aufgrund von inkorrektur Verwendung oder falschem Umgang von uns.

1. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und dessen Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Geräte können von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anleitung im sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die involvierten Risiken verstanden haben.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienungsanleitung

4. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
 - Bauernhäusern,
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw.
5. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgetragenen Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt. Mehrfachstecker werden nicht empfohlen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sie barfuß sind oder wenn Ihre Hände oder Ihre Füße feucht sind.
7. Sollte das Gerät defekt sein oder nicht einwandfrei funktionieren, muss es außer Betrieb gesetzt werden (sofortige Trennung vom Stromnetz getrennt).
8. Das Netzkabel niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern direkt am Gehäuse anfassen und herausziehen. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel so geführt wird, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
9. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt wenn es in Betrieb ist.
10. Befördern Sie niemals das Gerät im Betriebszustand.
11. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Frost.

Bedienungsanleitung

12. Wenn das Kabel Beschädigungen aufweist, muss es von einem kompetenten qualifiziertem Elektriker ausgetauscht werden (*).
13. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt stehengelassen wird sowie vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder vor der Reinigung.
14. Wird I Gerät ausmachen und ihn der Einnahme auszuschalten, bevor die Zubehörteile zu ändern oder die Teile in die Bewegung während der Benutzung näherzubringen.
15. Berühren Sie keinesfalls die Schneideklingen und stecken Sie keine Gegenstände (wie Messer, Gabeln, Löffel, usw.) in den Becher, während das Gerät läuft.
16. Alle Geräte sind strengen Kontrollen unterworfen. Es werden die Geräte im Zufallsprinzip getestet, sodass eventuell Benutzerspuren auftreten könnten.
17. Halten Sie das Gerät sowie das Kabel von heißen Objekten, feuchten Oberflächen oder scharfen Abkantungen fern.
18. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Deckel und der Gerätebasis verwendet werden.
19. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
20. Die Garantie umfasst nur Material- und Herstellungsfehler, die bei vorschriftsmäßigem

Bedienungsanleitung

Gebrauch (nur im Haushalt) auftreten und während der Garantiezeit erkannt und reklamiert werden.

21. Verwenden Sie keine Scheuerbürste oder andere Scheuermittel.
22. Nicht über die maximale Höhe oder unter dem Mindestwert nicht füllen.
23. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
24. Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst.
25. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist;
26. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengeannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
27. Bezüglich der Benutzung der Zubehöerteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes.
28. Es müssen die Schneideklingen während der Leerung und der Reinigung vorsichtig in aller Sicherheit gehandhabt werden.
29. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr.
30. Zubehöerteile, andere als diejenigen, was mit dem Gerät geliefert ist, zusätzlich, sollen mit den Anweisungen im Hinblick auf eine Benutzung in aller Ruhe begleitet sein

Bedienungsanleitung

(*)**Kompetenter qualifizierter Elektriker:** After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

BESONDERE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Achtung:

1. Berühren Sie nie die Schneideklingen, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
2. Schützen Sie besonders Ihre Finger, wenn Sie mit den Klingen in Berührung kommen. Achten Sie bitte auch darauf, dass keine Kleidung sowie keine Haare im Gerät verwickelt werden (Einziehung durch drehende Schneideklingen bei unachtsamer Handhabung!!) und keine Verletzungen durch den Eingriff mit anderen Utensilien entstehen.
3. Lassen Sie das Gerät immer nur 10 Sekunden kontinuierlich laufen und legen Sie bitte eine kleine Pause vor der nächsten Inbetriebnahme ein, um Überhitzungen zu vermeiden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Eingangsspannung: **220-240 V / 50-60 Hz**

Leistungsaufnahme: 200 W

Kurzbetriebszeit (KB): 1 Minute und 10 Sekunden EIN, 1 Minute AUS, 3 Arbeitsgänge (max. Anzahl der aufeinanderfolgenden Arbeitsgänge)

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

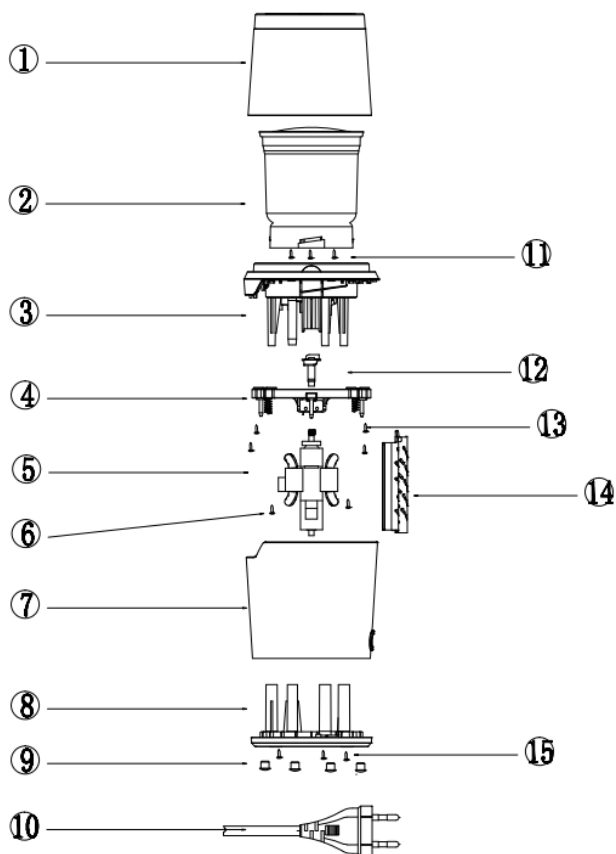

1. Deckel	6. Schraube	11. Schraube
2. Kaffeebohnenbehälter	7. Gehäuse	12. Schaft und Klingeneinheit
3. Obergehäuse	8. Unterteil	13. Schraube
4. Befestigungsöse	9. Gummifüße	14. Verdrahtungsplatte
5. Motor	10. Netzkabel	15. Schraube

BEDIENUNG

Vor der Erstinbetriebnahme des Geräts, reinigen Sie alle Zubehöerteile in heißem Seifenwasser (mit Ausnahme der Motoreinheit). Spülen und trocknen Sie alle Teile ab. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.

1. Um die Kaffeemühle in Betrieb zu nehmen, befestigen Sie den Kaffeebohnenbehälter am Motorteil, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn festziehen.
2. Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit der gewünschten Menge an Kaffeebohnen und setzen Sie den transparenten Deckel auf.
3. Drücken Sie auf den Deckel, um die Kaffeemühle zu aktivieren und halten Sie ihn gedrückt, bis der gewünschte Mahlgrad erreicht ist.
4. Um den Mahlvorgang zu beenden, lassen Sie den Deckel einfach los.

Bedienungsanleitung

5. Falls sich während des Mahlvorgangs Kaffeepulver am Geräterand ansammelt, wo es sich außerhalb der Reichweite der Klingen befindet, stoppen Sie den Mahlvorgang, indem Sie den Deckel loslassen und schütteln Sie das Gerät sanft, so dass das Pulver wieder hinein fällt.
6. Nach dem Mahlvorgang des Kaffees, ziehen Sie den Netzstecker, nehmen Sie den transparenten Deckel vom Motorteil ab und füllen Sie das Kaffeepulver um.

Hinweise:

- Für eine optimale Entfaltung der Aromen wird empfohlen, die Kaffeebohnen unmittelbar vor dem Brühvorgang zu mahlen.
- Falls eine große Menge Kaffee gemahlen wird, verwenden Sie den hermetischen Konservierungsverschluss, um das Kaffeepulver besser für die Lagerung zu verschließen.
- Die Mahlqualität des Kaffees ist von der Menge der eingefüllten Kaffeebohnen und der Länge des Mahlvorgangs abhängig.

Je länger die Kaffeebohnen gemahlen werden, desto feiner ist das Kaffeepulver. Ein kürzer Mahlvorgang resultiert in einem gröberen Kaffeepulver.

Mahlgrad	Gramm	Dauer
Grob	70 g	30 s
Mittel	50 g	30 s
Fein	30 g	30 s

REINIGUNG

1. Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
2. Entnehmen Sie den Deckel des Gerätes und reinigen Sie ihn mit leichter Seifenlauge.
3. Benützen Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch, um den Mahlbecher zu reinigen.
4. Benützen Sie niemals feuchte Kleidungsstücke, um das Gerät zu reinigen.
5. Setzen Sie die Gerätebasis niemals in Wasser.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Keine vertraglichen Ansprüche für das Foto
- Um die Qualität seiner Produkt bemüht, behält sicher der Hersteller Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor.