

Manuale dell'Utente

Macinacaffé



Riferimento: DOD192
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale dell'Utente

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER OGNI ULTERIORE NECESSITA.

L'errato funzionamento o utilizzo può causare danni all'apparecchio ed essere un pericolo per l'utente. Assicuratevi di seguire tutte le istruzioni sulla sicurezza. Utilizza questo apparecchio solo per lo scopo per cui è stato progettato; decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di danni derivanti da un uso errato del prodotto.

1. Questo apparecchio non deve essere usato da bambini. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
2. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.
3. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
4. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti

Manuale dell'Utente

lavorativi

– fattorie

– dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali

– bed and breakfast.

5. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio. É sconsigliato l'utilizzo di prese multiple.
6. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o a piedi nudi.
7. Nel caso l'apparecchio funzionasse male, scollegarlo immediatamente.
8. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Assicurati che non si possa inciampare in alcun modo nel cavo.
9. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito
10. Non spostare mai l'apparecchio quando è in funzione.
11. Proteggi l'apparecchio dall'umidità e dal gelo.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un elettricista competente e qualificato (*).
13. Scollega l'apparecchio se lo lasci incustodito e prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
14. Spegnerà l'apparecchio e disinserirlo della presa prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti in movimento all'epoca dell'utilizzazione.

Manuale dell'Utente

15. Non toccare le lame e non inserire alcun oggetto (coltelli, forchette, cucchiari, ecc) nel recipiente mentre l'apparecchio è in funzione.
16. Tutti gli apparecchi sono soggetti a scrupolosi controlli di qualità. Alcuni controlli sono effettuati casualmente, perciò potrebbero esserci segni di usura sull'apparecchio.
17. Tieni l'apparecchio, il cavo di alimentazione e la base principale lontano da oggetti caldi, superfici bagnate e angoli appuntiti.
18. L'apparecchio deve essere usato solo con il coperchio in dotazione e con la base principale.
19. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
20. La garanzia copre solo difetti di produzioni e danni derivanti dall'uso domestico. Qualsiasi danno o deterioramento risultante da un errato utilizzo non rientra nei termini di garanzia.
21. Non utilizzare spazzole in ferro o qualsiasi oggetto o liquid abrasivo.
22. Non superare il livello massimo o al di sotto del livello minimo.
23. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
24. Non smontare da solo l'apparecchio.

Manuale dell'Utente

25. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
26. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo, grazie assegnare al sotto il paragrafo la "Pulizia" nel manuale.
27. In ciò che riguarda l'utilizzazione degli accessori, il tempo di utilizzazione e la regolazione delle velocità, vi rifarete qui di seguito ai paragrafi dell'avvertenza.
28. Devono essere prese delle misure precauzionali quando si maneggiano le lame taglienti, mentre si svuota o pulisce il coperchio.
29. C'è il rischio di lesioni dovute all'uso improprio.
30. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza

(*) Eletttricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'eletttricista.

Il presente manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito internet www.livoo.fr

MISURE SPECIFICHE

Attenzione :

1. Non toccare mai le lame quando l'apparecchio è collegato alla presa.
2. Tieni lontano dall'apparecchio dita, abiti, capelli e utensili per evitare seri danni fisici o danni all'apparecchio stesso.

Manuale dell'Utente

3. Non utilizzare l'apparecchio per più di 10 secondi alla volta, lascialo fermo per qualche seconda prima dell'utilizzo successivo per evitare il surriscaldamento.


SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: **220-240V~ 50-60Hz**

Potenza: 200 W

NB: 1 minuto e 10 secondi ON, 1 minuto OFF, 3 cicli (tempo massimo di funzionamento continuo)

DESCRIZIONE

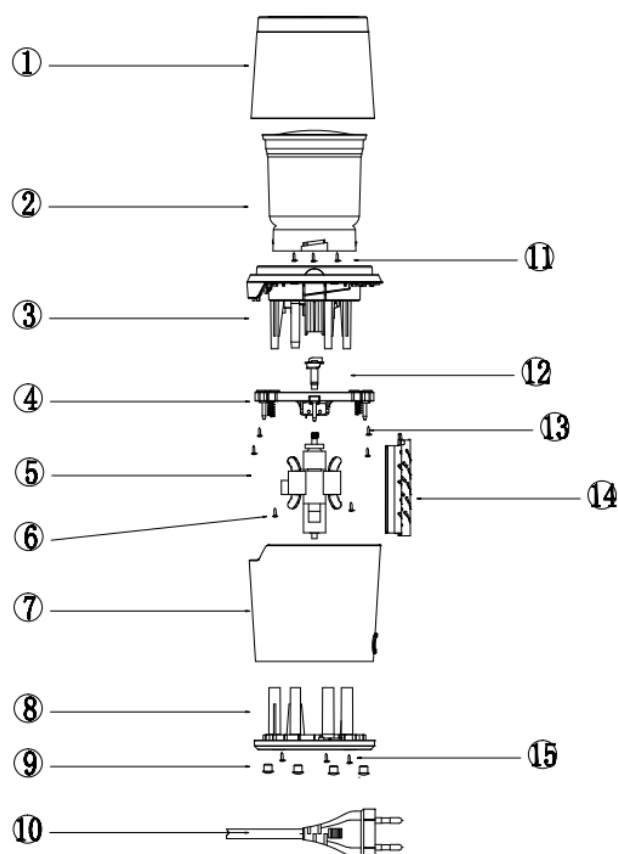

1、Coperchio	6、Vite	11、Vite
2、Ciotola	7、Corpo	12、Albero e lama
3、Corpo superiore	8、Pannello inferiore	13、Vite
4、Collare fisso interruttore	9、Piedini in gomma	14、Scheda di cablaggio
5、Motore	10、Cavo di alimentazione	15、Vite

Manuale dell'Utente

UTILIZZO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire tutti gli accessori in acqua calda e sapone (tranne l'unità motore). Sciacquare e asciugare bene ogni parte. Assicurarsi che tutto l'imballaggio sia stato rimosso.

1. Per iniziare a usare il macinacaffè, fissare la ciotola sulla parte del motore girandola in senso orario.
2. Riempire la ciotola con la quantità desiderata di chicchi di caffè e mettere il coperchio trasparente.
3. Premere il coperchio per attivare il macinacaffè e tenerlo premuto fino ad ottenere il livello di macinatura desiderato.
4. Per fermarlo, basta rilasciare il coperchio.
5. Durante la macinazione, se la polvere di caffè inizia a raccogliersi sul bordo dell'apparecchio restando fuori dalla portata della lama, rilasciare il coperchio per fermare la macinazione e scuotere delicatamente l'apparecchio per far sì che la polvere di caffè ricada all'interno.
6. Dopo aver macinato il caffè, scollegare l'apparecchio, togliere il coperchio trasparente dalla parte del motore e versare i fondi di caffè.

Note:


- Per ottenere dei sapori ottimali, si raccomanda di macinare i chicchi di caffè immediatamente prima dell'infusione.
 - Se la macinatura è eccessiva, utilizzare il coperchio di chiusura per coprirla e conservarla meglio.
 - Il grado di macinatura del caffè dipende dalla quantità di chicchi di caffè aggiunti e dalla durata della macinatura
- Più a lungo vengono macinati i chicchi di caffè, più fine è la polvere di caffè. La macinatura più breve produce una polvere di caffè più grossolana.

Grado di macinatura	Grammi	Tempo
Grossolano	70g	30s
Medio	50g	30s
Fine	30g	30s

Manuale dell'Utente

PULIZIA

1. Rimuovere la spina dalla presa di corrente. Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'unità in acqua o liquidi.
2. Togliere il coperchio dalla coppa della lama e pulire accuratamente con acqua e sapone.
3. Usare un panno asciutto e umido per pulire la parte del motore.
4. Non usare mai un panno bagnato per pulire l'apparecchio.
5. Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie sul ripiano superiore. Non mettere le parti sul ripiano inferiore. 6. Non immergere mai la base del macinino in acqua o altri liquidi.

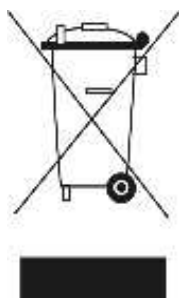

Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.