

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Aspirador ciclónico sin bolsa



Referencia:	DOH105
Versión:	1.6
Idioma:	Español



Manual de instrucciones

Ha comprado un producto de marca LIVOO y le damos las gracias. Cuidamos el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto satisfaga plenamente.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSEJOS SOBRE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. El uso comercial e industrial puede causar daños y anula la garantía.
2. Enchufe el aparato a una toma mural unida a la tierra.
3. Toda utilización que no respeta las precauciones de uso del aparato le retira toda responsabilidad al revendedor del importador o del fabricante.
4. Antes del uso, compruebe que el voltaje de su toma de corriente se corresponde con la forma de tensión nominal.

Manual de instrucciones

5. Debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones* similares.
6. No sumergir en el agua para la limpieza
7. Una vigilancia estrecha es necesaria cuando su aparato es utilizados próximos niños o personas a movilidad reducida.
8. No sumergir en el agua para la limpieza
No utilizar el aparato si sus manos son mojadas.
9. No utilice el aparato si cayó o si muestra signo de danos.
No haga rodar el aparato sobre su cable
10. No utilizar este aparato para aspirar objetos incandescentes o filos (colillas de cigarrillos, cerillas encendidas, cenizas calientes, clavos).
11. No utilizar este aparato para aspirar objetos incandescentes o cortantes (colillas de cigarrillo, cerillas, cenizas calientes, clavos)
12. No lo use para aspirar líquidos, materiales húmedos, materiales inflamables o combustibles, tales como gasolina, colillas de cigarrillos, fósforos
13. No utilizar este aspirador para aspirar alfileres, cuerdas finas, cemento, yeso, u otro material de construcción o de decoración.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con incapacidad física, sensorial

Manual de instrucciones

- o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, si tienen la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no se hará sin supervisión.
15. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
 16. No utilice el aparato sobre una parte de su cuerpo del cuerpo de un animal.
 17. No bloquee la entrada o salida con pelo u objetos punzantes que puedan reducir el flujo de aire.
 18. Tener el aparato alejo de superficies caliente.
 19. No levante la manguera del aspirador
 20. Desconecte el aparato antes de desenchufarlo o de limpiarlo.
 21. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
 22. Este aparato está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones similares, tales como:
 - . relacionadas con el personal de las áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . casas de campo
 - . por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial

Manual de instrucciones

- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

(*) Electricista competente cualificado: departamento de post-venta del productor, del importador o de cualquier persona que esté cualificada, autorizada y sea competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones, a fin de evitar todo peligro. En cualquier caso, debe devolver el aparato a este electricista.

Aviso:


- No levante la manguera del aspirador.
- Mantenga el cabello, la ropa y las partes de su cuerpo alejadas de la boquilla del aspirador mientras usa el aparato

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC220-240V 50-60Hz
Potencia	700W
Depresión	≥ 18 Kpa
Decibel	78 dB
Material eléctrico: CLASS II	

DESCRIPCIÓN



- A. Cepilla para el suelo
- B. Tubo telescópico
- C. Controle del flujo de aire
- D. Punado del tubo flexible
- E. Tubo flexible
- F. Conexión del flexible hasta el deposito
- G. Punado de transporte
- H. Botón marcha/parada
- I. Botón Arrollamiento del cable
- J. Depósito a polvo
- K. Filtro de plastico

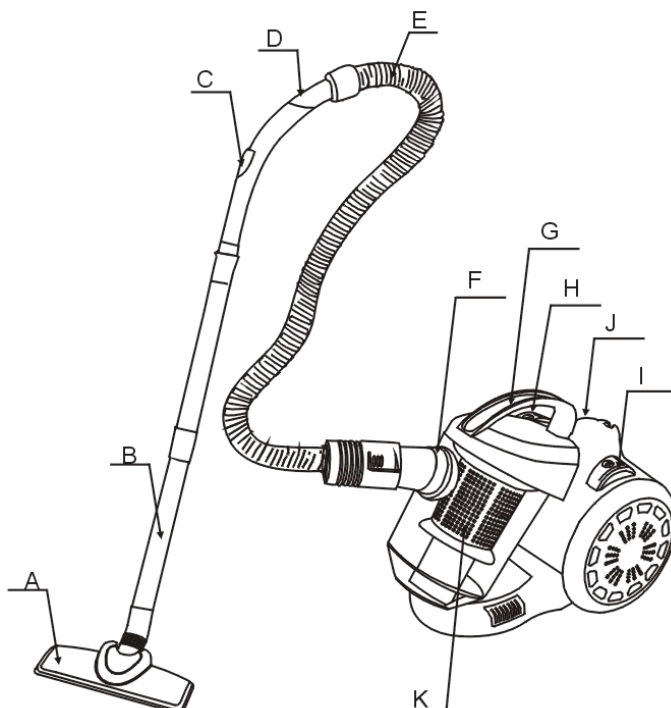

Manual de instrucciones

Montaje del aspirador

- Inserte el flexible en la toma de aire del depósito y gire (filme) en el sentido de las agujas de un reloj. Cuando usted oye el "clic", el flexible está empleado bien.
- Después de utilización, gire el flexible en el sentido inverso de las agujas de un reloj para liberarlo.

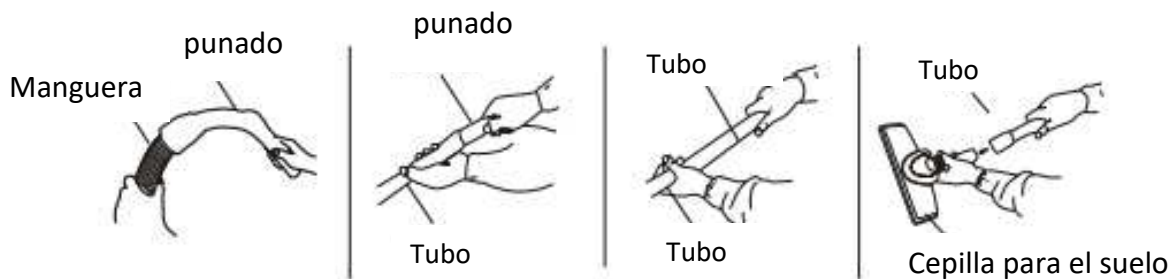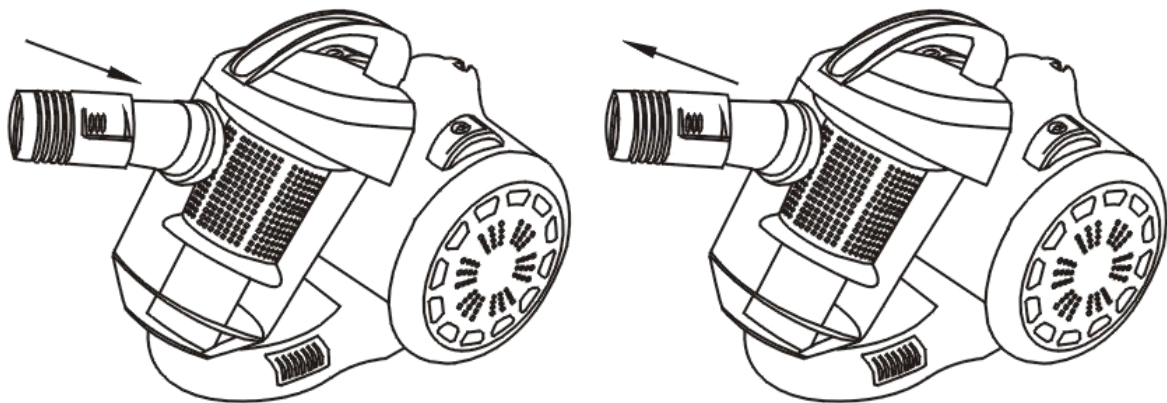

- Inserte el puñado en el tubo.
- Ensamble (reúna) los 2 tubos.
- Inserte el cepillo para los suelos al tubo.

UTILIZACIÓN


1. Saque la longitud de cable necesario. Jamás tire el cable más allá de la línea amarilla con el fin de dañar el sistema de enrollar automático.
2. Enchufar el aparato
3. Ponga en marcha el aparato empujando sobre el botón marcha / parada
4. Usted puede ajustar el volumen de aire

Manual de instrucciones


Utilización de las extensiones:

Inserte las extensiones al tubo (utilice la combinación que se ajusta mejor sus necesidades)

- Cepilla para los suelos: especialmente concebida para limpiar los duros suelos y moquetas.

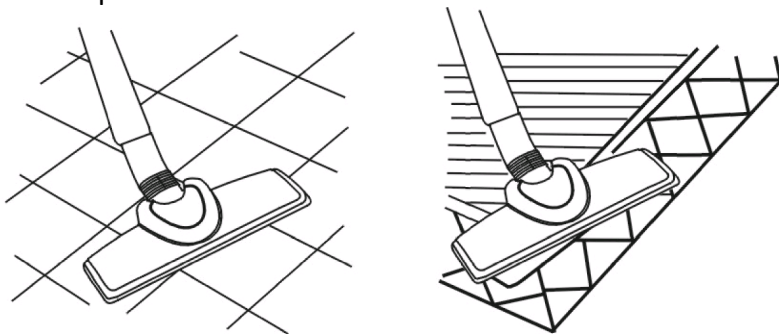


- Chupador / cepillo: especialmente recomendado para las ranuras, los rincones difíciles de acceso y las superficies textiles.

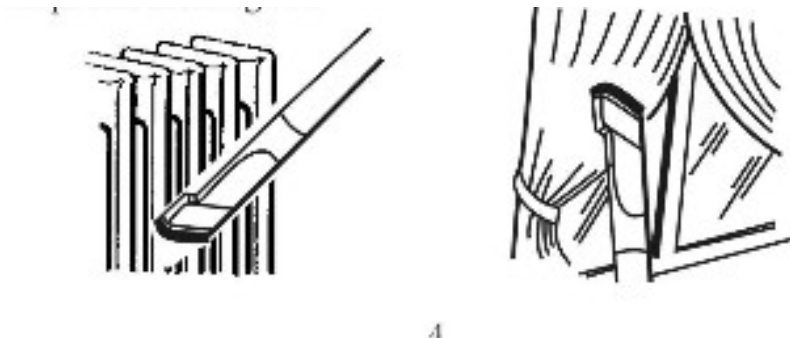

Cuando usted acabó de servirse del aparato:

- Pare el aparato apretando el interruptor de marcha / parada y desconéctelo.
- Ponga en marcha el arrollamiento automático del cable apretando el botón de arrollamiento.
- Este aparato está equipado de un punado al fin de facilitar el transporte

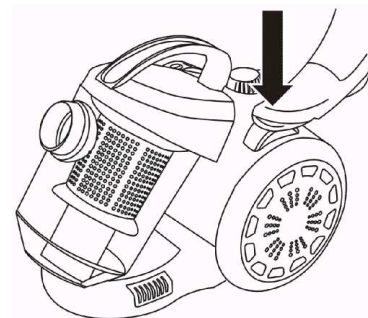


Vaciar la cuba a polvo:

Cuando el polvo alcanza un cuarto de la cabida del depósito, hay que vaciar el depósito.

Manual de instrucciones

- Para eso, abra el depósito como indicado sobre los dibujos:

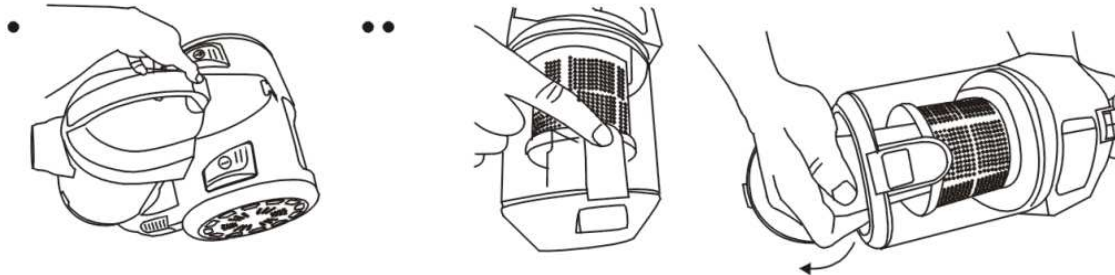

- Vaciar el contenido del depósito en el contenedor apropiado de basura.
- Devuelva el depósito en sitio

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Nota: siempre desconectar el aparato antes de limpiarlo y esperar su enfriamiento completo.

- Limpie el cuerpo del aparato con un trapo húmedo y déjelo secar
- Lave el filtro regularmente con agua poco jabonosa y déjelo secarse antes de ponerlo en su lugar.
- No utilice ni disolventes ni productos abrasivos o ni aerosoles para limpiar el aparato.
- Jamás sumerja el aparato en el agua u otro líquido.

Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.