

LIVOO
Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Aspirapolvere senza sacchetto mult ciclo



Riferimento :	DOH105
Versione :	1.6
Lingua :	Italiano

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto DOMOCLIP. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità d'uso del prodotto. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi.

www.livoo.fr

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. L'apparecchio è progettato solo per uso domestico. L'uso commerciale e industrial può causare danni e invalidare la garanzia.
2. Collega l'aspirapolvere alla presa di corrente.
3. Qualsiasi utilizzo del dispositivo che non rispetta le normali precauzioni rimuove ogni responsabilità al rivenditore o al produttore.
4. Prima dell'uso, controlla che il voltaggio della presa a muro corrisponda con quello dell'elettrodomestico.
5. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata* in modo da evitare qualsiasi pericolo.

Manuale di Istruzioni

6. Non immergere nell'acqua per la pulizia.
7. Un'attenta supervisione è necessaria quando l'elettrodomestico è usato vicino a bambini o persone inferme.
8. Non utilizzare l'elettrodomestico con le mani bagnate. Non utilizzare l'elettrodomestico se si bagna e in tal caso scollegarlo subito dalla presa di corrente.
9. Non utilizzare l'elettrodomestico se è caduto o se ci sono danni visibili.
10. Non arrotolare il cavo di alimentazione.
11. Non utilizzare l'elettrodomestico per aspirare oggetti incandescent o appuntiti (mozziconi di sigaretta, fiammiferi accesi, cenere, unghie).
12. Non utilizzare questa aspirapolvere per aspirare puntine, fili, cemento, malta o altri materiali di costruzione e decorazione.
13. Non aspirare prodotti liquidi o tossici, detersivi o benzina (estratto) o prodotti pericolosi o infiammabili. Potresti danneggiare seriamente l'elettrodomestico.
14. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non

Manuale di Istruzioni

abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.

15. Tieni l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
16. Non utilizzare mai l'elettrodomestico su persone o animali.
17. Assicurati di non bloccare mai le prese d'aria.
18. Tieni l'elettrodomestico lontano da superficie che emettono calore.
19. Non usare mai il cavo elettrico per sollevare, spostare o scollegare l'elettrodomestico.
20. Spegni l'elettrodomestico prima di scollegarlo e pulirlo.
21. L'elettrodomestico non è progettato per funzionare con un timer esterno o un telecomando.
22. Questo elettrodomestico è creato per uso domestico e simili come :
 - . area cucina per dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
 - . fattorie
 - . da clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali
 - . strutture bed and breakfast.

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Il presente manuale di istruzioni è consultabile anche sul sito www.domoclip.com

Manuale di Istruzioni

Attenzione:


- Non sollevare l'elettrodomestico dal tubo di aspirazione.
- Tieni i capelli, vestiti, dita lontano dalle aperture e dalle parti mobili.

SPECIFICHE

VOLTAGGIO	AC220-240V 50-60Hz
POTENZA	700W
Depressione	≥ 18 Kpa
Decibel	78 dB
Material elettrico : CLASS II	

DESCRIZIONE


- A. Spazzola per pavimenti
- B. Tubo
- C. Controllo sfiato aria
- D. Tubo pieghevole
- E. Tubo di aspirazione
- F. Connettore tubo aspirazione
- G. Manico
- H. Tasto on/off
- I. Tasto per cavo
- J. Clip contenitore polvere
- K. Filtro in plastica

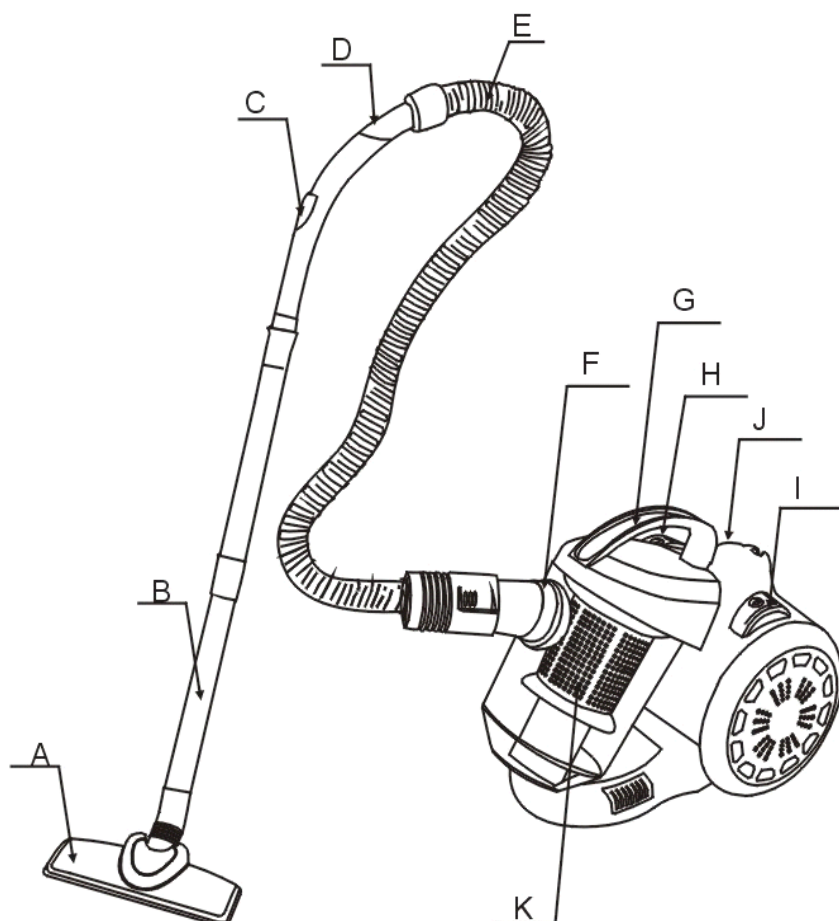


Manuale di Istruzioni

Assemblaggio:

- Inserisci l'estremità del tubo di aspirazione nella presa d'aria finché non senti un click.
- Dopo l'uso, premi il tasto sul tubo e estrai l'estremità.

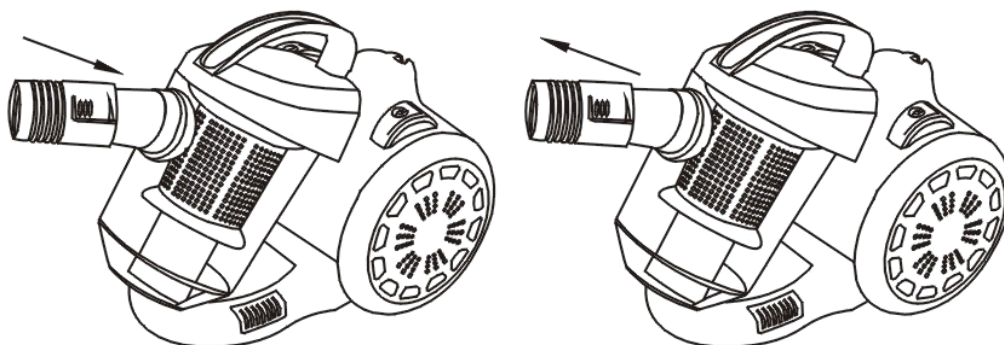

Fissa il tubo estensibile al manico, il tubo al tubo, e il tubo alla spazzola per pavimenti come mostrato in figura.


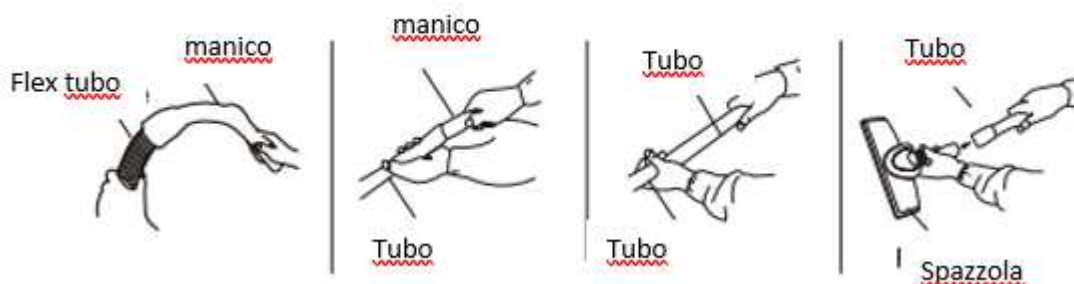


USO

1. Tira il cavo fino alla lunghezza adatta, inserisci la spina nella presa. Non estendere il cavo oltre il segno giallo.
2. Premi il tasto di accensione per mettere in funzione l'elettrodomestico. L'aspirapolvere inizia a funzionare.
3. La parte che regola l'avvolgimento del cavo si trova sul manico.
4. Il controllo della velocità regola la potenza.

Utilizza gli accessori sia per pulire i pavimenti che per pulire i tappeti

Manuale di Istruzioni

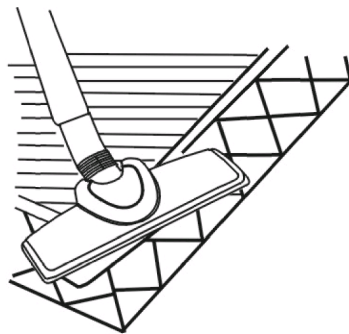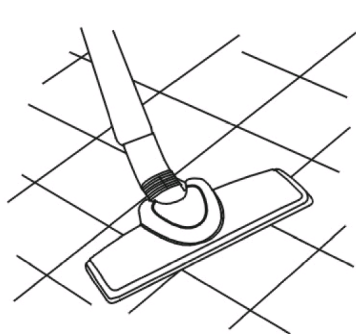


Utilizza il beccuccio per pulire angoli, cassette, tende, lampade e tessuti, ecc.



4

Dopo l'uso:

- L'aspirapolvere è dotato di un tasto per riavvolgere automaticamente il cavo di alimentazione. Quando termini di pulire, spegni l'aspirapolvere e scollega la spina dalla presa di corrente.
- Tieni la spina e premi con il piede il tasto per riavvolgere automaticamente il cavo.
- Evita di usare le mani per premere il tasto per riavvolgere il cavo.

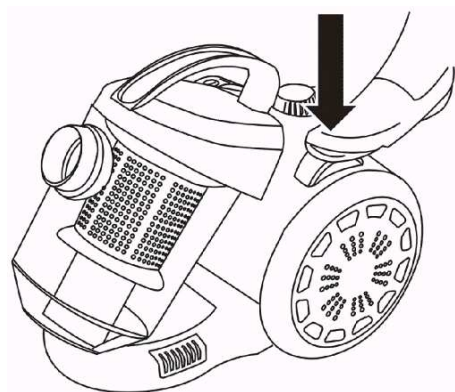

Riposiziona il contenitore per la polvere

Quando la polvere raggiunge 1/4 nel contenitore per la polvere, significa che il contenitore è pieno. A questo punto, il contenitore deve essere svuotato o il filtro deve essere pulito.

- Apri il contenitore per la polvere come mostrato in figura.

Manuale di Istruzioni



- Svuotate il contenuto del serbatoio nel container di immondizie adeguate.
- Rimettete il serbatoio in posto.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Nota: Stacca sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione e aspetta che l'elettrodomestico si sia completamente raffreddato.

- Pulisci la parte esterna dell'aspirapolvere con un panno umido e asciuga bene.
- Strofini il filtro con una spazzola morbida e acqua e sapone, asciugalo prima di rimetterlo a posto.
- Non usare mai liquidi abrasivi, spray o solventi.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso