

Bedienungsanleitung

Multizyklon Bodenstaubsauger



Referenz : DOH105
Version : 1.6
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO erworben und wir danken Ihnen. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollauf zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Gewerblicher und industrieller Einsatz kann Schäden verursachen und die Garantie erlischt.
2. Schließen Sie Ihr Gerät an eine Steckdose mit Erdbuchse an.
3. Jede Verwendung, bei der sich nicht an die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für solche Geräte gehalten wird, enthebt den Einzelhändler, den Importeur oder den Hersteller von jeglicher Verantwortung.
4. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Wandsteckdose der Nennspannung des Geräts entspricht.

Bedienungsanleitung

5. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.
6. In Wasser für die Reinigung nicht eintauchen.
7. Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass sind. Verwenden Sie das Gerät nicht wenn es nass wird und trennen Sie es sofort von der Stromversorgung.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es hingefallen ist und sichtbare Beschädigungen aufweist.
10. Machen Sie keine Knoten in das Kabel.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen von Glühlampen oder scharfen Gegenständen (Zigarettenkippen, angezündete Streichhölzer, heiße Asche, Nägel).
12. Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Stiften, Gewinde, Zement, Gips oder andere Konstruktionsmaterialien oder Dekoration.
13. Saugen Sie niemals Flüssigprodukte oder toxische Stoffe, Reinigungsmittel oder Benzin oder gefährliche oder brennbare Produkte. Sie würden riskieren, Ihr Gerät ernsthaft zu beschädigen.
14. Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten

Bedienungsanleitung

oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts gewährleistet ist und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

15. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
16. Verwenden Sie das Gerät niemals am Körper einer Person oder Tieren
17. Achten Sie darauf, niemals die Zonen der Lufteinlässe zu blockieren.
18. Halten Sie das Gerät entfernt von der beheizten Oberflächen.
19. Verwenden Sie niemals das Netzkabel, um das Gerät anzuheben, es zu transportieren oder von der Netzspannung zu trennen.
20. Stoppen Sie die Berührung des Geräts, bevor Sie den Netzstecker ziehen und es reinigen.
21. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden.
22. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt wie:
 - . Personalküchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,

Bedienungsanleitung

- . Bauernhäusern,
- . Von Kunden in Hotels, Motels und andere Wohn-
Umgebungen
- . Pensionen mit Bett- und Frühstück.

(*) Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker: Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Auf jeden Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Warnung:

- Heben Sie das Gerät nicht am Unterdruckschlauch an.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung und Finger weg von Öffnungen und beweglichen Teilen.


SPEZIFIKATIONEN

Spannung:	AC220-240V 50-60Hz
Leistung	700W
Unterdruck	≥ 18 Kpa
Dezibel	78 dB
Elektrische Betriebsmittel: CLASS II	

Bedienungsanleitung


BESCHREIBUNG

- A. Bodenbürste
- B. Schlauch
- C. Luftstrom-Steuerung
- D. Rohrbogen
- E. Schlauch
- F. Schlauchverbinder
- G. Tragegriff
- H. Ein/Aus Schalter
- I. Netzkabeltaste
- J. Staubschalen-Clip
- K. Kunststoff-Filter

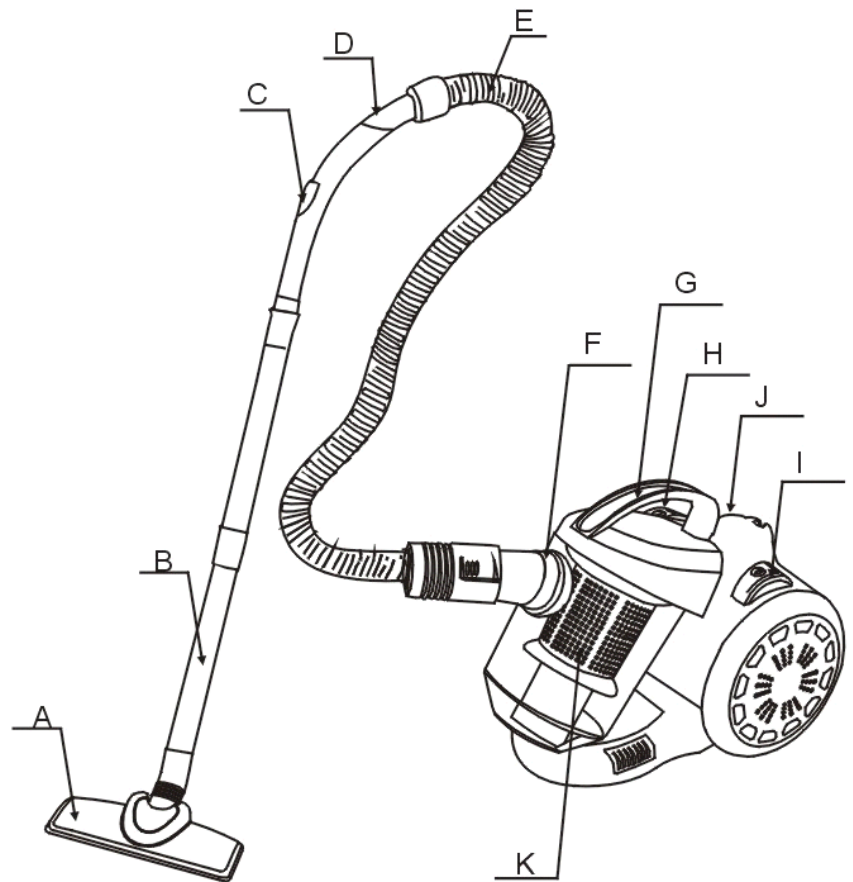


Montage:

- Stecken Sie das Ende des Schlauches in den Lufteinlass-Sockel, bis zum hörbaren Einrasten.
- Drücken Sie nach der Verwendung die Taste auf dem Schlauch und ziehen Sie das Ende aus.

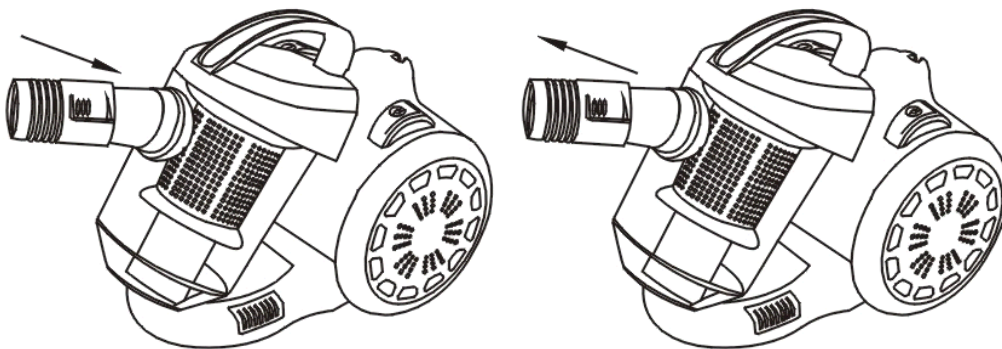

Bedienungsanleitung

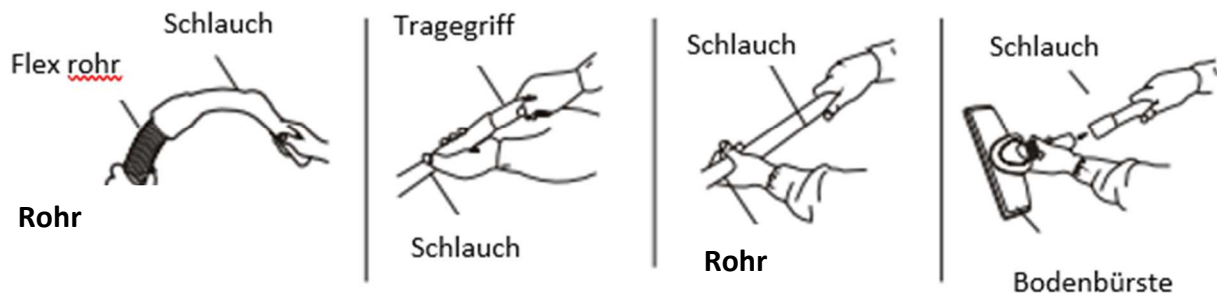

- Nehmen Sie den Griff(Handvoll) ins Rohr auf.
- Setzen Sie die 2 Rohren zusammen.
- Nehmen Sie die Bürste für die Böden im Rohr auf.


VERWENDUNG

1. Ziehen Sie das Kabel heraus bis zur geeigneten Länge und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Ziehen Sie das Kabel nicht über die gelbe Markierung heraus.
2. Drücken Sie den Schalter, um das Gerät laufen zu lassen. Der Staubsauger beginnt zu arbeiten.
3. Der Teil, an dem die Saugkraft eingestellt werden kann, befindet sich auf dem Griff.
4. An der Drehzahlregelung kann die Leistung eingestellt werden.

Mit Zusatzgeräten säubern Sie harten Fußboden und Teppich.


Nehmen Sie die Ausdehnungen im Rohr auf (benutzen Sie die Kombination(Overall), die zu ihren Bedürfnissen am besten passt):

- Bürste für die Böden: besonders, für die Reinigung der harten Böden und der Teppichboden konzipiert.

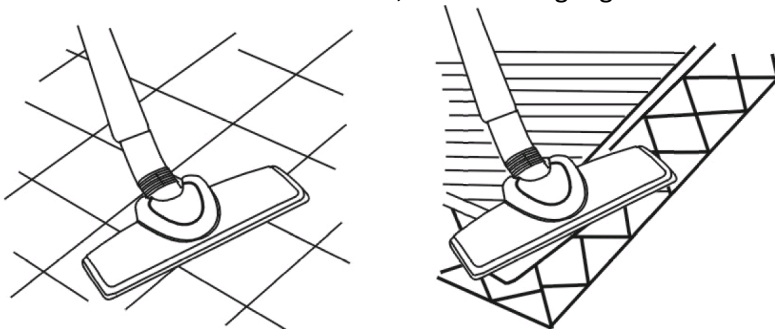


- Mit Fugendüse für die Reinigung von Ecken, Kanten von Schubladen, Vorhängen, Lampen und Kleidung usw.

Bedienungsanleitung

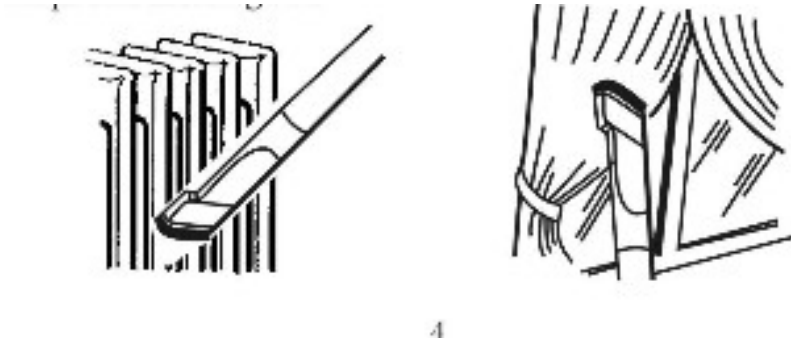

Nach Gebrauch:


- Ihr Staubsauger ist mit einem automatischen Kabeleinzug ausgestattet. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, schalten Sie den Strom an der Wandsteckdose ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Halten Sie den Stecker und drücken Sie den Knopf der automatischen Kabelaufwicklung mit dem Fuß, um das Netzkabel aufzuspulen.
- Vermeiden Sie es Ihre Hand zu benutzen, um die Taste der Kabelaufwicklung zu drücken.

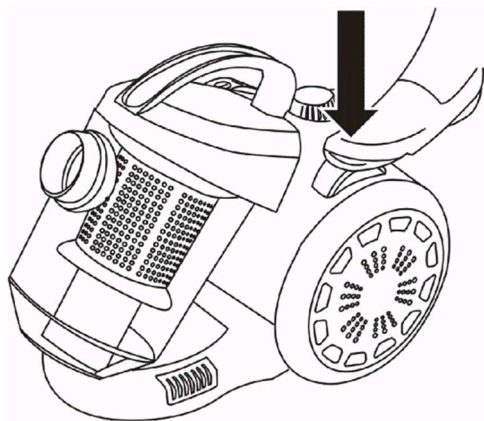

Ersetzen der Staubschale

Wenn sich der Staub etwa 1/4 des Pegels im Staubbecher erreicht hat, ist die Staubschale voll. In diesem Moment sollte die Staubschale entleert oder der Filter gereinigt werden.

- Öffnen Sie die Staubschale, wie im Bild gezeigt.

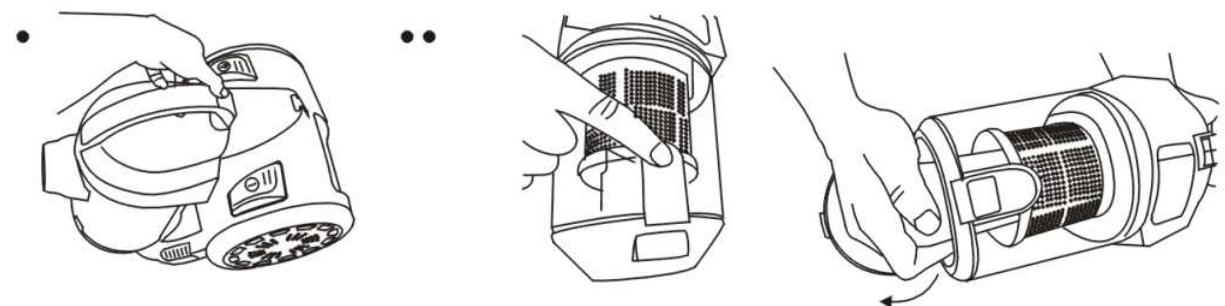

- Leeren Sie den Inhalt des Behälters im geeigneten Container von Kehrlicht.
- Reichen Sie den Behälter im Platz ein.

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

Hinweis: Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

- Reinigen Sie das Außengehäuse des Staubsaugers mit einem feuchten Tuch und trocknen es ab.
- Reinigen Sie den Filter mit einer weichen Bürste und Seifenwasser und lassen ihn vor dem Einbau vollständig trocknen.
- Verwenden Sie niemals flüssiges Scheuermittel, Spray oder Lösungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bedienungsanleitung