

Manual de instruções

Multi-ciclônica aspirador sem saco



Referência: DOH105
Versão: 1.6
Língua: Português

Manual de instruções

Você adquiriu um produto da marca LIVOO e agradecemos. Tomámos grande cuidado em relação ao design, ergonomia e a facilidade de utilização dos nossos produtos. Nós esperamos que este artigo lhe vá dar total satisfação.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. O aparelho destina-se apenas para uso doméstico. O uso comercial e industrial pode causar danos e anulará a garantia
2. Ligue o aparelho a uma tomada de terra.
3. Qualquer utilização que possa não respeitar as precauções habituais do dispositivo elimina qualquer responsabilidade para o importador ou o fabricante.
4. Antes de usar, verifique se a tensão da sua tomada de parede corresponde à tensão nominal do aparelho.
5. Se o cabo ou aparelho mostra quaisquer sinais de danos ou se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço pós-venda ou uma pessoa qualificada, a fim de evitar um perigo.
6. Não imerja na água para a limpeza.

Manual de instruções

7. Uma vigilância estreita é necessária quando seu dispositivo for amigo íntimo usado das crianças ou as pessoas com mobilidade reduzida.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Nunca utilize o aparelho se estiver molhado e desligue-o imediatamente.
10. Não use o aparelho caso tenha caído, se houver sinais visíveis de danos. Não enrole o cabo.
11. Não use este dispositivo para aspirar objetos cortantes ou coisas incandescentes (pontas de cigarro de cigarros, aceso (ligado) fósforos, cinzas quentes, unhas).
12. Não use o aspirador de pó para sugar pinos, tópicos, cimento, gesso, ou material bastante diferente de construção ou decoração.
13. Nunca aspire produtos líquidos nem matéria tóxica, limpadores ou gasolina (essência) ou produtos perigosos ou inflamáveis. Corre o risco de danificar seriamente o dispositivo.
14. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades entre 8 anos e acima, e pessoas com capacidades ou falta de experiência e conhecimento físicas, sensoriais ou mentais reduzidas se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feita por crianças sem supervisão.
15. Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Manual de instruções

16. Nunca use o aparelho em alguém ou no corpo dos animais.
17. Certifique-se de bloquear, mas não as zonas de entradas de ar.
18. Mantenha o aparelho longe das superfícies de aquecimento.
19. Nunca use o cabo eléctrico para levantar, transportar ou desligar o dispositivo.
20. Pare o contato do aparelho antes de desligá-lo e limpá-lo.
21. O aparelho não se destina a ser operado por meio de temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
22. Este aparelho é destinado para uso doméstico e em aplicações similares, tais como:
 - . Áreas de cozinha
 - . Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - . Casas de fazenda
 - . Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - . Nos tipos de ambiente de acomodação

(*) **Pessoa qualificada:** técnico de manutenção do fabricante ou do importador ou qualquer pessoa qualificada, autorizada e competente para realizar este tipo de reparo.

Atenção:

- Não levante pela mangueira de vácuo.
- Manter o cabelo, roupas solta, dedos longe de aberturas e partes móveis.


Manual de instruções

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensão	AC220-240V 50-60Hz
Voltagem	700W
Depressão	≥ 18 Kpa
Decibel	78 dB
Material eléctrico: CLASS II	

DESCRIÇÃO

- A. Escova de chão
- B. Tubo
- C. Controlo de fluxo de ar
- D. Curva do Tubo
- E. Mangueira
- F. Conector da mangueira
- G. Alça de transporte
- H. Interruptor On / Off
- I. Botão para puxar o cabo de alimentação
- J. Clipe de poeira taça
- K. Filtro de plástico


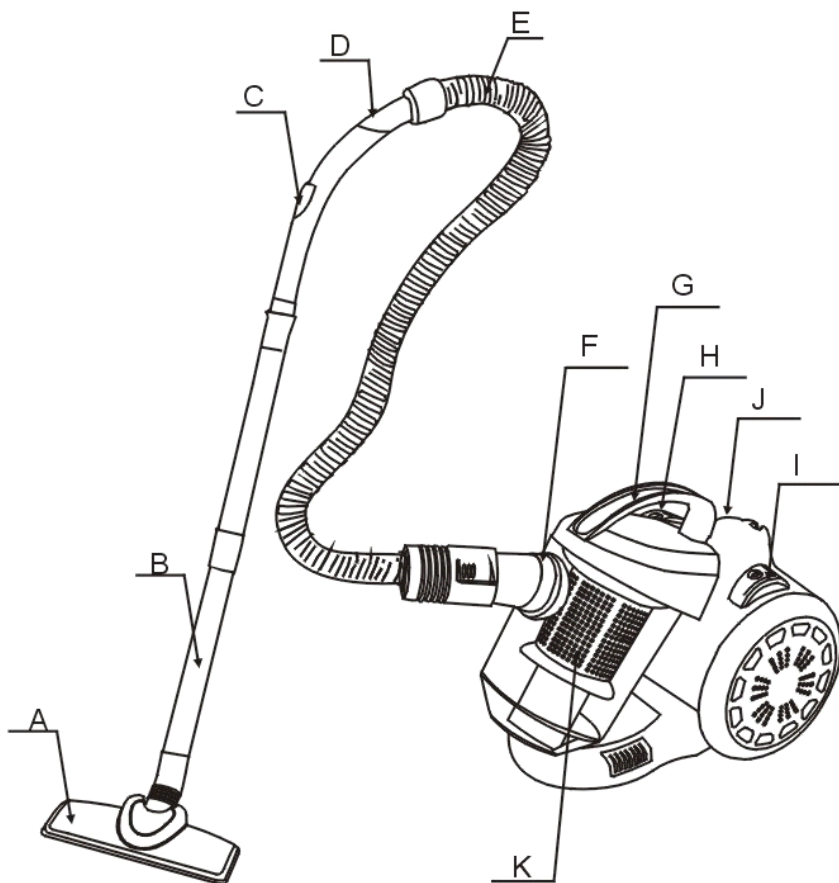


Montagem:

- Deixe a extremidade do tubo de inserção na tomada de entrada de ar até ficar na posição.

Manual de instruções

- Depois de usar, pressione o botão na mangueira e puxe a ponta para fora.

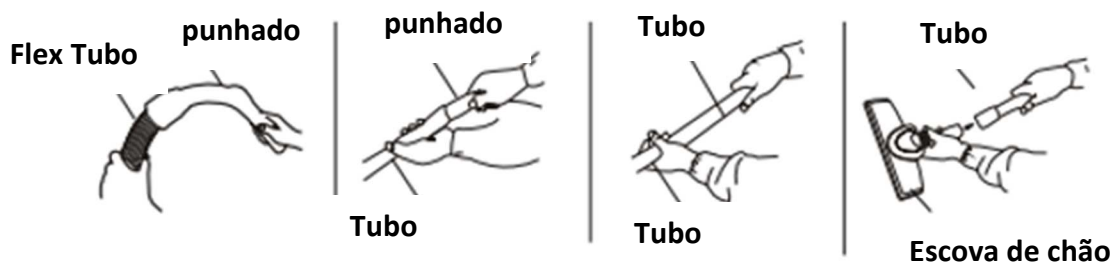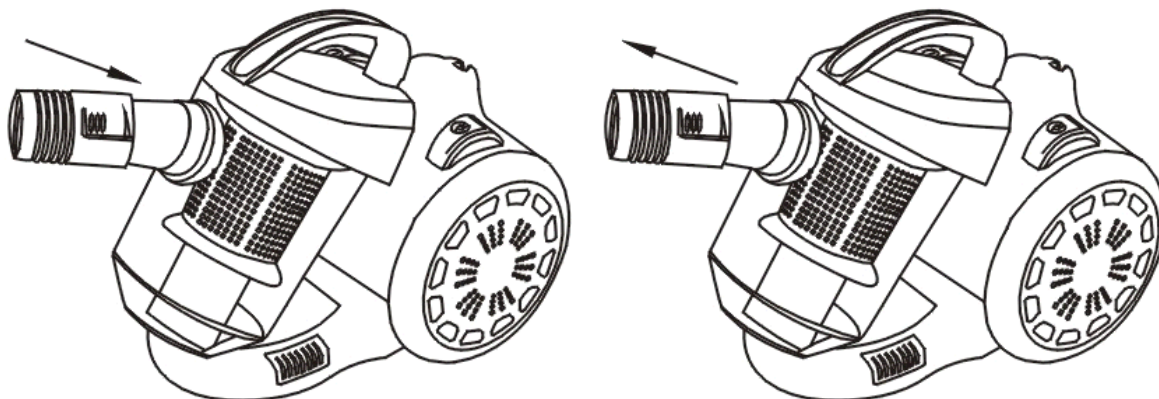


- Insira de punhado no tubo.
- Ajunte 2 tubos.
- Insira a escova para áreas no tubo.

USO


1. Puxe o fio para o comprimento adequado, inserir a ficha na tomada. Não estender o cabo para além da marca amarela.
2. Pressione o botão para ligar o aparelho. O aspirador de pó começa a trabalhar.
3. A parte, que pode ajustar o volume do vento, é no punho.
4. O controlo de velocidade pode ajustar a potência..

O uso de acessórios para limpar tanto chão duro e carpete.

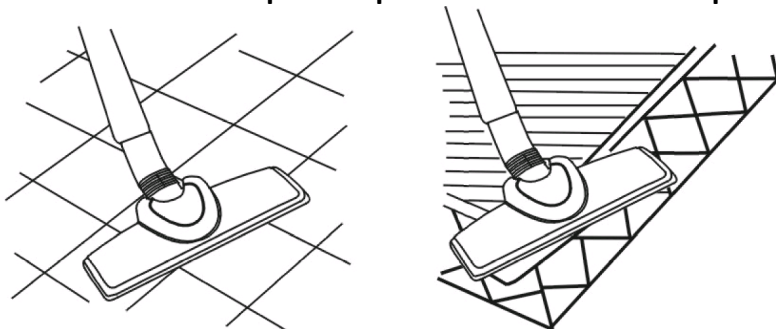

Usando bico fenda para a limpeza: cantos, bordas de gavetas, cortinas, lâmpadas e roupas etc.


Manual de instruções

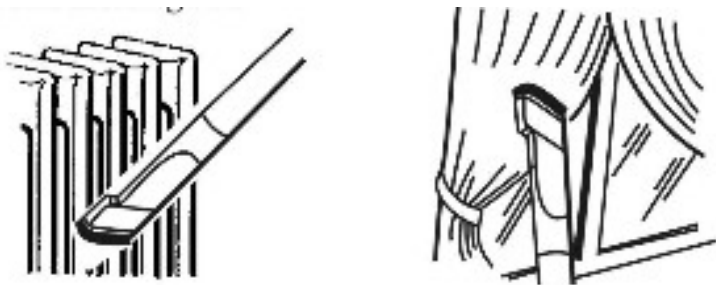

4

Após o uso:


- O seu aspirador está equipado com um rebobinador de cabo automático. Quando terminar a limpeza desligue a electricidade na tomada de parede e retire a ficha da tomada elétrica.
- Segure a ficha e pressione o botão automático de cabo de rebobinagem com o pé para rebobinar o cabo de alimentação.
- Evite usar sua mão para pressionar o botão do cabo de retrocesso

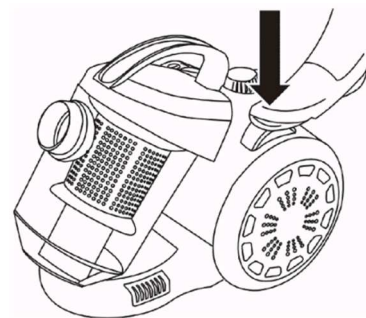

Substituindo a taça de Poeira:

Quando a poeira chegar ao nível 1/4 no copo de poeira, isso significa que o copo poeira está cheio. Neste momento, deve ser esvaziado ou o filtro deve ser lavado.

- Abra a taça de pó, como mostra na imagen

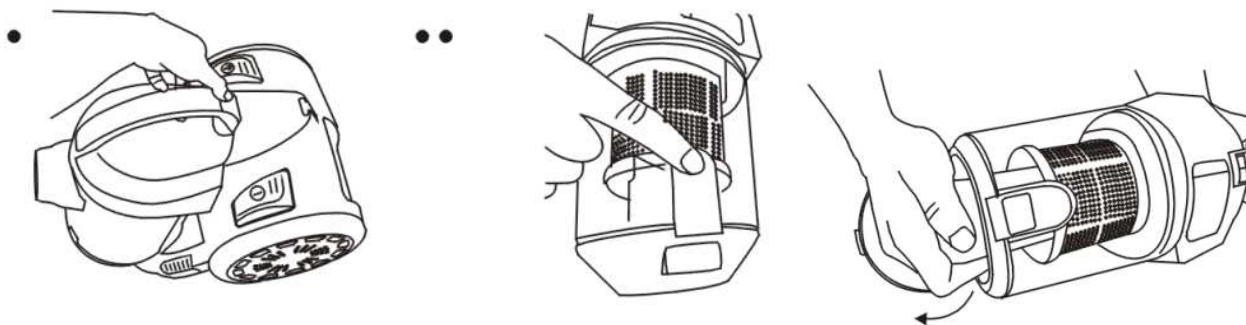


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Note: remova sempre a ficha da tomada antes de realizar qualquer manutenção e esperar que fique totalmente fria.

- Limpe a parte exterior do vácuo com pano húmido e seque-o.
- Esfregue o filtro com uma escova macia e água com sabão, mantê-lo seco antes da restauração.
- Nunca utilize produtos abrasivos líquidos, spray ou solventes.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade

(Equipamento Elétrico e Eletrónico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos