

Nass-Trocken Akku- Handsauger



Referenz: DOH109
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Gewerblicher und industrieller Einsatz kann Schäden verursachen und die Garantie erlischt.
2. Schließen Sie Ihr Gerät an eine Steckdose mit Erdungsbuchse an.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es hingefallen ist und sichtbare Beschädigungen aufweist.
4. Strenge Aufsicht ist notwendig, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt wird.
5. Machen Sie keinen Knoten ins Kabel.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen von Glühlampen oder scharfen Gegenständen (Zigarettenkippen, gezündete Streichhölzer, heiße Asche,

Bedienungsanleitung

Nägel).

7. Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Stiften, Gewinde, Zement, Gips oder andere Konstruktionsmaterialien oder Dekoration.
8. Saugen Sie niemals Flüssigprodukte oder toxische Stoffe, Reinigungsmittel oder Benzin oder gefährliche oder brennbare Produkte. Sie würden riskieren, das Gerät ernsthaft zu beschädigen.
9. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
10. Die Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
11. Das Gerät niemals am Körper von jemanden oder an Körper von Tieren benutzen
12. Achten Sie darauf, niemals die Zonen der Lufteinlässe zu blockieren.
13. Halten Sie das Gerät von Heizflächen entfernt
14. Verwenden Sie niemals das Stromkabel, um das Gerät anzuheben oder zu transportieren oder den Stecker herauszuziehen.
15. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.

Bedienungsanleitung

16. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:

- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhäusern
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

20. Die Einnahme soll aus dem Verlassen von Steckdose vor der Reinigung oder der Unterhaltung des Gerätes genommen sein.

21. Das Gerät soll benutzt sein, daß mit der Steckdose liefert.

22. Versuchen Sie nicht, die Batterien Sie selbst zu ersetzen.
Zerlegen Sie kein Gerät.

23. Benutzen Sie keine Ladebasis oder keine Stromentnahme, um zu laden oder ein anderes Gerät anzuschließen.

(*)Kompetenter qualifizierter Elektriker: After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 7,2V IPX4
Leistung: 45W
Input: 11.0V d.c 250mA
CLASS II

Bedienungsanleitung

Veröffentlichte Informationen	Wert und Genauigkeit	Einheit
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Modellkennung	DOH109	-
Eingangsspannung	100-240	V
AC-Eingangsfrequenz	50-60	Hz
Ausgangsspannung	11,0	VDC
Ausgangsstrom	0.25	A
Ausgangsleistung	2.75	W
Durchschnittliche Effizienz beim Betrieb	75.70	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	0.3	A
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.09	W

WARNUNG

Wenn Sie mit dem Gerät Wasser aufsaugen, halten Sie es immer in der vertikalen Position mit dem Saugaufsatz nach unten. Setzen Sie das Gerät niemals anders an und achten Sie darauf, dass niemals Wasser in Kontakt mit dem Motor kommt.

Überschreiten Sie niemals den MAX-Pegel, wenn Sie Wasser aufsaugen.

Benutzen Sie das Gerät nicht ohne den "Staubfilter".

Leeren Sie den Behälter nach jeder Nutzung.

BESCHREIBUNG

Bedienungsanleitung

1. Öffnungsknopf des Behälters
2. An- / Ausschalter
3. Anzeigeleuchte
4. Griff
5. Ladekontakt
6. Belüftungsöffnung
7. Staubfilter
8. Saugdüse
9. Ladestation
10. Transformator
11. Ladestecker
12. Spaltendüse
13. Bürste
14. Staubbehälter
15. Abziehdüse



Angaben zu den Endstücken :

- Spaltendüse (12): Benutzen Sie die Spaltendüse, um Textilien oder schwer erreichbare Orte zu saugen.
- Bürste (13): Sie können die Bodenbürste benutzen, um empfindliche Objekte zu saugen.
- Abziehdüse (15): Sie können diese Düse benutzen, um kleine Mengen an Flüssigkeit aufzusaugen (Wasser, Kaffee oder Saft).

Vor der ersten Anwendung:

Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Aufkleber die eventuell darauf angebracht sind.

Befestigung der Ladestation an der Wand:

- Befestigen Sie die Ladestation (9) an einer Wand auf einer stabilen, sauberen und trockenen Oberfläche
- Verwenden Sie nur die Schrauben, die mit dem Gerät geliefert werden.

Der Ladestecker muss nach oben zeigen, so dass das Gerät mit dem Staubbehälter (14) nach unten zeigend aufgehängt werden kann.

Legen Sie die Station niemals auf andere Behälter mit Wasser, volle Badewannen oder Waschbecken, Heizquellen, Öfen oder andere ähnliche Objekte.

- Laden Sie die Batterie vor der ersten Benutzung auf. Dieses erste Aufladen wird ungefähr 14 Stunden dauern (siehe unten).

ANWENDUNG

Bedienungsanleitung

Aufladen des Geräts


- Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingebaut ist (siehe Abschnitt "Wie man den Behälter leert und den Filter entfernt")
- Vergewissern Sie sich, dass der An-/ Ausschalter (2) auf AUS steht (ausgeschaltet).
- Stecken Sie den Stecker des Transformators in die Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät zum Aufladen ein. Wenn sich das Gerät in der richtigen Position befindet, wird die Anzeige (3) rot leuchten.
- Sobald das Gerät aufgeladen ist, trennen Sie die Ladestation von der Wand und entnehmen Sie dann das Gerät.

Achtung:

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es immer in der Ladestation (9) auf.
- Nach fünf Minuten durchgehender Benutzung, kann die Saugleistung nachlassen. Setzen Sie das Gerät in die Station und lassen Sie es für mindestens zwei Stunden aufladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit unaufgeladen, da dies sonst Schaden an den inneren Akkus verursachen könnte.

Wie man den Behälter leert und den Filter entfernt:

- Drücken Sie den Öffnungsknopf (1) und haken Sie den Staubbehälter(14) aus.
- Entfernen Sie den Staubfilter (7) aus dem Inneren des Behälters und leeren Sie den Staubbehälter.
- Reinigen Sie den Filter und reinigen Sie, falls nötig, das Innere des Behälters mit einem trockenen Tuch.
- Setzen Sie den Filter wieder richtig in den Behälter ein. Bauen Sie den Behälter und den Korpus wieder zusammen, indem Sie zuerst den unteren Teil und dann den oberen Teil einsetzen, um das Gerät vollständig zu schließen.

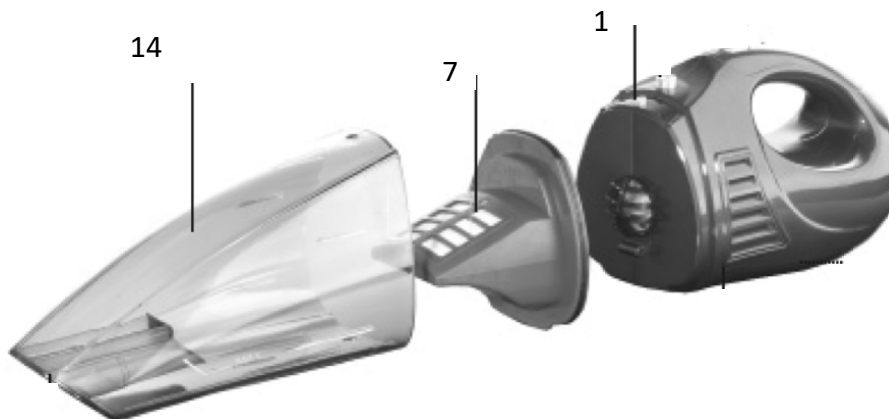

Saugen:

1. Entfernen Sie das Gerät aus der Ladestation (9).
2. Setzen Sie das benötigte Zubehörteil ein, Bürste oder Spaltendüse (12). Wenn Sie die Bürste (13) benutzen möchten, muss diese an die Spaltendüse angesetzt werden.

Achtung: Das Gerät kann Krümel auch ohne ein Endstück aufsaugen.

3. Drücken Sie den An-/ Ausschalter (2)
4. Führen Sie die Düse über die zu säubernde Fläche und überprüfen Sie, ob der maximale Pegel im Sammelbehälter erreicht wurde. Falls dies der Fall ist, muss der Behälter geleert werden (siehe unterer Abschnitt).

Bedienungsanleitung

Achtung: Während das Gerät im Einsatz ist, halten Sie den Apparat nach unten gerichtet.

5. Drücken Sie den An-/ Ausschalter erneut, um das Gerät auszuschalten und setzen Sie es, falls nötig, zurück in die Ladestation.

Achtung: Saugen Sie die folgenden Materialien nicht auf:

- glühende Asche, Zigarettenenden, Streichhölzer
- sehr feiner Staub
- spitze, harte Objekte, wie z.B. große Glasscherben

Aufsaugen von Wasser:

Warnung:

- **Benutzen Sie das Gerät niemals um andere Flüssigkeiten als kaltes Wasser aufzusaugen.**
 - Überschreiten Sie nie den angegebenen MAX-Pegel, wenn Sie Flüssigkeiten aufsaugen (der MAX-Pegel darf nur gemessen werden, wenn sich das Gerät in vertikaler Position befindet und wenn die Saugöffnung nach unten zeigt).
 - Wenn Sie Wasser aufsaugen, halten Sie das Gerät immer in der vertikalen Position und mit der Saugöffnung nach unten gerichtet.
 - Platzieren Sie das Gerät niemals in eine andere Position und achten Sie darauf, dass kein Wasser mit dem Motor in Kontakt kommt.
1. Entfernen Sie das Gerät aus der Ladestation (9).
 2. Verwenden Sie die Flüssigkeit-Abziehdüse (15); wenden Sie etwas Druck an, um den Aufsatz anzubringen.
 3. Drücken Sie den An-/ Ausschalter (2). Saugen Sie das Wasser auf, indem Sie das Gerät mit dem Saugaufsatz die ganze Zeit nach unten gerichtet halten.
 4. Drücken Sie den An-/ Ausschalter, um das Gerät wieder auszuschalten.
 5. Leeren Sie den Behälter (14) sofort nach der Benutzung und waschen Sie den Filter (7).
 6. Spülen Sie den Behälter mit kaltem Wasser und lassen Sie alle Teile komplett trocknen, bevor Sie wieder alles zusammen bauen und, falls nötig, in die Ladestation setzen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Bevor Sie das Gerät reinigen, entfernen Sie das Gerät immer aus der Ladestation und stellen Sie sicher, dass es komplett abgekühlt ist.

1. Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts bevor Sie es reinigen.
2. Benutzen Sie zur Reinigung keine Drahtbürste oder andere scheuernde Dinge oder Flüssigkeiten.
3. Nur der Staubbehälter (14) und der Staubfilter (7) dürfen mit kaltem Wasser gespült werden. Lassen Sie die Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammensetzen. (Achtung! Benutzen Sie niemals einen Wäschetrockner oder Föhn).
4. Reinigen Sie das Gerät oder die Teile nicht im Geschirrspüler.

Bedienungsanleitung

5. Tauchen Sie den Korpus des Geräts, das Netzteil oder die Ladestation niemals ins Wasser.

Achtung: Der Filter kann im Laufe der Zeit seine Farbe ändern. Dies ist normal.

6. Halten Sie das Gerät zum Einsatz bereit. Laden Sie die Batterie nach jeder Nutzung auf.



**Korrekte
(Electrical
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem
eingeführt**

**Entsorgung
and**

**des
Electronic**

**Geräts
Equipment)
haben)**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.