

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Aspirador en mano seco y húmedo



Referencia: DOH109

Versión: 1.4

Lengua: español

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Instrucciones generales de seguridad

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUARDELAS PARA CUALQUIER NECESIDAD ADICIONAL.

La operación o el uso incorrecto probablemente causarán daño al aparato y provocarán lesiones al usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad. Sólo utilice este aparato para el fin para el que ha sido diseñado; declinamos toda responsabilidad en caso de daños por el mal uso o mal manejo.

1. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. El uso comercial e industrial puede causar daños y anula la garantía.
2. Enchufe el aparato a una toma mural unida a la tierra.
3. Antes del uso, compruebe que el voltaje de su toma de corriente se corresponde con la forma de tensión nominal.
4. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no utilice este producto con las manos mojadas, derrame líquido en el producto o lo sumerja en agua
5. Una vigilancia estrecha es necesaria cuando su aparato es utilizados próximos niños o personas a movilidad reducida.

Manual de Instrucciones

6. No utilice el aparato si cayo o si muestra signo de danos.
7. No haga rodar el aparato sobre su cable
8. No utilizar este aparato para aspirar objetos incandescentes o filos (colillas de cigarrillos, cerillas encendidas, cenizas calientes, clavos).
9. No lo use para aspirar líquidos, materiales húmedos, materiales inflamables o combustibles, tales como gasolina, colillas de cigarrillos, fósforos
10. No utilizar este aspirador para aspirar alfileres, cuerdas finas, cemento, yeso, u otro material de construcción o de decoración.
11. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con alguna incapacidad físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera segura del aparato y comprenden los riesgos involucrados.
12. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños sin supervision.
13. No utilice el aparato sobre una parte de su cuerpo del cuerpo de un animal.
14. No bloquee la entrada o salida con pelo u objetos punzantes que puedan reducir el flujo de aire.
15. Tener el aparato alejo de superficies caliente.
16. No levante la manguera del aspirador
17. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
18. Este aparato está destinado a ser utilizado en hogares y

Manual de Instrucciones

aplicaciones similares, tales como:

- relacionadas con el personal de las áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- casas de campo
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de tipo alojamiento y desayuno

19. El enchufe debe ser quitado de la salida de enchufe antes de la limpieza o el mantenimiento de la aplicación.

20. El aparato es sólo para ser usado con la toma proveída de ello.

21. no trate de reemplazar las baterías usted mismo. No desmonte el aparato.

22. No utilice la base de carga o el enchufe para cargar o conectar otro aparato.

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

TECHNICAS CARACTERISTICAS

Batería voltaje: 7,2V IPX4

Motor potencia: 45W

Input: 11.0V d.c 250mA

CLASS II

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
DELTA	-	-
BP61071		
67452 Mundolsheim – France		
Identificador del modelo	DOH109	-

Manual de Instrucciones



Voltaje de entrada	100-240	V
Frecuencia de entrada CA	50-60	Hz
Voltaje de salida	11,0	VDC
Corriente de salida	0.25	A
Potencia de salida	2.75	W
Eficiencia activa media	75.70	%
Eficiencia a carga baja (10 %)	0.3	A
Consumo de energía sin carga	0.09	W

ADVERTENCIA

Cuando aspire agua, siempre mantenga el aparato en posición vertical, con la entrada de succión hacia abajo. Nunca coloque el aparato en ninguna otra posición y nunca permita que el agua tenga contacto con el motor.

Nunca exceda el nivel MÁX. Cuando succione el agua.

No use el aparato sin su "filtro para polvo".

Vacíe el recipiente después de cada uso.

DESCRIPCIÓN

Manual de Instrucciones

1. Botón Abrir recipiente
2. Interruptor Encendido/Apagado
3. Indicador de luz
4. Agarrador
5. Contacto para recarga
6. Abertura de ventilación
7. Filtro para polvo
8. Boquilla de succión
9. Base para recarga
10. Transformador
11. Conector de recarga
12. Boquilla con hendidura
13. Cepillo
14. Recipiente para polvo
15. Boquilla de goma

Detalles de las piezas finales:

- Boquilla con hendidura (12): Utilice la boquilla con hendidura para aspirar telas o lugares con difícil acceso
- Cepillo (13): puede usar el cepillo para piso para limpiar objetos delicados.
- Boquilla de goma (15): Puede usar esta boquilla para succionar pequeñas cantidades de líquido (agua, café o jugo)

Antes de usarlo por primera vez:

Desempaque el aparato y retire cualquier adhesivo que pueda tener.

Conectar la base para recarga a la pared:

- Conecte la base para recarga (9) a la pared, en una superficie estable, limpia y seca.
- Use solamente los tornillos que se incluyen con el aparato.

El conector de recarga debe colocarse hacia arriba para que el aparato pueda colgarse con el recipiente para polvo (14) hacia abajo.

Nunca coloque la base en ningún recipiente con agua, tinas o baldes llenos, fuentes de calor, estufas, hornos u otros objetos similares.

- Cargue la batería antes de usarla por primera vez, esta primera carga durará durante 14 horas (verifique a continuación).

USO

Carga del aparato:

- Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente (consulte el párrafo "Cómo vaciar el recipiente y retirar el filtro").
- Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (2) esté en la posición APAGADO.
- Inserte el enchufe del transformador en el tomacorriente.

Manual de Instrucciones


- Coloque el aparato para recargarlo. Cuando el aparato esté colocado correctamente, el indicador de luz (3) se encenderá en rojo.
- Una vez esté cargado, desconecte primero el cargador de la pared, luego el aparato.

Nota:

- Cuando no esté usando el aparato, manténgalo siempre en su base para recarga (9).
- Después de 5 minutos de uso continuo, es posible que la energía de succión disminuya. Coloque el aparato en su base y permita que cargue durante al menos 2 horas.
- No permita que el dispositivo se descargue durante un período prolongado debido a que los acumuladores internos pueden dañarse.

Cómo vaciar el recipiente y retirar el filtro:

- Presione el botón Abrir (1) y desenganche el recipiente para polvo (14).
- Retire el filtro para polvo (7) del interior del recipiente y vacíe el recipiente para polvo.
- Limpie el filtro y, si es necesario, limpie el interior del recipiente con un paño seco.
- Reemplace correctamente el filtro en el recipiente.
- Vuelva a ensamblar el recipiente y aparato, inserte primero la parte inferior y luego la parte superior para que unirlos por completo.

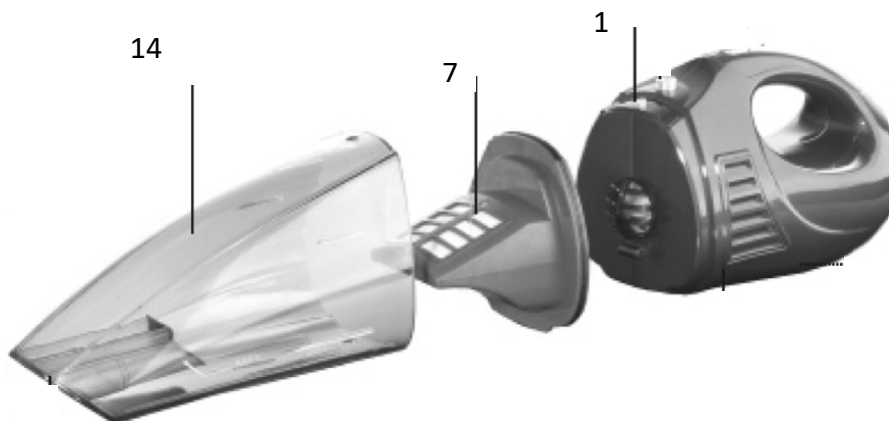

Para succionar:

1. Retire el aparato de su base para recarga (9).
2. Inserte el accesorio que necesita; cepillo o hendidura (12). El cepillo (13) debe estar conectado a la hendidura, si lo desea usar.

Nota: el aparato puede succionar migas de pan sin la conexión terminal.

3. Presione el interruptor encender/apagar (2).
4. Guíe la boquilla sobre la superficie que limpiará; verifique si ya se alcanzó el nivel máximo de llenado en el recipiente de recolección. Si ese es el caso, necesita vaciarlo (verifique el párrafo a continuación).

Nota: Mientras que el aparato esté funcionando, mantenga los accesorios hacia abajo.

Manual de Instrucciones

5. Presione el interruptor de encendido/apagado hacia abajo nuevamente para apagar el aparato y colocarlo de nuevo en el cargador, si es necesario.

Nota: No succione los siguientes materiales:

- Brazas, colillas de cigarro, cerillos (fósforos)
- Polvo muy fino
- Objetos punzocortantes como pedazos de vidrio

Para succionar agua:

Advertencia:

- **Nunca use el aparato para succionar ningún otro tipo de líquido que no sea agua fría.**
- No exceda el nivel MÁX. indicado cuando succione líquidos (el nivel MÁX. siempre debe medirse cuando el aparato esté en posición vertical, con la entrada de succión hacia abajo).
- Cuando succione agua, siempre mantenga el aparato en posición vertical, con la entrada de succión hacia abajo.
- Nunca coloque el aparato en ninguna otra posición y nunca permita que el agua tenga contacto con el motor.

1. Retire el aparato de su base para recarga (9).
2. Use el accesorio de goma para líquidos (15); aplique presión para conectarlo.
3. Presione el interruptor encender/apagar (2). Succione el agua manteniendo el aparato encendido con la entrada de succión hacia abajo en todo momento.
4. Presione el interruptor de encendido/apagado hacia abajo para apagar el aparato.
5. Vacíe el recipiente (14) inmediatamente después de usarlo y lave el filtro (7).
6. Enjuague el recipiente con agua fría y permita que las partes se sequen completamente antes de volver a ensamblarlas y coloque nuevamente en el cargador, si es necesario.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, siempre retírelo de su base y asegúrese de que esté completamente frío.

1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. No utilice un cepillo de metal ni ningún artículo o líquido abrasivo.
3. Solamente el recipiente para polvo (14) y el filtro para polvo (7) pueden lavarse en agua fría. Permita que las partes se sequen por completo antes de volver a ensamblar. (¡Precaución! Nunca use una secadora ni secadora de pelo).
4. No lave el aparato o sus partes en el lavaplatos.
5. No sumerja el aparato, el cordón o la base para cargar en agua.

Nota: El filtro puede cambiar de color con el tiempo. Esto es normal.

6. Mantenga el aparato listo para hacerlo funcionar. Cargue la batería después de cada uso.

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.