

Aspirapolvere per solidi e liquidi



Riferimento : DOH124
Versione : 1.5
Lingua : Italiano

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità d'uso del prodotto. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi.

www.livoo.fr

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico per l'aspirazione a umido e a secco. L'uso commerciale e industriale può causare danni e annullare la garanzia.
2. Collegare l'apparecchio ad una presa di terra.
3. Qualsiasi uso che non rispetti le precauzioni abituali dell'apparecchio elimina ogni responsabilità nei confronti del rivenditore dell'importatore o del fabbricante.
4. Prima dell'uso verificare che la tensione della vostra presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
5. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da

Manuale di Istruzioni

personale altrettanto qualificato, al fine di evitare un pericolo. (*)

6. Non immergere in acqua per la pulizia
7. È necessaria una stretta sorveglianza quando l'apparecchio viene utilizzato vicino a bambini o a persone malate.
8. Non utilizzare l'apparecchio se le mani sono bagnate. Non utilizzare mai l'apparecchio se si bagna e scollegarlo immediatamente.
- 9. Evitate di piegare, schiacciare e trascinare il tubo flessibile che deve essere controllato regolarmente e, se danneggiato, non deve essere usato.**
- 10.** Non utilizzare questo dispositivo per aspirare oggetti incandescenti o taglienti (mozziconi di sigarette, fuliggine, fiammiferi accesi, cenere calda, chiodi). Non aspirare oggetti più caldi di $> 40^{\circ}\text{C}$.
11. Non utilizzare quest'aspirapolvere per aspirare perni, filettature, cemento, gesso o materiali molto diversi da costruzione o decorazione.
12. Non aspirare mai prodotti liquidi o sostanze tossiche, detergenti o carburante (essenza) o prodotti pericolosi o infiammabili. Rischiereste di danneggiare seriamente il vostro dispositivo.
- 13. Durante l'utilizzo si prega di non aspirare fango, materiale gessoso, polvere di parete, ciocche di capelli, grandi palle di carta, ecc. altrimenti il filtro dell'aspirapolvere può bloccarsi e il motore si brucerà. Se sono state aspirate queste piccole particelle si prega di**

scollegare l'apparecchio e pulire il sacco della polvere o il filtro.

14. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
15. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
16. Non usare mai l'apparecchio sul corpo di persone o animali.
17. Assicurarsi di non ostruire mai le zone di ingresso dell'aria.
18. Tenere l'apparecchio lontano dalla superficie di riscaldamento.
19. Non utilizzare mai il cavo elettrico per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
20. La spina deve essere tolta dalla presa prima di pulire o di effettuare la manutenzione dell'apparecchio.
21. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
22. Prima di utilizzare l'aspirapolvere, controllare se il filtro, la spugna filtrante, il sacchetto di carta o il sacchetto di stoffa sono montati correttamente. Si prega di non utilizzare l'aspirapolvere quando non sono installate le parti

Manuale di Istruzioni

suddette.

23. Non rimuovere la spina tirando il cavo di alimentazione
24. Non lasciare l'apparecchio da solo quando è in funzione.
25. Non premere e arrotolare il cavo di alimentazione con oggetti pesanti.
26. Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
27. Utilizzare gli accessori e i pezzi di ricambio forniti solo dal produttore o dal suo agente di assistenza autorizzato.
28. Non utilizzare l'apparecchio se il filtro non è installato! Non utilizzare altri filtri, ad eccezione di quelli (filtro antincendio) fissati all'apparecchio dal produttore.
29. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare la polvere dannosa per la salute. (classi di polvere L, M, H).
30. Non toccare le parti sotto tensione dell'apparecchio.
31. Questo elettrodomestico è creato per uso domestico e simili come :
 - . area cucina per dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
 - . fattorie
 - . da clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali
 - . strutture bed and breakfast.

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

SPECIFICHE

Voltaggio : 220-240v~ 50-60hz

Potenza: 1400w

Capacità 23l

Manuale di Istruzioni

Diametro del tubo: 3,5 cm

USO

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, si prega di controllare se il filtro, il sacchetto di carta sono montati correttamente.

Montaggio

1. Posizionare le 5 ruote multidirezionali (5) sui supporti sul contenitore in acciaio inossidabile (2).
2. Fissare ogni ruota multidirezionale con un bullone a croce.
2. Allentare la leva di bloccaggio (3) e rimuovere la testa del motore (1).




3. Inserire la testa (1) nel contenitore (2) e bloccare la leva di bloccaggio (3). Ruotarla in senso orario o antiorario per regolare la tenuta.
5. Montare gli accessori:
 - Collegare il tubo flessibile di aspirazione (7)
 - Montare il tubo telescopico (9). (Premere la manopola sul tubo di aspirazione telescopico nella direzione e separare alla lunghezza desiderata.
 - Montare l'ugello desiderato (10/11)

connettore di

Nota: non aspirare mai senza filtro

Manuale di Istruzioni

Per riporre il set di aspirazione, spingere insieme il tubo di aspirazione telescopico e inserire il gancio per tubo di aspirazione (15) nella presa sulla testa del motore

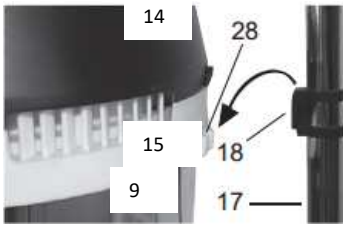

Filtro HEPA

1. Rimuovere la testa del motore (1) e posizionarla capovolta su una superficie piana.
2. Ruotare la vite di bloccaggio del filtro (16) in senso antiorario ed estrarla per rimuoverla.
3. Estrarre per rimuovere il filtro HEPA (17) dal cestello del filtro HEPA (18).
4. Inserire e premere il nuovo filtro HEPA sul cestello del filtro HEPA ruotandolo in senso orario per adattarlo bene.
5. Inserire la vite di bloccaggio del filtro e ruotarla in senso orario per serrare il nuovo filtro a cartuccia.



Filtro a schiuma

1. Procedere come sopra e mettere il filtro a schiuma (12) sul cestello del filtro a cartuccia fino al punto finale da assemblare.
 2. Tirare l'estremità del filtro a schiuma per rimuoverlo dal cestello del filtro a cartuccia.
- Nota: Per evitare di strappare il filtro a schiuma, utilizzare solo filtro a schiuma secca

Sacchetto filtro di carta

1. Lavorare sempre con il filtro HEPA solo per polveri secche.
2. Rimuovere la testa del motore. Aprire il sacchetto del filtro di carta (13) e tenere il collare del sacchetto del filtro di carta per tirare la perforazione sul raccordo interno del raccordo di aspirazione (19).

Manuale di Istruzioni

3. Assicurarsi che l'anello di tenuta all'interno del collare del sacco filtro di carta chiuda saldamente il collegamento interno del cilindro del raccordo di aspirazione.



Aspirazione a secco:

1. Lavorare solo con un filtro HEPA.
2. Regolare la bocchetta del pavimento commutabile (11) tra pavimento in superficie dura e pavimento in moquette spingendo la leva (11A) avanti o indietro.



3. Usare la bocchetta a fessura (10) per pulire i bordi, le giunture, i riscaldatori, ecc.
4. Spingere il coperchio di regolazione dell'aria all'indietro (forza minima) e in avanti (forza massima) per ottenere la giusta forza di aspirazione per le diverse superfici.
5. Premere il pulsante del tubo telescopico (10A) per regolarlo sulla lunghezza desiderata.



6. Controllare il volume di riempimento del contenitore in acciaio inox dopo un certo utilizzo, non lasciare che la polvere avvolga il filtro a cartuccia, aggiungere un sacchetto filtro di carta se necessario. (Vedi sopra)

Aspirazione a umido:

Non toccare mai l'acqua per aspirare. Pericolo di scosse elettriche. Non premere mai il pulsante per la pulizia del filtro (20). Pericolo di scossa elettrica

Non utilizzare il sacchetto del filtro di carta.

1. Montare il filtro a schiuma. (Vedi sopra). Regolare la bocchetta a pavimento commutabile (11) in base alla superficie.
2. Usare il tubo dell'impugnatura di regolazione dell'aria (14) per aspirare l'acqua di scarico, spingere in avanti il coperchio di regolazione dell'aria (14A) e inserire l'impugnatura di regolazione dell'aria nella vasca dell'acqua per aspirare l'acqua..

Manuale di Istruzioni



3. Svuotare il contenitore in acciaio inossidabile subito dopo l'aspirazione ad umido.
4. Se il contenitore in acciaio inossidabile è pieno, un galleggiante chiuderà l'apertura di aspirazione e la macchina lavorerà ad una velocità più elevata. Spegnerne immediatamente l'apparecchio e svuotare il contenitore.

Funzione di soffiaggio

Si raccomanda di operare senza filtro HEPA.

È possibile pulire la posizione difficile da raggiungere o l'area difficile da aspirare, come le foglie da un letto di ghiaia.

Collegare il tubo flessibile di aspirazione (7) al connettore di soffiaggio (4) sulla testa del motore.

Collegare al tubo flessibile di aspirazione gli accessori necessari, ad eccezione della bocchetta a pavimento commutabile. Tenere l'accessorio e accendere la macchina per soffiare.



Filtro HEPA autopulente

- Il sistema di autopulizia dei filtri **HEPA** è destinato all'aspirazione di grandi volumi di polveri sottili senza sacco filtrante in carta.
- Utilizzare la funzione di autopulizia del filtro **HEPA** solo senza sacchetto filtrante di carta inserito, altrimenti il sacchetto filtrante può danneggiarsi.
- Non utilizzare la funzione di autopulizia del filtro **HEPA** con filtro a cartuccia umido.
- Non azionare la funzione di autopulizia del filtro **HEPA** durante l'aspirazione a umido.

LIVOO
Feel good moments


Manuale di Istruzioni



1. Collegare il tubo flessibile di aspirazione e accendere la macchina.
2. Inserire l'altra estremità del tubo flessibile di aspirazione nel supporto accessorio delle ruote.



3. Premere il pulsante di pulizia del filtro (20) 1-2 secondi x 5 mentre la macchina è accesa, attendere 4 secondi tra una spinta e l'altra.

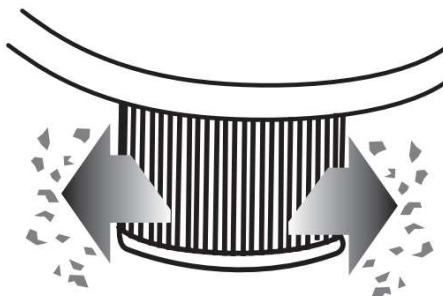

4. Spegnere la macchina.

Manuale di Istruzioni

Nota: Dopo aver azionato più volte la funzione di autopulizia del filtro HEPA, controllare il volume di riempimento del contenitore in acciaio inossidabile. Non lasciare che la polvere avvolga il filtro.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Scollegare l'apparecchio

Usare un panno umido per pulire l'apparecchio all'esterno, non usare solventi, benzina altrimenti si crepa o si sbiadisce

Dopo l'uso, svuotare il contenitore in acciaio inossidabile:

1. Per lo sporco liquido, aprire l'uscita di scarico (8) per permettere al liquido aspirato di defluire.
2. Rimuovere la testa del motore.
3. Versare il residuo del liquido.
4. Per la polvere secca, fare come sopra.
5. Pulire il serbatoio delle scorie con un panno umido.
6. Lavare il filtro a schiuma con acqua tiepida e sapone e lasciarlo asciugare.
7. Sostituire il sacchetto del filtro di carta quando è pieno.
8. Tenere l'apparecchio in un ambiente asciutto.

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso