

Nat- en droogzuiger



Referentie : DOH124
Versie : 1.5
Taal : Nederland

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO gekocht en wij danken u hiervoor. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, ergonomie en de gebruikersvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product u volledige tevredenheid zal geven.

Deze bedieningshandleiding is ook beschikbaar op onze website

www.livoo.com

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk nat en droog stofzuigen. Commercieel en industrieel gebruik kan schade veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.
2. Steek de stekker van uw apparaat in een geaard stopcontact.
3. Elk gebruik waarbij de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen van het apparaat niet in acht worden genomen, neemt de verantwoordelijkheid van

Gebruiksaanwijzing

de detailhandelaar van de importeur of de fabrikant weg.

4. Controleer voor gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning.
5. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*)
6. Niet onderdompelen in water vóór reiniging.
7. Nauwlettend toezicht is nodig als uw apparaat in de buurt van kinderen of zwakbegaafde personen wordt gebruikt.
8. Gebruik het apparaat niet als uw handen nat zijn. Gebruik het apparaat nooit als het nat wordt en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- 9. Vermijd buigen, stampen en slepen van de stofzuigerslang. De stofzuigerslang moet regelmatig worden gecontroleerd en mag niet worden gebruikt indien deze is beschadigd.**
- 10.** Dit apparaat niet gebruiken om gloeiende of scherpe voorwerpen op te zuigen (sigarettenpeuken van sigaretten, roet, verlichte (aangestoken) lucifers, hete as, nagels). Geen voorwerpen stofzuigen die heter zijn dan > 40 °C.
11. Gebruik deze stofzuiger niet om spelden, draden, cement, gips of heel ander bouw- of decoratiemateriaal te stofzuigen.
12. Nooit vloeibare producten of giftige stoffen,

Gebruiksaanwijzing

schoonmaakmiddelen of benzine (essentie) of gevaarlijke of ontvlambare producten stofzuigen. U kunt het apparaat ernstig beschadigen.

- 13. Geen modder, gipsmateriaal, muurpoeder, haar, grote bal papier etc. stofzuigen, anders kan het stofzuigerfilter verstopping veroorzaken en zal de motor kunnen verbranden. Wanneer deze kleine deeltjes zijn gestofzuigd, trekt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact en reinigt u de stofzak of het filter.**
14. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij instructie hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de betrokken gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
15. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
16. Nooit het apparaat op het lichaam van een person of dier gebruiken.
17. Zorg ervoor dat de luchtopening nooit worden bedekt.
18. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken.
19. Gebruik nooit het netsnoer om het apparaat op te

Gebruiksaanwijzing

- tillen, te vervoeren of uit het stopcontact te trekken.
20. De stekker moet uit het stopcontact worden getrokken alvorens het apparaat wordt gereinigd of onderhouden.
 21. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 22. Alvorens u de stofzuiger gaat gebruiken, a.u.b. het filter, de filterspons, de papieren zak of de stoffen zak controleren of deze correct zijn gemonteerd. Gebruik de stofzuiger niet als bovenstaande onderdelen niet aanwezig zijn.
 23. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
 24. Laat het apparaat niet onbeheerd achter, indien het wordt gebruikt.
 25. Het netsnoer niet opsnoeren of opwikkelen door middel van zware voorwerpen.
 26. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogd doel.
 27. Gebruik alleen de meegeleverde accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant of haar geautoriseerd servicemonteur.
 28. Het apparaat niet gebruiken wanneer het filter niet is gemonteerd! Gebruik uitsluitend de filters (Brandbeveiliging filter) die door de fabrikant zijn meegeleverd bij het apparaat.

Gebruiksaanwijzing

29. Gebruik het apparaat niet om stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid te stofzuigen. (Stofklassen L, M, H)
30. Onder stroom staande delen van het apparaat niet aanraken.
31. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - personeel keuken, gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en ander type woonomgevingen
 - bed and breakfast soort omgevingen.

(*) Gekwalificeerd elektromonteur: een person gekwalificeerd door de verkoopafdeling van de producent of importeur of enig persoon die gekwalificeerd is, erkend en bekwaam om dit soort reparaties uit te voeren teneinde elk gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het apparaat terugkeren naar de elektricien.

SPECIFICATIES

VOLTAGE: 220-240V~ 50-60Hz

NETVOEDING: 1400W

Inhoud 23L

Diameter slang: 3,5 cm

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Voordat u de stofzuiger gaat gebruiken, gaarne controleren of het filter, papieren zak goed zijn gemonteerd.

Montage

1. Plaats de 5 Multi directionele wielen (5) op het steunen die zich op de roestvrijstalen behuizing bevinden (2). Bevestig elk multidirectioneel wiel met een kruiskopschroef.
2. Draai de vergrendelingshendel (3) los en verwijder de motorkop (1).




3. Plaats de motorkop in de roestvrijstalen behuizing met hole opening op de zuigverbinding.
4. Draai de bevestigingsclip in de juiste positie en vergrendel de vergrendelhendel (3). Draai ze met de klok mee of tegen de klok in om de dichtheid af te stellen.
5. Plaasten van de accessoires:
 - Sluit de stofzuigerslang aan (7)
 - Plaats de telescopische buis (9). (Druk de knop op de telescopische zuigleiding in de  richting en scheiden tot aan de gewenste lengte.
 - Plaats het gewenste mondstuk (10/11)

Opmerking: nooit stofzuigen zonder filter

Om de stofzuiger op te bergen, duw de telescopische zuigslang samen en steek de haak van de stofzuigerbuis (15) in de aansluiting op de motorkop.


LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

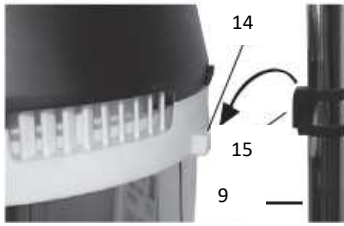

HEPA-filter

1. Verwijder de motorkop (1) en plaats het ondersteboven op een vlakke ondergrond.
2. Draai de borgschroef van het filter (16) linksom en trek deze uit om te verwijderen.
3. Naar buiten trekken om het HEPA-filter (17) uit de HEPA-filtermand te verwijderen (18)
4. Plaats en druk het nieuwe HEPA-filter op de HEPA-filtermand door het rechtsom te draaien om het goed te klemmen.
5. Plaats de borgschroef van het filter en draai deze met de klok mee om het nieuwe filterpatroon te bevestigen.

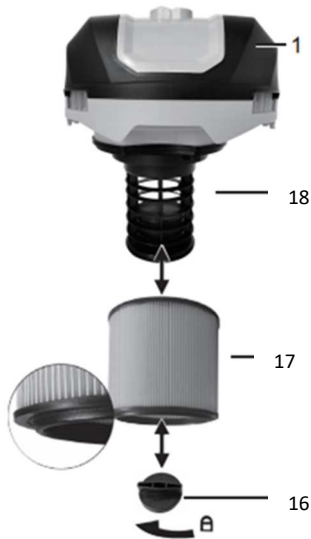

Schuimfilter

1. Ga te werk als hierboven beschreven en plaats het schuimfilter (12) op de mand van het patroonfilter tot het eindpunt om deze te monteren.
2. Trek aan het uiteinde van het schuimfilter om het uit de mand patroonfilter te verwijderen.

Opmerking: Gebruik alleen een droog schuimfilter om te voorkomen dat het schuimfilter gaat scheuren.

Papieren filterzak

1. Gebruik altijd het HEPA-filter voor het stofzuigen van droge stof.

Gebruiksaanwijzing

2. Verwijder de motorknop. Vouw de papieren filterzak (13) open en houd de kraag van de papieren filterzak vast om de perforatie over de interne aansluiting van de zuigverbinding te trekken (19).
3. Zorg ervoor dat de afdichtring in de kraag van de papieren filterzak de interne cilinderaansluiting van de zuigverbinding goed afdicht.



Droog stofzuigen:

1. Gebruik uitsluitend een HEPA-filter.
2. Pas het schakelbare vloermondstuk (11) aan tussen de harde vloer en de vloerbedekking door de hendel (11A) naar voren of naar achteren te duwen.



3. Gebruik spleetzuigmond (10) om randen, voegen, kachels enz. te stofzuigen.
4. Druk de luchtregelklep terug (minimale kracht) en weer naar voren (maximale kracht) om de juiste zuigkracht voor een ander oppervlak te krijgen.
5. Druk op de knop van de telescopische buis (10A) om deze aan te passen aan de gewenste lengte. 10A



6. Controleer het vulvolume van de roestvrijstalen behuizing na bepaald gebruik, laat het stoffilter niet in de patroonfilter vallen, voeg indien nodig een papieren filterzak toe. (Lees hierboven)

Nat stofzuigen:

Reik nooit in het water om op te zuigen. Gevaar op elektrische schokken. Druk nooit op de filterreinigingsknop (20). Gevaar op elektrische schokken.

Niet de papieren filterzak gebruiken.

1. Monteer het schuimfilter. (Lees hierboven). Stel het afneembare vloermondstuk (11) in op basis van het oppervlak.

Gebruiksaanwijzing

2. Gebruik de luchtregelhendel (14) om het water op te zuigen, duwt u de luchtregelklep (14A) naar voren en steekt u de luchtregelknop in het water om het water op te zuigen.



3. Leeg de roestvrijstalen behuizing onmiddellijk na nat stofzuigen.
4. Indien de roestvrijstalen behuizing vol is, sluit een vlotter de aanzuigopening en het apparaat zal op een hogere snelheid draaien. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en leeg de behuizing.

Blaasfunctie

Gebruik zonder het HEPA-filter wordt aanbevolen.

U kunt moeilijk bereikbare plaatsen of moeilijk te stofzuigen oppervlakken reinigen, zoals bladeren van een grindbed.

Sluit de stofzuigerslang (7) aan op het blaasverbindingstuk (4) op de motorkop.

Sluit de benodigde accessoires, behalve het schakelbare vloermondstuk, aan op de stofzuigerslang. Houd het accessoire vast en schakel het apparaat in om te blazen.



HEPA filter zelfreiniging

- Het **HEPA**-filter zelfreinigend systeem is bedoeld voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof zonder papieren filterzak.
- Gebruik uitsluitend de **HEPA**-filter zelfreinigende functie zonder ingebrachte papieren filterzak, anders kan de filterzak beschadigd raken.
- De **HEPA**-filter zelfreinigende functie niet gebruiken met het natte patroonfilter.
- De **HEPA**-filter zelfreinigende functie niet gebruiken tijdens nat stofzuigen.


LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing



1. Sluit de stofzuigerslang aan en schakel het apparaat in.
2. Steek het andere uiteinde van de stofzuigerslang in de accessoire houder van de wielen.



3. Druk op de filterreinigingsknop (20) gedurende 1-2 seconden x 5 terwijl het apparaat is ingeschakeld, wacht 4 seconden tussen het individuele indrukken.

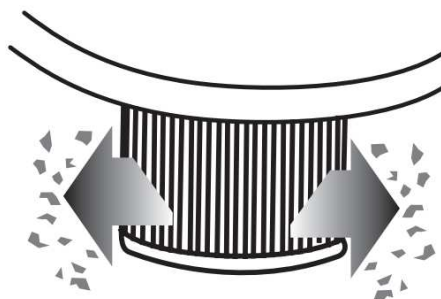

Gebruiksaanwijzing

4. Schakel het apparaat uit.

Opmerking: Nadat de **HEPA**-filter zelfreinigende functie meerdere malen is gebruikt, controleer de roestvrijstalen behuizing op het vulvolume. Zorg dat het filter niet door stof wordt omwikkeld.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Apparaat uitschakelen

Gebruik een vochtige doek om het apparaat buiten te reinigen, gebruik geen oplosmiddelen of benzine, anders kan dit barsten of mat worden.

Na gebruik, leegt u de roestvrijstalen behuizing:

1. Voor vloeibare stof, opent de afvoeruitlaat (8) om de gestofzuigde vloeistof eruit te laten lopen.
2. Verwijder de motorkop.
3. Giet het vloeibare residu eruit.
4. Voor droge stof, voert u hetzelfde uit als hierboven.
5. Reinig de afvaltank met een vochtige doek.
6. Was het schuimfilter met lauw water en zeep en laat het drogen.
7. Vervang de papieren filterzak wanneer deze vol is.
8. Sla het apparaat in een droge omgeving op.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving