

Bedienungsanleitung

Saugroboter



Referenz : DOH126
Version : 1.5
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO erworben und wir danken Ihnen. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollauf zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt zum Nass- und Trockensaugen vorgesehen. Der gewerbliche und industrielle Gebrauch kann Schäden am Gerät verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.
2. Schließen Sie Ihr Gerät an eine geerdete Steckdose an.
3. Jede Verwendung, welche nicht die üblichen Vorsichtsmaßnahmen des Gerätes befolgt, entbindet den Einzelhändler des Importeurs oder Herstellers von der Haftung.

Bedienungsanleitung

4. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
5. Falls das Kabel des Netzteils beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
6. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung nicht in Wasser ein.
7. Kinder und Behinderte dürfen das Gerät nur unter strenger Aufsicht benutzen.
8. Keine Geräteverwendung und kein Anfassen der Docking-Station während dem Ladevorgang mit nassen Händen, ansonsten kann dies zu Geräteschäden oder einem Stromschlag führen.
9. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Einsaugen von glühenden oder scharfen Gegenständen (z. B. Zigarettenstummel, angezündete Streichhölzer, heiße Asche, Nägel). Saugen Sie keine Gegenstände ein, die heißer sind als 40 °C.
10. Diesen Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Stiften, Fäden, Zement, Gips oder anderweitigen Bau- oder Dekorationsmaterialien verwenden.
11. Saugen Sie niemals flüssige Produkte, giftige Stoffe, Reinigungsmittel oder Reinigungsbenzin bzw. gefährliche oder entflammbare Materialien ein. Es besteht das Risiko einer ernsthaften Beschädigung

Bedienungsanleitung

Ihres Geräts.

- 12. Während dem Saugvorgang, bitte keinen Schlamm, Gipsmaterial, Gipspulver usw. einsaugen, ansonsten kann der Filter des Staubsaugers verstopfen und der Motor überhitzen. Falls solche feinen Partikel usw. eingesaugt wurden, trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung ab und reinigen Sie den Staubsaugerbeutel und Filter.**
13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
14. Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
15. Das Gerät darf niemals auf den Körper einer Person oder eines Tieres gerichtet werden.
16. Achten Sie darauf, dass Sie niemals die Bereiche der Lufteinlässe blockieren.
17. Halten Sie das Gerät von Heizflächen entfernt.
18. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät anzuheben, zu bewegen oder aus der Steckdose zu ziehen.

Bedienungsanleitung

19. Der Netzstecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes herausgezogen werden.
20. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
21. Warnung: Das Gerät sollte nur mit der Stromversorgungseinheit betrieben werden, die mit dem Gerät mitgeliefert wurde.
22. Vor der Verwendung des Staubsaugers, überprüfen Sie bitte, ob der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Verwendungszwecke, als für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
24. Verwenden Sie das Zubehör und die Ersatzteile nur wie durch den Hersteller oder seinen autorisierten Kundendienst bereitgestellt.
25. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls der Netzstecker beschädigt ist. Verwenden Sie keine anderen Filter außer denen (Brandschutzfilter), die am Gerät durch den Hersteller angebracht wurden.
26. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Einsaugen gesundheitsschädlicher Staubpartikel (Staubklassen L, M, H).
27. Berühren Sie keine innenliegenden, stromführenden Geräteteile.

Bedienungsanleitung

28. Ziehen Sie nicht den Stecker heraus, indem Sie am Netzkabel ziehen. Ziehen oder rollen Sie keine schweren Gegenstände über das Netzkabel.
29. Achten Sie darauf, dass sich keine Kleidung oder Haare usw. in der Gerätebürste oder den Räder verfangen, dies kann zu Sach- und Personenschäden führen.
30. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät, legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
31. Verwenden Sie das Gerät nicht in einem eng begrenzten Raum.
32. **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil JYH37-1900600-AE.
33. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden dürfen.
34. Es kann Gefahr bestehen, wenn das Gerät über das Netzkabel geführt wird
35. Zu verwendende Flüssigkeit im Tank: max. 300ML, klares Wasser
36. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

Bedienungsanleitung

- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw.

(*) Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker: Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Auf jeden Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: **14,8 V** 

Stromversorgung: **Lithium-Ionen-Akku: 14,8 V**,  **2600 mAh**


Maximale Ausgangsleistung: 16,13 dBm


Frequenzbänder: 2412-2472 MHz

Veröffentlichte Informationen	Wert und Genauigkeit	Einheit
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – Frankreich	-	-
Modellkennung	DOH126	-
Eingangsspannung	100-240	V
AC-Eingangsfrequenz	50-60	Hz
Ausgangsspannung	19,0	V
Ausgangsstrom	0,6	A
Ausgangsleistung	11,4	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84,4	
Effizienz bei geringer Last (10 %)	75,2	W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,10	W

	Schutzklasse II
	Verwendung nur im Innenbereich gestattet


Bedienungsanleitung

	Kurzschlussfest durch Sicherheitstransformator Konverter
	Elektronisches Gerät mit einem oder mehreren Transformatoren und elektronischen Schaltungen, das elektrische Leistung in einen oder mehrere Leistungsausgänge umwandelt
	Polarität des Gleichstromanschlusses
	Energieeffizienz-Grad IV (DOE)

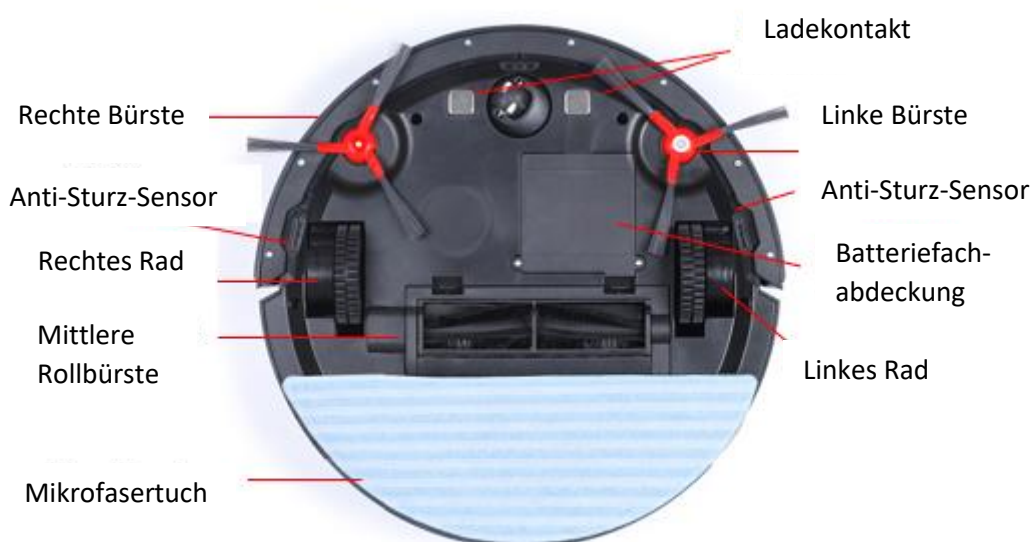


Bedienungsanleitung

FERNBEDIENUNG

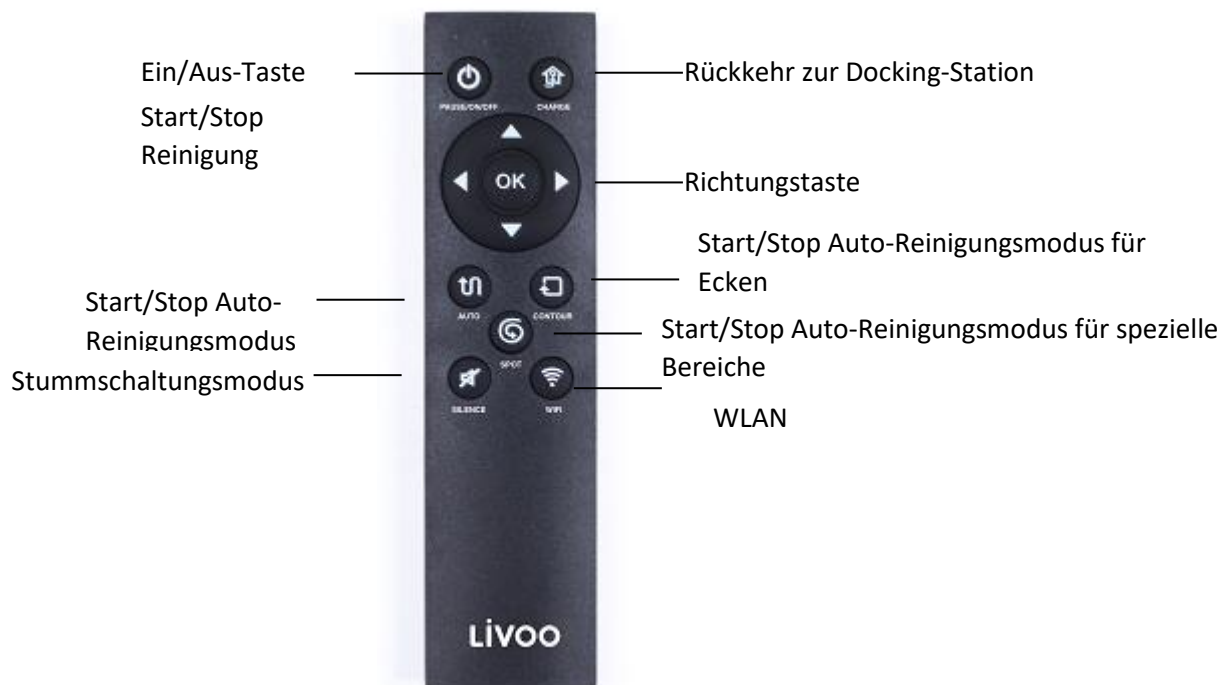


BEDIENUNG

Geräteaufladung

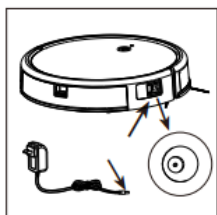

Stecken Sie das Netzteil ein, die Leuchtanzeige des Knopfs wird aktiviert, der Ladeanschluss ist erfolgreich hergestellt.
Ladedauer für die erstmalige Aufladung: 8 h.

Automatischer Ladevorgang

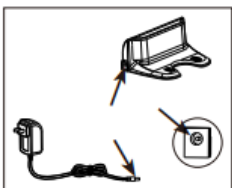

Platzieren Sie die Docking-Station an der Wandseite mit einem Freiraum von 1 m zu den Seiten und 2 m nach vorne. Schließen Sie das Netzteil an der Steckdose an und verbinden es mit der Docking-Station.
Das Gerät kehrt automatisch zur Docking-Station zurück, wenn die Akkuleistung gering ist.

Hinweis: Benutzer können das Gerät steuern, in dem Sie mit dem Gerät über die App eine Verbindung herstellen

Bedienungsanleitung

TIPPS:

- Bitte entfernen Sie Fäden und sonstigen für das Gerät ungeeigneten Schmutz oder Gegenstände vom Boden, um ein etwaiges Entfernen solcher Gegenstände vom Gerät bzw. eine Reparatur zu vermeiden.
 - Bitte entfernen Sie die Seitenbürsten, bevor Sie die Maschine auf einem Teppich verwenden.
 - Dieses Produkt kann auf einem Holzboden, Fliesenboden und Zementboden sowie Kurzhaarteppichen (weniger als 1 cm) verwendet werden.
 - Sie können die linke und rechte Bürste wechseln (Schraubendreher zum Anbringen/Abnehmen der Bürste verwenden), diese können jedoch nicht seitenverkehrt angebracht werden.
1. Betätigen Sie den Einschaltknopf, die Tastenanzeige leuchtet auf.
 2. Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste (bzw. die Ein-/Aus-Taste an der Fernbedienung), das Gerät beginnt mit der Reinigung
 3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmalig und der Reinigungsvorgang wird gestoppt. Bringen Sie den Einschaltknopf in die Ein/Aus-Stellung und die Anzeige erlischt und das Gerät schaltet sich aus.

Verwendung der App:


1. Suchen Sie im App Store oder auf Google Play nach der TUYA Smart App bzw. scannen Sie den folgenden QR-Code ein:




** Bevor Sie die App verwenden, stellen Sie sicher, dass ein funktionierendes WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht*

2. Öffnen Sie die TUYA Smart App auf Ihrem Handy, sobald der Download abgeschlossen ist.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein Konto, gemäß den Anweisungen.
4. Sobald Sie eingeloggt sind oder Ihr Konto erstellt wurde, gelangen Sie auf den Startbildschirm der App.
5. Fügen Sie Ihren Saugroboter hinzu, indem Sie auf das „+“-Symbol oben rechts auf dem Startbildschirm klicken und „Kleingeräte“ und dann „Saugroboter“ auswählen.

Bedienungsanleitung

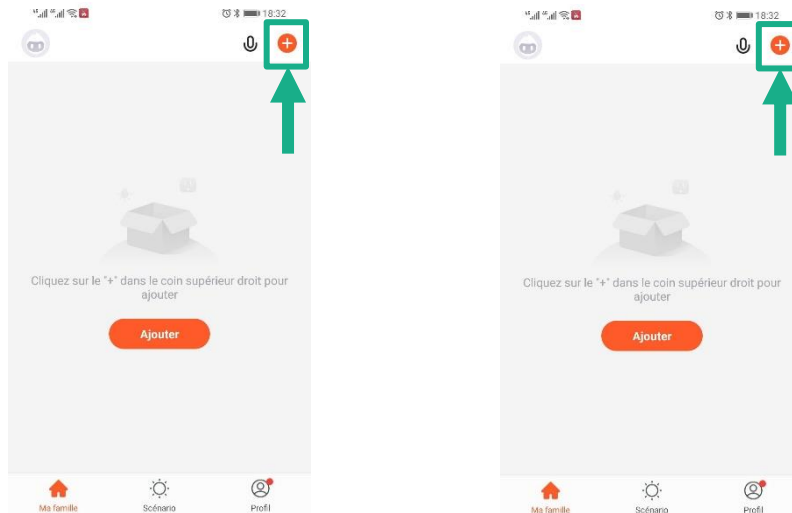



6. Stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk her*: Drücken Sie die Auto-Taste auf dem Gerät für 5 Sekunden oder drücken Sie die WLAN-Taste auf der Fernbedienung und bestätigen Sie den Status der Kontrollleuchte auf Ihrem Bildschirm. Wählen Sie dann das WLAN aus, das Sie verwenden möchten, und geben Sie das Passwort ein.

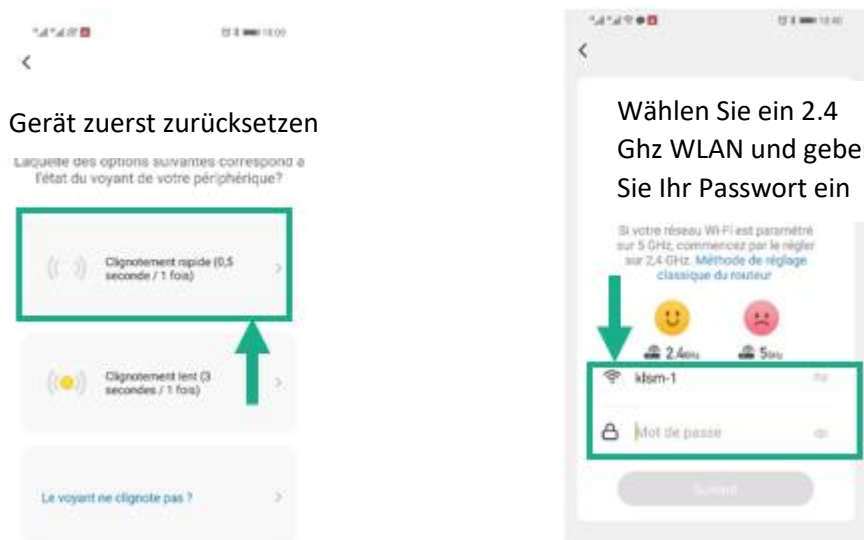

** Ihr WLAN-Netzwerk muss auf 2,4 Ghz eingestellt sein. Wenn Ihr WLAN auf 5 Ghz eingestellt ist, folgen Sie bitte den Anweisungen in der App unter „Traditionelles Einstellungsverfahren für Router“*

7. Sobald Sie eine Verbindung mit dem WLAN hergestellt wurde, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, damit es sich verbinden kann.
8. Warten Sie, bis Ihr Gerät hinzugefügt wurde, und klicken Sie auf „Fertig“.
9. Ihr Saugroboter wurde hinzugefügt, Sie können ihn verwenden.

Bedienungsanleitung

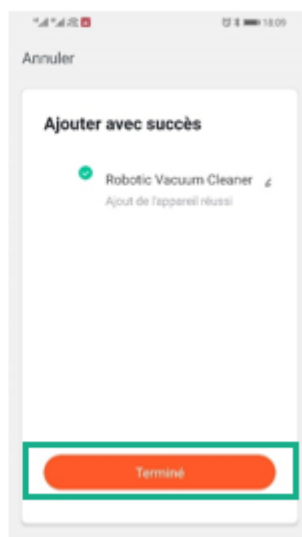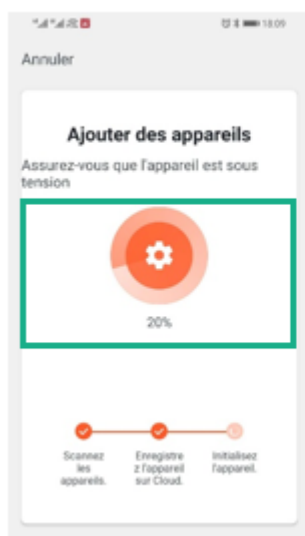


Moduswahlschalter

- Auto-Reinigung : zur Reinigen des gesamten Hauses
- Kantenreinigung: zum Reinigen entlang der Kanten (z. B. Wände)
- Punktreinigung: für einen bestimmten Bereich, sobald die Reinigung abgeschlossen ist, wird das Gerät in der Anfangsposition stoppen.

Sie können über die APP-Einstellungen die maximale oder normale Saugleistung auswählen sowie die Reinigungsdauer.

Verwendung der Mikrofasertücher

Das Gerät kann mit Mikrofasertüchern verwendet werden, befeuchten Sie das Mikrofasertuch für einen besseren Reinigungseffekt, bringen Sie es am Gerät an und stellen Sie den Wasserdurchfluss über die APP-Einstelltaste ein.

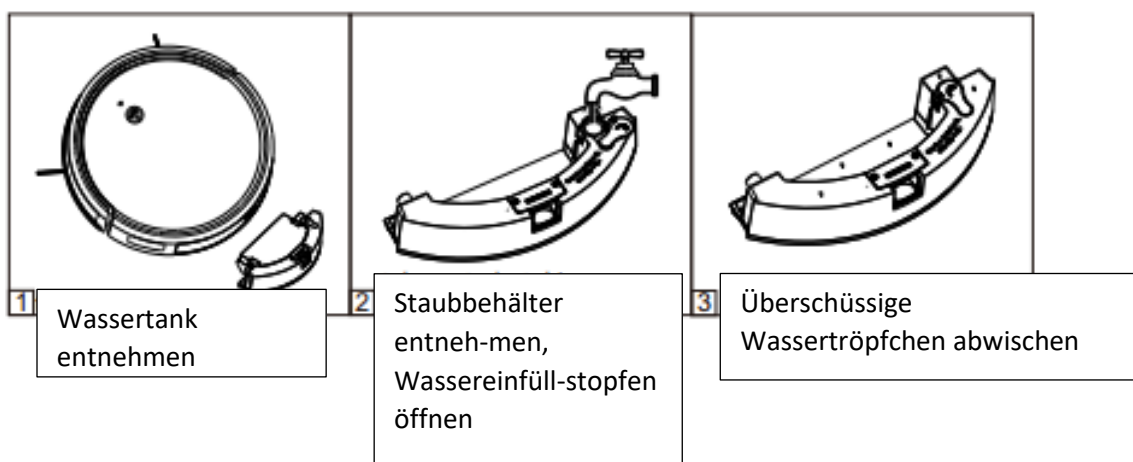


Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

Staubbehälter- und Filterreinigung

- Entnehmen Sie den Staubbehälter, reinigen und trocknen Sie ihn. Nehmen Sie dann die Filterkomponenten ab. Der HEPA-Filter kann nicht gewaschen werden, entfernen Sie daher den Staub vorsichtig.

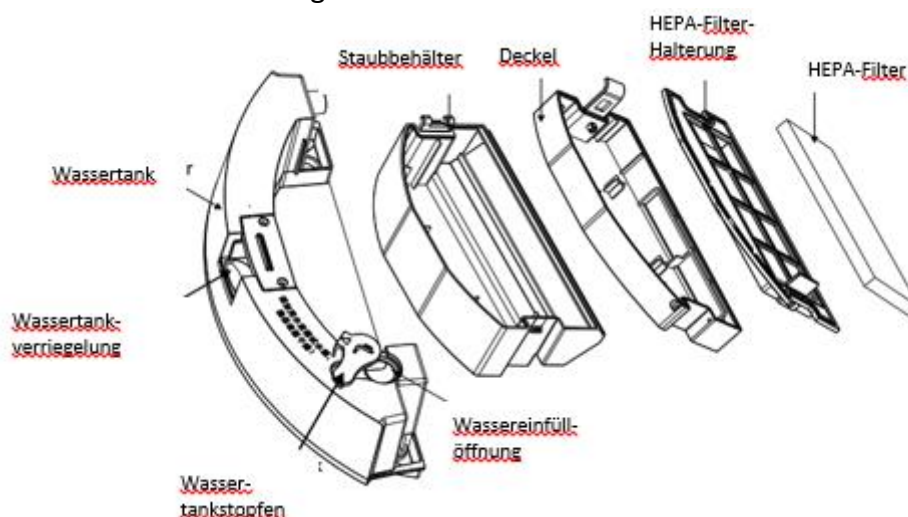

Rollenbürsten- und Seitenbürstenreinigung


- Reinigen Sie die Rollenbürste, indem Sie die Andruckplatte öffnen und die Reinigungsbürste verwenden.
- Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Seitenbürsten zu entfernen und sie mit der Reinigungsbürste zu reinigen.

Mikrofasertuchreinigung

- Nach jedem Gebrauch reinigen und trocknen.

Reinigung sonstiger Zubehörteile:

- Anti-Sturz-Sensor und Ladekontakte mit einem weichem, sauberem Tuch reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Sensorabdeckung ebenfalls ordentlich sauber ist.
- Reinigen Sie die Lenkrolle, indem Sie diese herausnehmen. Sie können dann die Führung und die Achse reinigen.

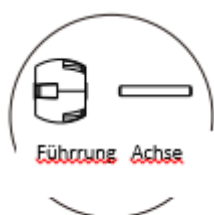

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Abhilfe
---------	---------	---------

Bedienungsanleitung

Gerät funktioniert nicht	Es ist nicht eingeschaltet	Den Einschaltknopf einschalten
	Geräteakku ist leer	Mit dem Netzteil aufladen
Gerät lädt nicht	Es liegt eine Problem mit der Ladeverbindung vor	Sicherstellen, dass das Netzteil funktionstüchtig ist
		Ladegerät und Ladekontakte abwischen
Gerät fährt im Kreis	Sensorabdeckung ist verschmutzt	Mit trockenem Tuch die Sensorabdeckung abwischen
Gerät fährt rückwärts	Anti-Sturz-Sensoren sind verschmutzt	Mit trockenem Tuch die Sensorabdeckung abwischen
	Frontstoßstange ist verklemmt	Leicht auf die Stoßstange klopfen
Linkes/rechtes Rad dreht sich nicht normal	Das Rad ist durch einen Gegenstand blockiert	Rad reinigen
Linke/rechte Bürste dreht sich nicht normal	Montagefehler der linken/rechten Bürste	Bürste ordnungsgemäß montieren.
Lenkrolle dreht sich nicht normal	Die Lenkrolle ist durch einen Gegenstand blockiert	Lenkrolle reinigen
Smartphone APP kann nicht verwendet werden	Netzwerkverbindungsfehler	Manuelle Schritten zur Verbindungsherstellung befolgen
	Netzwerk wurde verbunden, aber der Benutzer hat erneut eine Verbindung hergestellt	Nachdem die APP erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde, ist keine erneute Verbindungsherstellung mit dem gleichen WLAN erforderlich
Fernbedienung spricht nicht an	Abstand zum Gerät ist zu groß	Bringen Sie das Gerät innerhalb des gültigen Bereichs
Sonstiges	Unbekannte Ursache	Gerät neu starten (am Einschaltknopf ein-/ausschalten).

Batterie-Tipps und Recycling



* Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.



* Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien mit verschiedenen Zusammensetzungen oder von verschiedenen Marken, um ein mögliches Auslaufen oder Explosion zu verhindern.

Bedienungsanleitung

* Die Batterien dürfen nicht erhitzt, verformt oder Feuer ausgesetzt werden.

* Leere Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

* Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung zwecks Beratung zum Batterie-Recycling.



Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um die Umwelt zu schonen, entsorgen Sie Batterien gemäß den Vorschriften. Geben Sie sie in den nächsten Batterie-Entsorgungsbehälter oder bringen sie in Ihr Geschäft zurück. Batterien nicht aufladen, nicht auseinandernehmen und nicht ins Feuer werfen. Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Nicht verbrennen.

Das folgende Verfahren soll gefolgt sein, um die Batterie zu nehmen.

Die Batterien sollen genommen sein, bevor das Gerät zu werfen.

Überzeugen Sie sich, daß Ihr Gerät ausgeschaltet ist, um keinen elektrischen Schock zu riskieren. Laden Sie sie vollständig ab.

Den im Ort gelegten Schutzdeckel wegnehmen, wo, Ihnen den Adapter Sektor zu verbinden und um das die Batterien enthaltende Abteil zu öffnen. Versehen Sie sich mit einem Schraubenzieher, um die Schraube wegzunehmen.

Nehmen Sie die Batterien des Gerätes weg. Schneiden Sie die Kabel und das die Batterien mit der gedruckten Schaltung verbindende Lesezeichen und binden Sie sie los.

ACHTUNG: DIESER HAUFEN LI ION SOLLEN WIEDERVERWERTET ODER ENTSPRECHEND DEM LEGEN IM ABFALL DES GERÄTES BESEITIGT SIND.

Nicht verbrennen, zerlegen, zu erdrücken oder die Batterien zu durchbohren, weil sie Giftstoffe befreien könnte.

In extremen Temperaturen nicht ausstellen.

Stellen Sie sie in den Fahren in Sammlung, zu diesem Zweck vorhergesehen, ab oder bringen Sie es Ihrem Geschäft mit.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,

DELTA

1 rue Foch, BP61071

67452 Mundolsheim - Frankreich

erklären in eigener Verantwortung, dass der Staubsaugerroboter DOH126, für den diese Erklärung gilt, mit den geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt:

Bedienungsanleitung

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(EMC) 2014/30/EU	EN55014-1 :2017 EN 61000-3-2 :2014 EN 61000-3-3 :2013 EN 55014-2 :2015
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(LVD) 2014/35/EC	EN 60335-1 :2012+A11 :2014+A13 :2017 EN 60335-2-2 :2010+A11 :2012+A1 :2013 EN 60335-2-10 :2003+A1 :2008 EN 62233 :2008
(RED) 2014/53/EU	EN301 489-1 V2.2.3, EN301 489-17 V3.2.4, EN300 328 V2.2.2, EN IEC 62311:2020
(ERP) 2009/125/EC	No 1275/2008 & (EU) No 801/2013 (EU) 2019/1782 - EN 50563: 2011 + A1: 2013


Mundolsheim le 22/03/2022

David Bousquet, CEO

Signature:

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 333 390 20 39 29 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 51 29 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.