

Aspirapolvere robot



Riferimento : DOH126
Versione : 1.5
Lingua : Italiano

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto DOMOCLIP. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità d'uso del prodotto. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi.

www.livoo.fr

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico per l'aspirazione a umido e a secco. L'uso commerciale e industriale può causare danni e invalidare la garanzia.
2. Collegare l'apparecchio ad una presa di terra.
3. Qualsiasi uso che non rispetti le precauzioni abituali dell'apparecchio elimina ogni responsabilità nei confronti del rivenditore dell'importatore o del fabbricante.
4. Prima dell'uso verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
5. Se il cavo di alimentazione dell'adattatore è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'addetto all'assistenza o da personale altrettanto qualificato, al fine di evitare pericoli. (*)

Manuale di Istruzioni

6. Non immergere in acqua per la pulizia.
7. È necessaria una stretta sorveglianza quando l'apparecchio viene utilizzato vicino a bambini o a persone malate.
8. Non utilizzare l'apparecchio se le mani sono bagnate, non utilizzare la dock station con la mano bagnata durante la carica, altrimenti si potrebbero causare danni o scosse elettriche.
9. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti incandescenti o taglienti (mozziconi di sigarette, fiammiferi accesi, cenere calda, chiodi). Non aspirare oggetti più caldi di $> 40^{\circ}\text{C}$.
10. Non utilizzare questo aspirapolvere per aspirare perni, filettature, cemento, gesso o materiali di costruzione o decorazione molto diversi.
11. Non aspirare mai prodotti liquidi o sostanze tossiche, detergenti o benzina o prodotti pericolosi o infiammabili. Rischiereste di danneggiare seriamente il vostro dispositivo.
12. **Durante l'assorbimento si prega di non assorbire fango, materiale di gesso, polvere di parete ecc. altrimenti il filtro dell'aspirapolvere può intasarsi e il motore si brucerà. Se queste piccole particelle sono state assorbite si prega di pulire il sacco della polvere o il filtro**
13. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o

Manuale di Istruzioni

istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

14. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
15. Non usare mai l'apparecchio su persone o su animali
16. Assicurarsi di non ostruire mai le zone di ingresso dell'aria.
17. Tenere l'apparecchio lontano dalla superficie di riscaldamento.
18. Non utilizzare mai il cavo elettrico dell'adattatore per sollevare, trasportare o scollegare il dispositivo.
19. La spina deve essere scollegata dalla presa prima di pulire o di effettuare la manutenzione dell'apparecchio.
20. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.
21. Attenzione: l'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito.
22. Prima di utilizzare l'aspirapolvere, controllare che il filtro sia montato correttamente.
23. Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
24. Utilizzare gli accessori e i pezzi di ricambio forniti solo dal produttore o dal suo addetto all'assistenza autorizzato

Manuale di Istruzioni

25. Non utilizzare l'apparecchio se il filtro non è installato! Non utilizzare altri filtri, ad eccezione di quelli (filtro antincendio) fissati all'apparecchio dal produttore.
26. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare polveri dannose per la salute. (classi di polvere L, M, H).
27. Non toccare le parti sotto tensione dell'apparecchio.
28. Non rimuovere la spina dell'adattatore tirando il cavo di alimentazione. Non premere e arrotolare il cavo di alimentazione con oggetti pesanti.
29. Non lasciare che vestiti, peli, ecc. si avvolgano alla spazzola o alle ruote dell'apparecchio, possono causare danni e lesioni personali.
30. Non stare in piedi o seduti sull'apparecchio, non mettere oggetti pesanti su di esso.
31. Non utilizzare l'apparecchio in spazi ridotti.
32. **ATTENZIONE:** Per caricare la batteria utilizzare solo l'adattatore CA JYH37-1900600-AE staccabile fornito con l'unità..
33. Questa unità contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale qualificato..
34. Può sussistere pericolo se l'apparecchio viene fatto passare attraverso il cavo di alimentazione
35. Liquido da utilizzare nel serbatoio: 300ML max, acqua limpida
36. Questo elettrodomestico è creato per uso domestico e simili come :

Manuale di Istruzioni

- area cucina per dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
- fattorie
- da clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali
- strutture bed and breakfast.

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: **14,8V** 


Potenza: **Batteria ioni di litio: 14,8V**  **2600mAh**


Potenza massima di uscita: 16,13 dBm

Banda di frequenza: 2412-2472 MHz

Informazioni pubblicate	Valore e precisione	Unità
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – Francia	-	-
Identificatore modello	DOH126	-
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza AC di ingresso	50-60	Hz
Tensione di uscita	19.0	V
Corrente di uscita	0,6	A
Potenza di uscita	11.4	W
Efficienza attiva media	84.4	
Efficienza a basso carico (10 %)	75,2	W
Consumo di potenza senza carico	0.10	W

Manuale di Istruzioni

	Logo Classe di isolamento II
	Logo uso domestico
	Il logo indica la presenza di un trasformatore di isolamento di sicurezza protetto contro i cortocircuiti
	Identifica un dispositivo elettronico che incorpora uno o più trasformatori e circuiti elettronici che converte la potenza elettrica in una o più uscite di potenza
	Logo che indica la polarità dell'uscita.
	Logo di efficienza energetica del DOE americano.

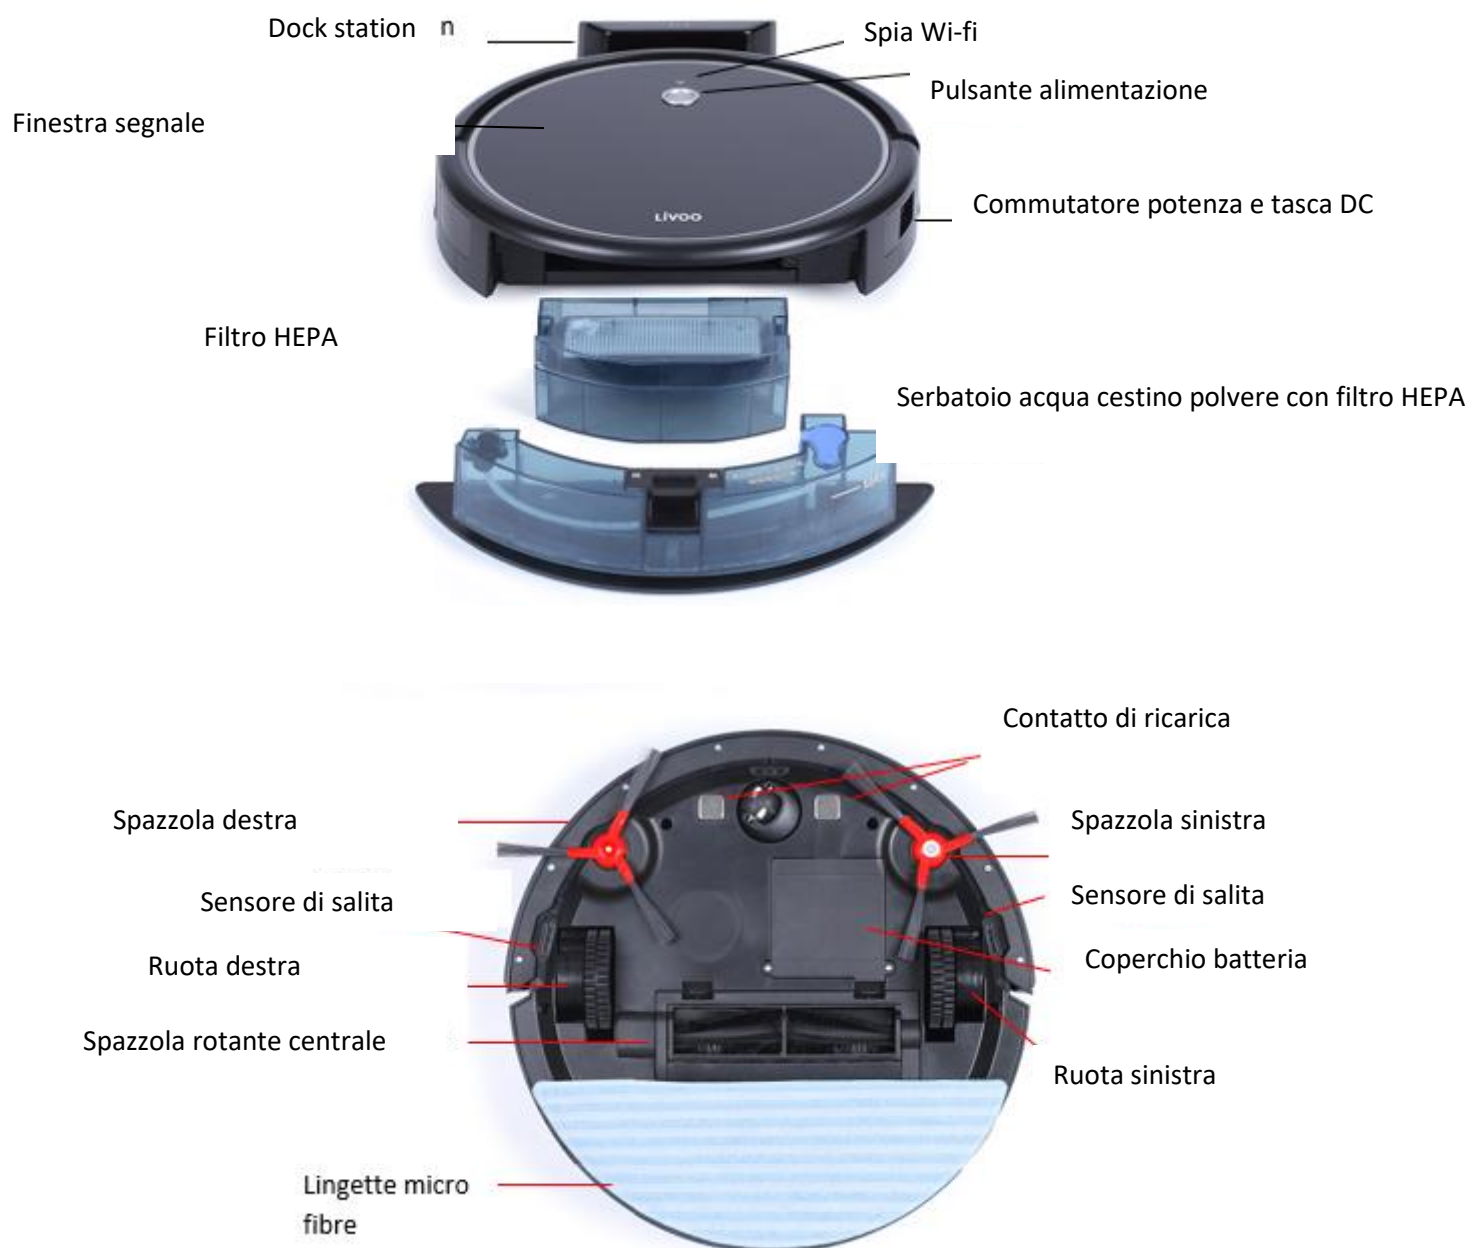

Manuale di Istruzioni


Panno
microfibra

TELECOMANDO




UTILIZZO

Per caricare l'apparecchio

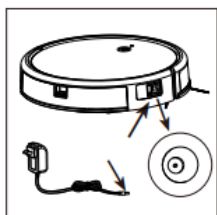

Inserire l'adattatore all'alimentazione, la spia luminosa del pulsante lampeggia, la connessione per la ricarica è riuscita.
Tempo per la prima ricarica: 8h

Ricarica automatica

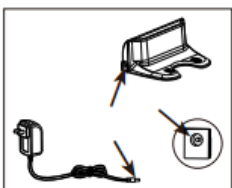

Posizionare la dock station contro il lato della parete 1m e davanti 2m senza oggetti. Collegare l'adattatore all'alimentatore e alla dock station. L'apparecchio troverà la dock station automaticamente quando la batteria è scarica.

Manuale di Istruzioni

Nota: gli utenti possono controllare l'apparecchio per trovare la dock station attraverso l'APP e rimuovere il controllo

CONSIGLI:

- Si prega di rimuovere i cavi e gli altri detriti sparsi sul pavimento prima di utilizzare l'apparecchio, evitare di inciampare o di avvolgere l'apparecchio.
 - Si prega di rimuovere le spazzole laterali prima di utilizzare l'apparecchio sul tappeto.
 - Questo prodotto può essere utilizzato su pavimenti in legno, piastrelle e cemento e moquette a pelo corto (meno di 1 cm).
 - È possibile sostituire cambiare le spazzole destra e sinistra (usare un cacciavite per rimuovere e fissare la spazzola), non possono essere scambiate.
1. Accendere l'interruttore di alimentazione (on/off), la spia del pulsante si accende.
 2. Premere il pulsante di accensione (o il pulsante di accensione del telecomando), avviare la pulizia dell'apparecchio.
 3. Premendo di nuovo una volta il pulsante di accensione smette di pulire, premendo l'interruttore di accensione in posizione off, le spie si spengono, l'apparecchio si spegne.

Uso dell'APP:


1. Cercare l'app TUYA Smart sull'Appstore o su Google Play o scansionare il codice QR seguente:




** Prima di utilizzare l'app, assicurarsi di avere una rete Wifi funzionante*

2. Aprire l'applicazione TUYA Smart sul telefono una volta completato il download.
3. Accedere con il proprio account o creane uno seguendo le istruzioni dell'applicazione.
4. Una volta effettuato l'accesso o creato l'account, si arriva alla schermata iniziale dell'applicazione.
5. Aggiungere il robot cliccando sul simbolo "+" in alto a destra della schermata iniziale e selezionare "Piccoli elettrodomestici" e poi "Aspirapolvere Robot".

Manuale di Istruzioni

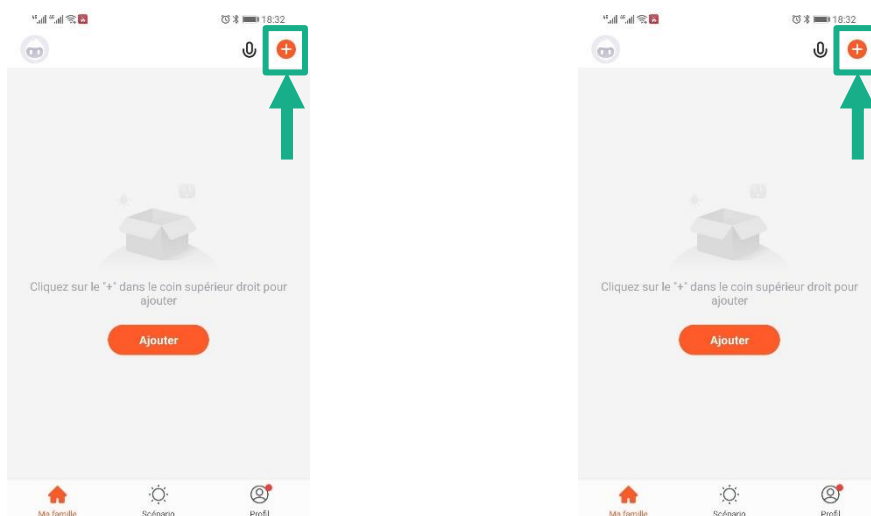

6. Collegarsi alla rete Wifi*: Premere il tasto auto sull'apparecchio per 5 secondi o premere il tasto wifi sul telecomando e confermare lo stato della luce sul vostro schermo. Quindi selezionare il Wifi che si desidera utilizzare e inserire la password.

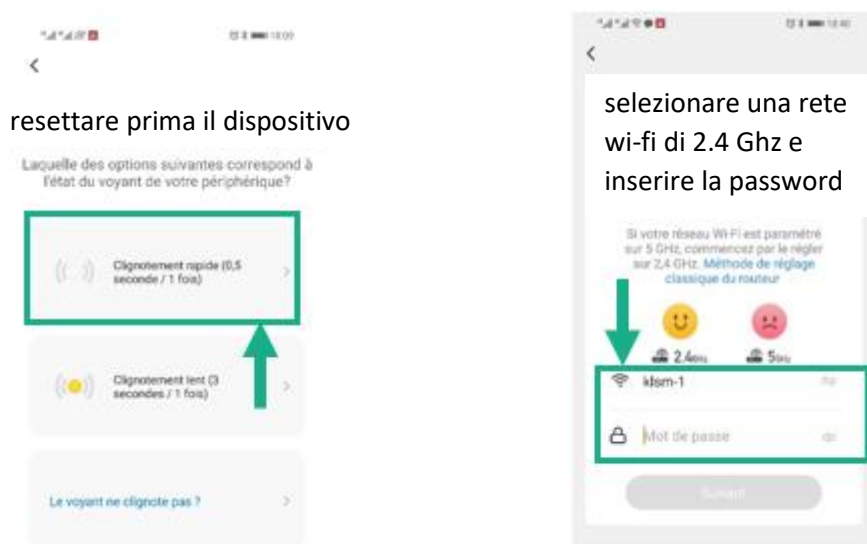



* La vostra rete Wifi deve essere impostata a 2,4 Ghz. Se il tuo Wifi è impostato su 5 Ghz, segui le istruzioni dell'applicazione "Metodo tradizionale di sintonizzazione del router".

7. Dopo aver collegato il Wifi, assicurarsi che il dispositivo sia acceso in modo da poterlo collegare.

8. Attendere che il dispositivo sia stato aggiunto e cliccare su "Fatto".

9. Il robot è stato aggiunto, ed è possibile iniziare a utilizzarlo.

Manuale di Istruzioni

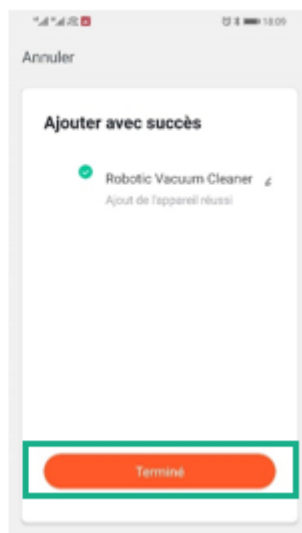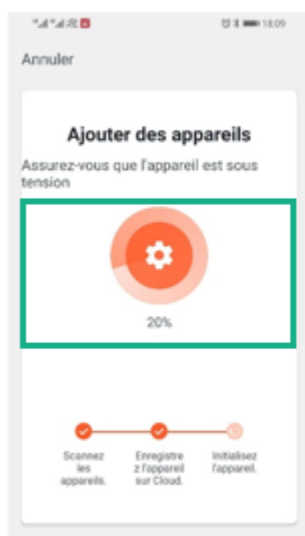


Selezione della modalità

- Pulizia automatica: per pulire tutta casa
- Pulizia angoli: per pulire lungo gli angoli (come le pareti)
- Pulizia punto: per un'area specifica, dopo aver pulito, l'apparecchio si ferma all'inizio.

È possibile scegliere la potenza di aspirazione massima o normale e il tempo di pulizia attraverso l'impostazione dell'APP

Utilizzo di panni in microfibra

L'apparecchio può essere utilizzato con la microfibra, bagnare la microfibra per un migliore effetto di pulizia, metterla sull'apparecchio e regolare il flusso d'acqua attraverso il pulsante di impostazione dell'APP.

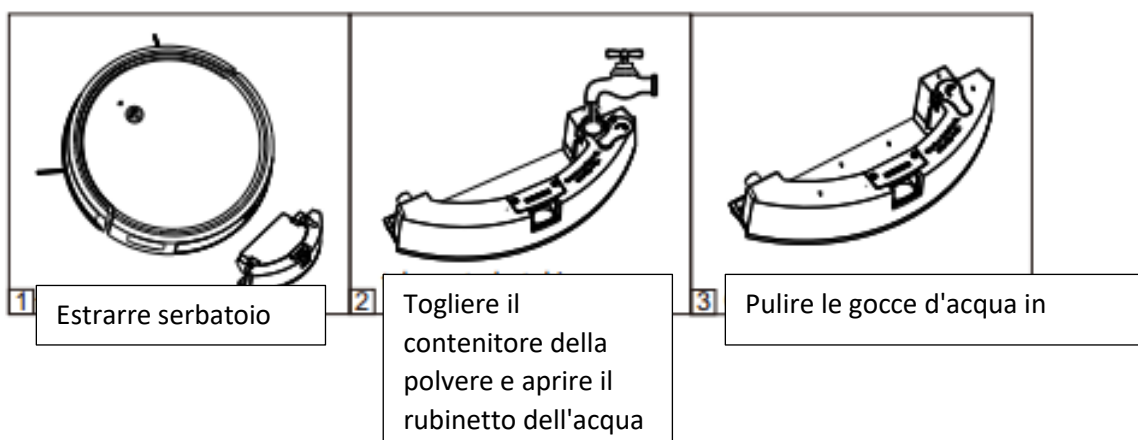


Manuale di Istruzioni

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Pulizia filtro e serbatoio polvere:

- Estrarre il contenitore della polvere, pulirlo e asciugarlo, quindi rimuovere i componenti del filtro, il filtro HEPA non può essere lavato, quindi pulire leggermente la polvere.

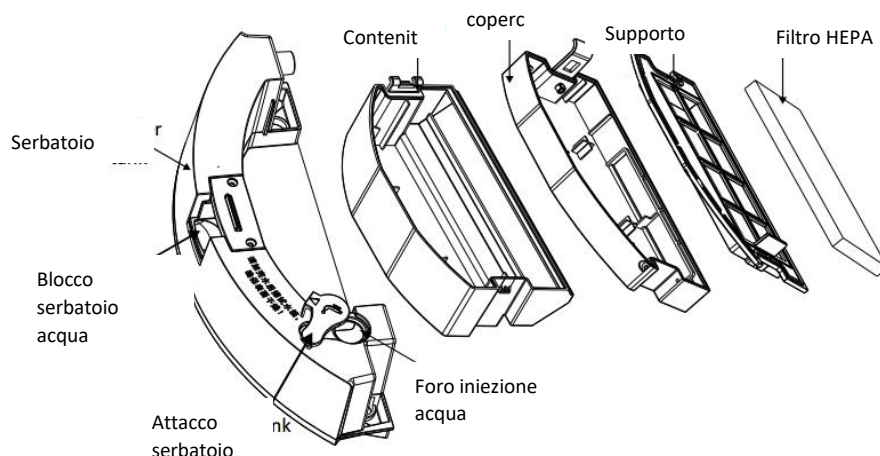

Pulizia spazzola a rullo e spazzola laterale


- Pulire la spazzola a rullo aprendo la piastra di pressione e utilizzando la spazzola di pulizia.
- Utilizzare un cacciavite per rimuovere le spazzole laterali e pulirle con un pennello per la pulizia.

Pulizia microfibra:

- Pulire e asciugare dopo l'uso.

Pulizia altre parti:

- Pulire il sensore di salita e il contatto di ricarica con un panno morbido e pulito.
- Assicurarsi che anche la finestra del segnale sia ben pulita
- Pulire la ruota universale togliendola, poi si può pulire il pattino e il mandrino.

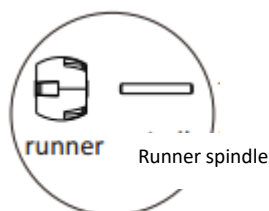

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Cause	Soluzioni
L'apparecchio non funziona	Avete dimenticato di accenderlo	Accendere l'interruttore
	Batteria scarica	Caricare con l'adattatore

Manuale di Istruzioni

L'apparecchio non carica	Il collegamento di ricarica è inaffidabile	Assicurarsi che l'adattatore sia affidabile
		Pulire i contatti di ricarica e del caricatore
L'apparecchio funziona in cerchio	La finestra del segnale è sporca	Utilizzare un panno asciutto per pulire la finestra del segnale
L'apparecchio è tornato indietro	I sensori di salita sono sporchi	Utilizzare un panno asciutto per pulire la finestra del segnale
	Paraurti anteriore bloccato	Colpire leggermente il paraurti
La ruota sinistra/destra lavora male	La ruota è bloccata da qualcosa	Pulirla
Le spazzole sinistra/destra lavorano male	Errore di installazione della spazzola destra/sinistra	Installare la spazzola correttamente
La ruota universale lavora male	La ruota è bloccata da qualcosa	Pulirla
Non è possibile utilizzare l'APP mobile	Connessione di rete fallita	Seguire la fase manuale per collegare l'APP
	La rete è stata collegata ma l'utente la collega di nuovo	Dopo aver collegato la rete dell'APP, non è necessario collegare di nuovo on la stessa rete Wi-fi.
Il telecomando non è sensibile	Troppo lontano del dispositivo	Allineare il dispositivo per agire in un range valido.
Altre anomalie	Cause sconosciute	Avviare di nuovo il dispositivo (spegnere e riaccendere).

Consigli per la batteria e riciclaggio



* Tieni le batterie lontano dalla portata dei bambini.



* Non mischiare batterie vecchie e nuove, con diverse composizioni o di diverse marche, in modo da evitare possibili perdite o esplosioni.

* Non scaldare o deformare le batterie e non esporle al fuoco.



* Le batterie scariche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

* Verifica con le autorità locali il corretto riciclo delle batterie.

Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Per salvaguardare l'ambiente, smaltisci le batterie secondo le normative vigenti. Gettate in un contenitore di batterie

Manuale di Istruzioni

apposito o portale da un rivenditore. Non ricaricare le batterie, non smontarle, non gettarle nel fuoco, non esporle ad alte temperature o alla luce diretta del sole, non incenerirle.

La seguente procedura deve essere seguita per ritirare la batteria.

Le batterie devono essere ritirate prima di gettare l'apparecchio.

Assicuratevi che l'apparecchio sia disinserito per non rischiare nessuno shock elettrico. Scaricatela completamente.

Togliere il coperchio di protezione localizzata al dritto dove raccordarvi il riduttore settore e per aprire lo scompartimento che contiene le batterie. Munitevi di un cacciavite per togliere il vivo.

Togliete le batterie dell'apparecchio. Tagliate i cavi ed unghia collegando le batterie al circuito tabulato e staccateli.

ATTENZIONE: QUESTE PILE LI ION DEVONO ESSERE RICICLATE O ELIMINATE CONFORMEMENTE AD IL COLLOCAMENTO AL RIFIUTO DI L'APPARECCHIO.

Non bruciare, smontare schiacciare o bucare le batterie perché potrebbe liberare delle sostanze tossiche. Non esporre alle temperature estreme. Depositateli nei traghetti a colletta prevista a questo effetto o riportatelo al vostro negozio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi,

DELTA

1 rue Foch, BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il Robot Vacuum Cleaner ref DOH126 a cui si applica la presente dichiarazione è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione Europea applicabile:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(EMC) 2014/30/EU	EN55014-1 :2017 EN 61000-3-2 :2014 EN 61000-3-3 :2013 EN 55014-2 :2015
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(LVD) 2014/35/EC	EN 60335-1 :2012+A11 :2014+A13 :2017 EN 60335-2-2 :2010+A11 :2012+A1 :2013 EN 60335-2-10 :2003+A1 :2008 EN 62233 :2008

Manuale di Istruzioni

(RED) 2014/53/EU	EN301 489-1 V2.2.3, EN301 489-17 V3.2.4, EN300 328 V2.2.2, EN IEC 62311:2020
(ERP) 2009/125/EC	No 1275/2008 & (EU) No 801/2013 (EU) 2019/1782 - EN 50563: 2011 + A1: 2013

Mundolsheim le 22/03/2022

David Bousquet, CEO

Signature:

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 332 106 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 51 21 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso