

Robotstofzuigers



Referentie : DOH126
Versie : 1.5
Taal : Nederland

Gebruiksaanwijzing

U heeft een product van het merk LIVOO gekocht en wij danken u hiervoor. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, ergonomie en de gebruikersvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product u volledige tevredenheid zal geven.

Deze bedieningshandleiding is ook beschikbaar op onze website

www.livoo.com

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk nat en droog stofzuigen. Commercieel en industrieel gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
2. Sluit de stekker van uw apparaat aan op een geaard stopcontact.
3. Bij elk gebruik waar de algemene voorzorgsmaatregelen van het apparaat niet worden nageleefd, vervalt de verantwoordelijkheid voor de detailhandelaar van de importeur of de fabrikant.

Gebruiksaanwijzing

4. Controleer vóór gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanningswaarde.
5. Indien het netsnoer van de adapter beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. (*)
6. Dompel het apparaat niet onder in water om schoon te maken.
7. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen of zwakbegaafde personen.
8. Gebruik het apparaat niet als uw handen nat zijn, en gebruik het laadstation niet met natte handen tijdens het opladen, anders kan het schade of een elektrische schok veroorzaken.
- 9.** Gebruik dit apparaat niet om gloeiende of scherpe voorwerpen op te zuigen (sigarettenpeuken van sigaretten, afgestroken (gebruikte) lucifers, hete as, spijkers). Geen voorwerpen opzuigen die heter zijn dan $> 40^{\circ}\text{C}$
10. Gebruik deze stofzuiger niet om pinnen, draden, cement, gips of ander materiaal van constructie of decoratie op te zuigen.
11. Zuig nooit vloeibare producten of giftige stoffen, reinigingsmiddelen of benzine (essence) of gevaarlijke of brandbare producten op. Het zou

Gebruiksaanwijzing

- kunnen leiden tot ernstige schade aan uw apparaat.
12. **Alstublieft geen modder, gips, muurpoeder enz. opzuigen, anders kan het stofzuigerfilter verstopping veroorzaken en de motor verbrand raken. Wanneer deze kleine deeltjes worden opgezogen, reinig dan de stofzak of het filter.**
 13. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze supervisie of instructies hebben gekregen over het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 14. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 15. Gebruik het apparaat nooit op personen of op dieren.
 16. Zorg ervoor dat de luchtinlaatgebieden nooit worden geblokkeerd.
 17. Houd het apparaat uit de buurt van een verwarmingsoppervlak.
 18. Gebruik nooit de elektrische adapterkabel om het apparaat op te tillen, te vervoeren of los te koppelen van het stopcontact.
 19. De stekker moet uit het stopcontact worden

Gebruiksaanwijzing

getrokken vóór u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.

20. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
21. Waarschuwing: het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd.
22. Controleer alvorens u de stofzuiger gebruikt of het filter correct is gemonteerd.
23. Gebruik het apparaat niet voor ander dan beoogd gebruik.
24. Gebruik alleen de accessoires en reserveonderdelen die zijn geleverd door de fabrikant of een geautoriseerde serviceagent.
25. Gebruik het apparaat niet als het filter niet is geïnstalleerd! Gebruik geen andere filters dan die (brandpreventiefilter) die door de fabrikant op het apparaat zijn bevestigd.
26. Gebruik het apparaat niet om stof op te zuigen dat schadelijk is voor de gezondheid. (stofklassen L, M, H).
27. Raak de onder stoom staande delen van het apparaat niet aan.
28. Verwijder de adapterstekker niet door aan het netsnoer te trekken. Druk en rol het netsnoer niet op met zware voorwerpen.

Gebruiksaanwijzing

29. Zorg ervoor dat kleding, haren enz. niet in de borstel of wielen van het apparaat verstrikt raken, het kan schade en persoonlijk letsel veroorzaken.
30. Ga niet op het apparaat staan of zitten, en plaats er geen zware voorwerpen op.
31. Gebruik het apparaat niet in een kleine ruimte.
32. AARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de verwijderbare voedingseenheid JYH37-1900600-AE die met het apparaat is meegeleverd.
33. Dit apparaat bevat batterijen die alleen door gekwalificeerd personeel mogen worden vervangen..
34. Er kan gevaar bestaan als het apparaat over de stroomkabel wordt geleid.
35. Vloeistof voor gebruik in de tank: max. 300ML, helder water
36. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - personeel keuken, gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en ander type woonomgevingen
 - bed and breakfast soort omgevingen.

(*) Gekwalificeerd elektromonteur: een person gekwalificeerd door de verkoopafdeling van de producent of importeur of enig persoon die gekwalificeerd is, erkend en bekwaam om dit soort

Gebruiksaanwijzing

reparaties uit te voeren teneinde elk gevaar te vermijden. In ieder geval moet u het apparaat terugkeren naar de elektriciën.

SPECIFICATIES

Netspanning: **14,8V** 

Stroom: **li-Ion Batterij: 14,8V**  **2600mAh**


Maximaal vermogen: 16,13 dBm



Frequentiebanden: 2412-2472 MHz

Gepubliceerde informatie	Waarde en precisie	Eenheid
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – Frankrijk	-	-
Modelidentificatie	DOH126	-
Input voltage	100-240	V
Ingang AC-frequentie	50-60	Hz
Uitgangsspanning	19.0	V
Uitgangsstroom	0,6	A
Uitgangsvermogen	11.4	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	84.4	
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	75,2	W
Energieverbruik zonder belasting	0.10	W

	Isolatieklasse pictogram II.
	Pictogram intern gebruik.
	Het pictogram duidt op de aanwezigheid aan van een veiligheidstransformator die is beschermd tegen kortsluiting

Gebruiksaanwijzing

	Dit identificeert een elektronisch apparaat dat één of meer transformatoren en elektronische schakelingen bevat die elektrisch vermogen omzetten in een of meer vermogensuitgangen
	Pictogram dat de polariteit van de output aanduidt.
	Pictogram voor energie-efficiëntie van het Amerikaanse DOE.

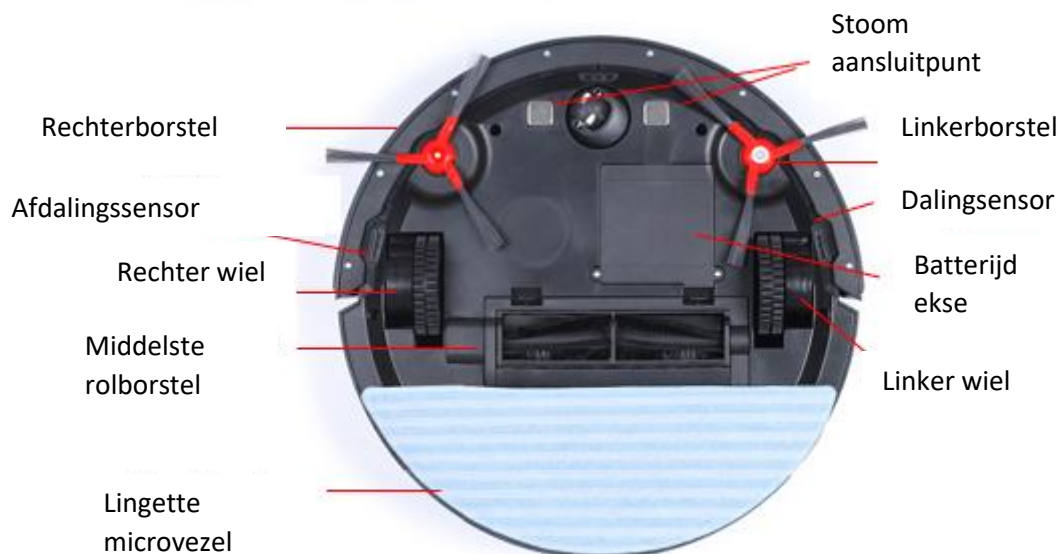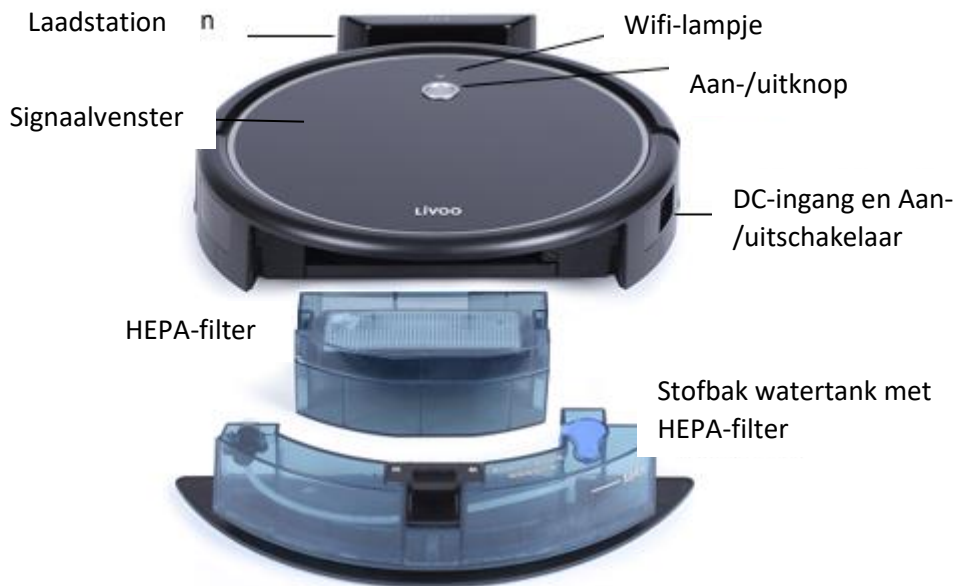

LIVOO
Feel good moments


Gebruiksaanwijzing

AFSTANDSBEDIENING



GI


Opladen van het apparaat

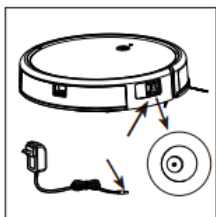

Sluit de adapter aan op knippert, de oplaadverbinding is gelukt.
Tijd voor de eerste keer opladen: 8 uur

indicatielampje van de knop

Auto-opladen

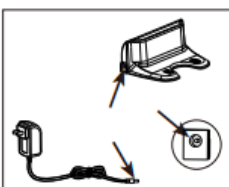

Plaats het laadstation tegen de muurzijde 1m en voorzijde 2m zonder objecten. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact en sluit het aan op het laadstation.
Het apparaat vindt automatisch een laadstation wanneer de batterij bijna leeg is.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Opmerking: gebruikers kunnen het apparaat bedienen om het laadstation te vinden door middel van de APP en de controle te verwijderen.

TIPS:

- Verwijder de draad en ander verontreiniging dat op de grond is verspreid vóór u het gebruikt, vermijd struikelen of het apparaat oprollen.
 - Verwijder de zijborstels alvorens u de machine op het tapijt gebruikt.
 - Dit product kan worden gebruikt op houten vloeren, tegelvloeren, cementvloeren en kortharig tapijt (korter dan 1 cm).
 - U kunt de linker- en rechterborstels aanpassen (gebruik een schroevendraaier om de borstel te verwijderen en te bevestigen), ze kunnen niet worden verwisseld.
1. Zet de Aan-/uitschakelaar aan of uit, de knopindicator zal gaan branden.
 2. Druk op de Aan-/uitknop (of de Aan-/uitknop van de afstandsbediening), het apparaat begint met reinigen.
 3. Druk nogmaals één keer op de Aan-/uitknop en de reiniging stopt, druk op de Aan-/uitschakelaar in de uit-stand, de indicatielampjes gaan uit, het apparaat wordt uitgeschakeld.

Gebruik van de APP:

1. Zoek naar de TUYA Smart-app in de Appstore of Google Play of scan de QR-code hieronder:



** Vóór het gebruik van de app moet u zorgen voor een werkend wifi-netwerk*

2. Open de TUYA Smart-app op uw telefoon zodra het downloaden is voltooid.
3. Meld u aan met uw account of maak er een aan volgens de instructies van uw applicatie.
4. Zodra u bent aangemeld of uw account is aangemaakt, komt u terecht op het startscherm van uw applicatie.
5. Voeg uw robotstofzuiger toe door op het "+" -symbool in de rechterbovenhoek van het startscherm te klikken en selecteer "Kleine apparaten" en vervolgens "Robotstofzuiger".

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



6. Maak verbinding met het wifi-netwerk*: Druk 5 seconden op de auto-knop op het apparaat of druk op de wifi-knop op de afstandsbediening en bevestig de status van het lampje op uw scherm. Selecteer vervolgens de wifi die u wilt gebruiken en voer het wachtwoord in.

reset het apparaat eerst



Selecteer een 2.4 GHz Wi-Fi-netwerk en voer uw wachtwoord in





**Uw wifi-netwerk moet zijn ingesteld op 2,4 Ghz. Indien uw wifi is ingesteld op 5 Ghz, volg dan de instructies in de applicatie « Traditionele router-afstemmingsmethode »*

7. Zodra uw wifi is verbonden, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat is ingeschakeld, zodat uw verbinding kunt maken.
8. Wacht tot uw apparaat is toegevoegd en klik op "Gereed".
9. Uw robot is toegevoegd, u kunt het gaan gebruiken.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

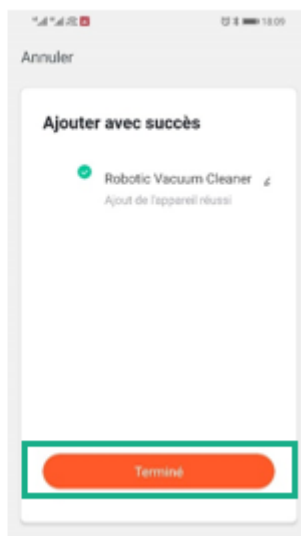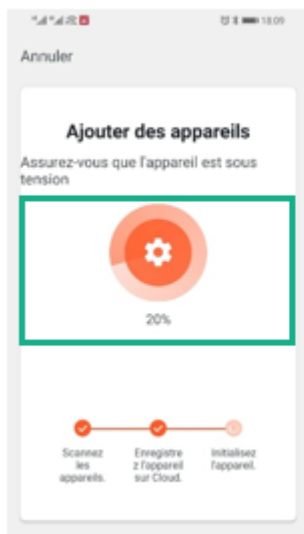


Modusselectie

- Automatische reiniging: om het gehele huis te reinigen
- Randen reiniging: langs randen (zoals muren) te reinigen
- Gebied reiniging: oor bepaald gebied, een keer schoon gemaakt, zal het apparaat stoppen bij het begin.

U kunt de maximale of normale zuigkracht en tijd voor het reinigen kiezen door middel van de APP-instelling

Gebruik van microvezeldoekjes

Het apparaat kan worden gebruikt met microvezel, maak de microvezel nat voor een beter reinigingseffect, plaats het op het apparaat en pas de waterstroom aan via de APP-instelknop.

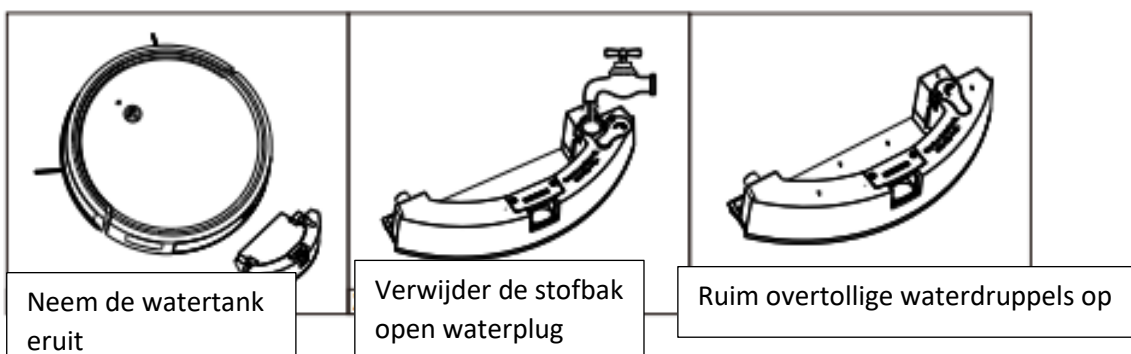


REINIGEN EN OPSLAG

Stofbak en filterreiniging:

Gebruiksaanwijzing

- Verwijder de stofbak, maak deze schoon en droog en verwijder vervolgens de filteronderdelen. Het HEPA-filter kan niet worden gewassen, dus verwijder het stof voorzichtig.

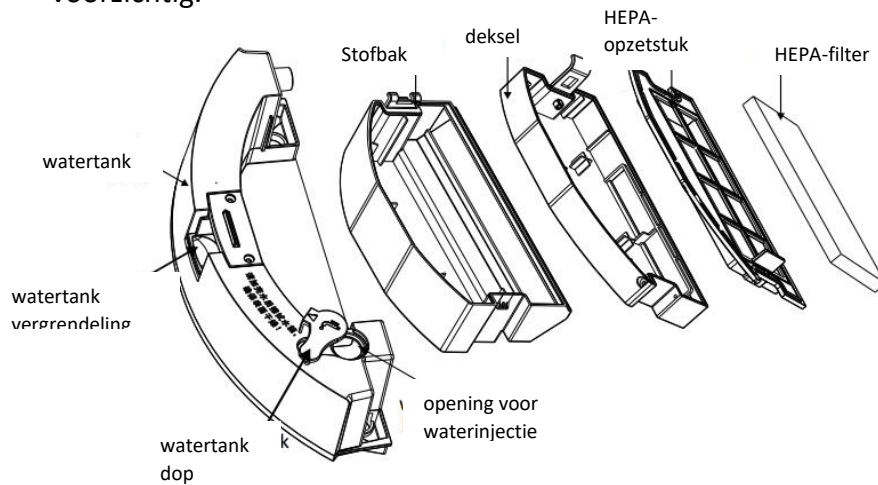

Reiniging met rolborstel en zijborstel


- Reinig de rolborstel door de drukplaat te openen en een schoonmaakborstel te gebruiken
- Gebruik een schroevendraaier om de zijborstels te verwijderen en reinig ze met een schoonmaakborstel

Reiniging van microvezels:

- Reinig en drogen het na gebruik

Reiniging van overige onderdelen:

- Reinig de dalingssensor, laadcontact met een zachte, schoon doek.
- Zorg ervoor dat het signaalvenster ook goed is gereinigd.
- Reinig het universele wiel door het eruit te halen, dan kunt u de geleider en de as reinigen.

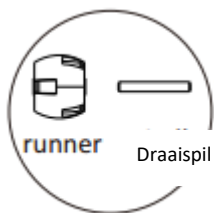

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat functioneert niet	Vergeten in te schakelen	Zet de schakelaar aan
	Apparaat heeft een lege batterij	Opladen met adapter
Het apparaat laadt niet op	Oplaadverbinding is onbetrouwbaar	Zorg ervoor dat de adapter betrouwbaar is
		Veeg oplader en oplaadcontact schoon

Gebruiksaanwijzing

Het apparaat werkt in cirkels	Signaalvenster is verontreinigd	Gebruik een droog doekje om het signaalvenster schoon te vegen
Appliance is back away	Afdalingssensor is verontreinigd	Gebruik een droge dweil om het signaalvenster schoon te vegen
	Voorbumper zit vast	Geef een tikje op de bumper
Linker/rechter wiel is abnormaal	Het wiel zit ergens vast	Reinigen
Linker/rechter borstels zijn abnormaal	Verkeerde installatie van de linker/rechter borstels	Installeer de borstel correct
Universeel wiel is abnormaal	Het wiel zit ergens vast	Reinigen
Mobiele app kan niet worden gebruikt	Netwerkverbinding mislukt	Volg de handmatige stap om APP te verbinden
	Netwerk is verbonden, maar gebruiker gaat het opnieuw verbinden	Nadat het APP-netwerkverbinding heeft gemaakt, hoeft u geen verbinding meer te maken onder dezelfde wifi
Afstandsbediening reageert niet	Te ver weg van het apparaat	Lijn het apparaat uit zodat het binnen een geldig bereik werkt
Andere abnormal zaken	Onbekende redenen	Start het apparaat opnieuw op (zet de stroomschakelaar uit daarna weer inschakelen)

Batterij Advisering en recycling




* Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.



* Oude en nieuwe batterijen met verschillende samenstellingen of van verschillende merken niet tezamen gebruiken teneinde mogelijke lekkage, explosie te voorkomen.

* De batterijen niet verwarmen of vervormen of ontdekken voor vuren.

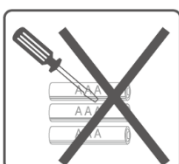

* Lege batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

* Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor advies voor het recycleren van batterijen.

Gebruiksaanwijzing

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Om het milieu te beschermen, de batterijen volgens de voorschriften weggooien. Gooi de batterijen in de dichtst bijzijnde batterijcontainer of breng ze naar de winkel. De batterijen niet op laden, niet demonteren, gooi ze niet in het vuur. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Mogen niet worden verbrand.

De volgende procedure moet worden gevolgd om de accu te verwijderen.

De accu van de tondeuse moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald om het risico op elektrische schokken te verminderen. Ontlaad de accu volledig. Verwijder de beschermklep op een plaats waar u de stekker uit het stopcontact haalt, zodat u toegang tot het accuvak krijgt. Gebruik een schroevendraaier om de schroef te verwijderen. Verwijder de accu uit het apparaat. Snijd de kabels en het lipje waarmee de accu worden geplaatst door en verwijder ze.

LET OP: DEZE LI ION ACCU MOET WORDEN GERECYCLED OF VERWIJDERD IN OVEREENSTEMMING MET DE REGELGEVING VOOR HET VERWIJDEREN VAN APPARATUUR.

Verbrand, demonteer, verpletter of verwijder de accu niet omdat er giftige stoffen kunnen vrijkomen.

Stel de accu niet bloot aan extreem hoge temperaturen.

Breng de accu naar een verzamelpunt voor batterijen die voor dit doel zijn ontworpen of breng ze terug naar uw verkoper.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij,

DELTA

1 rue Foch, BP61071

67452 Mundolsheim - Frankrijk

Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de Robotstofzuiger ref DOH126 waarop deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(EMC) 2014/30/EU	EN55014-1 :2017 EN 61000-3-2 :2014 EN 61000-3-3 :2013 EN 55014-2 :2015
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863

Gebraiksaanwijzing

(LVD) 2014/35/EC	EN 60335-1 :2012+A11 :2014+A13 :2017 EN 60335-2-2 :2010+A11 :2012+A1 :2013 EN 60335-2-10 :2003+A1 :2008 EN 62233 :2008
(RED) 2014/53/EU	EN301 489-1 V2.2.3, EN301 489-17 V3.2.4, EN300 328 V2.2.2, EN IEC 62311:2020
(ERP) 2009/125/EC	No 1275/2008 & (EU) No 801/2013 (EU) 2019/1782 - EN 50563: 2011 + A1: 2013

Mundolsheim le 22/03/2022

David Bousquet, CEO

Signature:

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX FRANCE
SIRET : 333 90 22 61 22 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stichtang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· Geen contractuele foto

· Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving